

Manual do Sistema Multimídia
HILUX / SW4



TOYOTA

Pensando mais longe

Todas as especificações fornecidas neste manual são atuais na época da publicação. Entretanto, devido à política da Toyota de melhoria contínua do produto, nos reservamos o direito de fazer alterações a qualquer momento sem notificação.

Este manual se aplica a todos os modelos e contém explicações sobre todos os equipamentos, inclusive opcionais. Portanto, você poderá encontrar algumas explicações para equipamentos não instalados no seu veículo.

Conforme as especificações, o veículo detalhado na ilustração poderá ser diferente do seu veículo em termos de cores e equipamentos.

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	10
2	OPERAÇÃO BÁSICA	19
3	OPERAÇÃO BÁSICA DE NAVEGAÇÃO	31
4	BUSCA	46
5	ROTA	57
6	REGISTRAR E EDITAR	68
7	USAR DIVERSAS INFORMAÇÕES	75
8	CONFIGURAÇÕES DE NAVEGAÇÃO	80
9	OPERAÇÃO BÁSICA DE ÁUDIO/VÍDEO	98
10	RECEBER SINAIS DE TRANSMISSÃO	101
11	USAR O DISCO	107
12	UTILIZAR UM DVD-VIDEO	112
13	USAR UM DISPOSITIVO DE MEMÓRIA USB	122
14	USAR UM iPod	128
15	USAR UM REPRODUTOR DE ÁUDIO Bluetooth®	134
16	USAR OUTROS DISPOSITIVOS	140
17	CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO	142
18	USAR O TELEFONE CELULAR	145
19	USAR O MODO CONNECTED SERVICES	161
20	OUTRAS OPERAÇÕES	163
21	APÊNDICE	172

01 Introdução

- Sobre esta unidade **11**
- Visão geral do manual **11**
 - Informações importantes sobre este manual **11**
 - Símbolos usados nas ilustrações **11**
 - Instrução de segurança **11**
 - Como usar este manual **12**
 - Convenções usadas neste manual **12**
 - Termos usados neste manual **13**
- Observação com relação ao uso de arquivo MP3 **13**
- Compatibilidade com iPhone / iPod **13**
- Para garantir a segurança durante a condução do veículo **14**
- Proteger o painel LCD e a tela **14**
- Observações sobre a memória interna **14**
 - Antes de remover a bateria do veículo **14**
- Seleção de idiomas **14**
- Verificação de mensagens de segurança **15**
- Configuração rápida **15**
 - Ajuste da Configuração Rápida **15**
 - Inicializar a Configuração Rápida **15**
- Preparação para assistir TV **18**

02 Operação básica

- Sistema multimídia **19**
- Interruptores de toque capacitivo **21**
 - Manuseio do painel de controle **21**
- Conexão entre o visor multifunção e o sistema multimídia **21**
- Controle remoto no volante de direção **22**
- Teclas do painel de toque na tela da localização atual **23**
- Utilização do painel de toque **24**
 - Ação de toque deslizante **24**
- Botões operacionais **26**
- Como alterar a tela **26**
- Ajuste de qualidade da imagem **26**
- Operação em telas de listas **27**
 - Operação de lista básica **27**
 - Operação de verificação **28**
 - Operação da lista com os indicadores **28**
- Inserir e ejetar um disco **28**
 - Como inserir um disco **28**
 - Como ejetar um disco **29**
- Inserir texto **29**

03 Operação básica de navegação

- Operação do menu de navegação **31**
 - Menu de informações **31**
 - Menu de destino **32**
 - Menu Editar/Config. **33**
 - Guia “Sistema” **33**
 - Guia “Navegação” **34**
 - Guia “Áudio” **34**
- Operação do menu de atalho **35**
 - Na tela de rolagem **35**
 - Na tela de resultado da busca **35**
- Operar a tela de mapa **35**
- Exibição da tela de localização atual **36**
 - Como utilizar a tela de localização atual **37**
- Mover (rolar) o mapa **37**
 - Rolagem por arraste/toque **37**
 - Rolagem por pontos **38**
 - Ajuste de posição **38**
 - Como usar a tela de rolagem **39**
- Mudança da escala do mapa **39**
- Alterar a escala do mapa **39**
 - Tipos de visualização disponíveis **40**
- Alteração da orientação do mapa **41**
- Ligar e desligar o marcador de rua de mão única na escala de 100 m **41**
- Ligar e desligar o zoom do texto **42**
- Exibir ou ocultar o marcador de limite de velocidade **42**
- Registro de escala **43**
- Configuração da exibição do logotipo **43**
 - Esconder um logo **44**
- Apagar os POIs pesquisados nas proximidades **44**
- Ir para casa **44**
 - Registro de sua casa **44**
 - Buscar pelas rotas para a sua casa **45**

04 Busca

- Busca por um local **46**
- Busca no mapa **46**
- Busca por nome **46**
- Busca por endereço **47**
 - Busca na seguinte ordem: nome da cidade, nome da via e o número da casa **47**
 - Busca na seguinte ordem: nome da estrada e nome da cidade **48**
 - Busca por CEP **50**
- Pesquisar por número de telefone **51**
- Busca por um POI próximo **51**
- Busca por POIs próximos do destino **52**
- Busca por POIs próximo da cidade **53**
- Busca por locais registrados **54**
- Busca a partir dos favoritos especiais **54**
- Buscar a partir do histórico de pesquisa **55**
- Buscar por latitude e longitude **55**
- Visualização dos resultados de busca anteriores **55**
- Visualização de informações detalhadas **56**

05 Rota

- Buscar por uma rota **57**
- Como utilizar a tela de inicialização de orientação de rota **58**
- Verificar com o perfil da rota **58**
- Selecionar outra rota **59**
 - Operar a tela de confirmação de rolagem **59**
- Exibir o mapa da rota **59**
- Adicionar um ponto de passagem (waypoint) **60**
- Orientação de rota e instruções **61**
- Tela mostrando a localização atual durante o orientação de rota **61**
 - Orientação dada ao se aproximar de uma interseção **62**
 - Orientação dada ao se aproximar da junção de uma autoestrada **63**
 - Orientação dada ao se aproximar da junção de uma rotatória **63**
- Guia por voz e instruções **64**
 - Guia de direção de percurso **64**
 - Orientação dada enquanto ao dirigir em estradas com pedágios **65**
 - Orientação dada enquanto ao dirigir em autoestradas **65**
- Busca automática pela rota novamente quando você sai dela **65**
- Editar uma rota **65**
 - Verificar com o perfil da rota **66**
 - Buscar por uma rota novamente alterando os critérios de pesquisa **66**
 - Apagar uma rota **67**
 - Pular um ponto de passagem **67**
 - Verificar com a direção demonstrativa **67**
- Apagar uma rota **67**

06 Registrar e editar

- Registrar locais **68**
- Editar os locais registrados **68**
 - Editar as informações dos locais registrados **69**
 - Excluir os locais registrados **70**
 - Registrar um favorito especial **71**
- Editar favoritos especiais **71**
 - Editar as informações dos favoritos especiais **72**
 - Excluir os favoritos especiais **73**
- Editar outros dados **73**
 - Excluir o histórico de pesquisa **73**
 - Excluir as rotas aprendidas **74**
 - Excluir as rotas percorridas **74**

07 Usar diversas informações

- Usar a função de manutenção do veículo **75**
 - Configurar o tempo de substituição para consumíveis **75**
 - Fazer configurações detalhadas **76**
- Usar a informação da concessionária **77**
 - Tela de confirmação de notificação **77**
- Verificar informações sobre a versão **78**
- Atualizar os dados do mapa com o cartão de memória SD **78**

08 Configurações de navegação

- Configurar as funções de navegação **80**
 - Funções personalizáveis **81**
- Configurar as comunicações
 - Bluetooth® **86**
 - Configurar o dispositivo
 - Bluetooth® **87**
 - Registrar um dispositivo
 - Bluetooth® **87**
 - Trocar ou excluir um dispositivo
 - Bluetooth® **89**
 - Alterar o nome do dispositivo **90**
 - Alterar a chave de segurança **90**
 - Ativar ou desativar o dispositivo
 - Bluetooth® **90**
 - Ativar e desativar o aviso de conexão do telefone **91**
 - Configurar o volume do som para navegação **91**
 - Ajustar o volume **91**
 - Corrigir o desvio na posição do veículo **92**
 - Alterar para estrada em que você está dirigindo **93**
 - Personalizar outras funções **93**
 - Configuração de horário local **93**
 - Alterar o idioma **94**
 - Definir a cor do tema **95**
 - Definir o consumo de combustível **95**
 - Ativar e Desativar a animação **96**
 - Configurar a sensibilidade do sensor do interruptor de toque capacitivo **96**
 - Restaurar as configurações padrão **97**

09 Operação básica de áudio/vídeo

- Visualizar a tela dos modos de áudio/vídeo **98**
 - Visualizar a tela de operação de áudio/vídeo **98**
 - Exibição da barra do modo de áudio/vídeo **98**
- Alternar o modo de áudio/vídeo **98**
 - Ícones dos modos de áudio/vídeo **99**
- Desligar o modo áudio/vídeo **99**
- Ajustar o volume do áudio **100**
- Tipos de mídia e arquivos que podem ser executados neste sistema multimídia **100**

10 Receber sinais de transmissão

- Ouvir o rádio **101**
 - Receber sinais de transmissão de rádio **101**
 - Mudar a banda **102**
 - Selecionar o usuário pré-sintonizado da lista **102**
 - Registrar uma estação manualmente **102**
 - Registrar uma estação automaticamente **103**
- Assistir TV **103**
 - Receber sinais de transmissão de TV **103**
 - Buscar por estações de TV disponíveis **105**
 - Configurar a função de TV **105**
 - Limpar as configurações de visualização **105**
 - Configurar o controle dos pais **106**

11 Usar o disco

- Ouvir um CD de música **107**
 - Reprodução **107**
 - Selecionar uma música a ser tocada da lista **108**
 - Repetir execução **108**
 - Execução aleatória **108**
- Reproduzir um CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW (WMA/MP3/AAC) **108**
 - Reprodução **108**
 - Selecionar uma música a ser tocada da lista **110**
 - Repetir execução **110**
 - Execução aleatória **111**

12 Utilizar um DVD-Video

- Ao assistir um DVD-Video **112**
 - Reprodução **112**
 - Operação do menu de DVD **114**
 - Reprodução quadro a quadro **115**
 - Reprodução em câmera lenta **115**
 - Busca direta pelo número **115**
 - Alterar as legendas **115**
 - Trocar o idioma do áudio durante a execução (Multi-áudio) **116**
 - Muda E/D **116**
 - Configurar a exibição do ícone de ângulo **116**
 - Retomar e voltar à reprodução **117**
 - Alterar o modo para tela panorâmica **117**
- Configurar as funções de um DVD-Video **118**
 - Configurar o idioma prioritário da legenda **118**
 - Configurar o idioma prioritário da legenda **119**
 - Configurar o idioma prioritário dos menus **119**
 - Configurar a proporção da tela da TV **119**
 - Configuração do controle dos país **120**
 - Configurar a reprodução automática **120**
- Tabela de códigos de idiomas para DVDs **121**

13 Usar um dispositivo de memória USB

- Conectar um dispositivo de memória USB **122**
- Assistir um vídeo **123**
 - Reprodução **123**
 - Buscar por um arquivo de vídeo que você quer executar **124**
 - Repetir execução **124**
 - Busca direta pelo número **124**
- Ouvir música **124**
 - Reprodução **124**
 - Buscar por um arquivo de música que você quer executar **126**
 - Repetir execução **126**
 - Execução aleatória **126**
 - Exibir arquivos de imagem no dispositivo de memória USB **127**
 - Visualizar uma imagem individualmente **127**
 - Exibir uma apresentação de slides **127**
 - Configurar a proporção da imagem **127**

14 Usar um iPod

- Conectar um iPod **128**
- Operar o iPod **129**
 - Buscar por uma faixa que você quer reproduzir **131**
 - Repetir execução **131**
 - Execução aleatória **132**
 - Mudar o modo de tela panorâmica para reprodução de vídeo **132**

15 Usar um reprodutor de áudio Bluetooth®

- Como operar um reprodutor de áudio Bluetooth® **134**
 - Certificação **135**
 - Registrar um reprodutor de áudio Bluetooth® **135**
 - Reprodução **135**
 - Tela de lista de reprodução **136**
 - Buscar por uma faixa que você quer tocar **137**
 - Repetir execução **137**
 - Execução aleatória **138**
 - Conectar um reprodutor de áudio Bluetooth® **139**

16 Usar outros dispositivos

- Usar a entrada AUXILIAR (AUX) **140**
- Usar a entrada VTR (Áudio e Vídeo) **140**
- Usar um cabo AUX de 4 pinos **141**

17 Configurações de áudio

- Personalizar as configurações de áudio **142**
 - Configurar o nível de equilíbrio/balço **143**
 - Ajustar os níveis da fonte **143**
 - Configurar o sensor ASL **143**
 - Converter em som surround* **144**
 - Especificar o padrão de vídeo **144**

18 Usar o telefone celular

- Usar o telefone celular **145**
 - Certificação **145**
- Microfone **145**
- Uso em chamadas viva-voz **145**
 - Para utilizar o sistema viva-voz em chamadas **146**
 - Se você estiver preocupado com eco (reverberação) durante uma ligação com viva-voz **146**
- Atender a uma chamada **146**
- Fazer uma ligação **147**
 - Fazer uma chamada através da digitação do número de telefone **148**
 - Fazer uma ligação com a lista de contatos **148**
 - Fazer uma ligação com a lista de favoritos **149**
 - Discar a partir do histórico **149**
 - Rediscar uma chamada **150**
 - Fazer uma ligação pelo sistema de reconhecimento de voz **150**
 - Configurar o atendimento automático **151**
 - Configurar a rejeição de chamadas **151**
 - Configuração de transferência automática de contatos/histórico **151**
 - Configurar a notificação de status da transferência de contatos/histórico **152**
 - Discar um número de telefone registrado no mapa **152**
- Operar o menu de chamadas recebidas **152**
- Editar as informações do celular **153**
 - Editar a lista de contatos **154**

- Editar as informações da etiqueta de voz **158**
- Excluir as entradas da lista de favoritos **160**
- Apagar o histórico de chamadas **160**

19 Usar o Modo connected services*

- Antes de usar o modo connected services **161**
 - Conectar um iPhone 4 ou iPhone 4s **161**
- Ativar o modo connected services **162**

20 Outras operações

- Uso de funções personalizadas **163**
 - Exibir a tela de personalização **163**
 - Personalizar as configurações de usuário **164**
 - Usar o menu de Troca de usuário **168**
- Ajuste de qualidade de imagem e vídeo **169**
- Desligamento temporário da tela do painel de toque (modo de espera do sistema multimídia) **170**
- Atualização de software **170**
 - Abrir a tela "Atualização do software" **170**
 - Atualização do software do sistema multimídia **171**
 - Verificação de atualização do histórico **171**

21 Apêndice

Tecnologia de posicionamento **172**

Posicionamento por GPS **172**

Posicionamento por cálculo de
posição estimada **172**

Como o GPS e o cálculo de posição
estimada trabalham juntos? **172**

Como resolver grandes erros de
cálculo **173**

Quando o posicionamento por GPS é
impossível **173**

Condições que podem causar erros de
posicionamento notáveis **174**

Informações sobre as configurações de
rota **176**

Especificações de busca de rota **176**

Manuseio e cuidado dos discos **177**

Direção integrada e cuidado **177**

Condições de ambiente para a
execução de um disco **178**

Discos executáveis **178**

Informações detalhadas sobre mídias
executáveis **179**

Compatibilidade **179**

Usar a tela LCD corretamente **181**

Lidar com a tela LCD **181**

Tela de exibição de cristal líquido
(LCD) **181**

Manter a tela LCD **181**

Luz de fundo LED (light-emitting
diode) **182**

Acordo de licença **182**

END-USER LICENSE AGREEMENT
(English) **185**

CONTRATO DE CONCESSÃO DE
USUÁRIO FINAL (Português
Brasileiro) **187**

Diagnóstico de Falhas **190**

Navegação **190**

Áudio **191**

Mensagens e como reagir a elas **196**

General **196**

Navegação **197**

Áudio **197**

Especificações **202**

Índice do menu **203**

MANUAL DO SISTEMA MULTIMÍDIA

Este manual explica a operação do Sistema Multimídia. Leia este manual cuidadosamente para assegurar o uso adequado. Sempre mantenha este manual no seu veículo.

As imagens neste documento e as telas reais do sistema multimídia diferem, dependendo das funções e/ou da existência de um contrato e da disponibilidade dos dados do mapa, no momento da produção deste documento.

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO

O Sistema de Navegação é um acessório tecnicamente avançado, desenvolvido para veículos. O sistema recebe sinais de satélite do Sistema de Posicionamento Global (GPS) executado pelo Departamento de Defesa dos EUA. Ao utilizar estes sinais e outros sensores dos veículos, o sistema indica sua atual posição e auxilia na localização do destino desejado.

O sistema de navegação é projetado para selecionar itinerários eficientes de sua localização atual de origem até o seu destino. O sistema também é projetado para direcionar você, de maneira eficiente, a um local que não lhe é familiar. O banco de dados do mapa é feito baseado em mapas PIONEER cuja fonte de informações é o HERE maps. Os itinerários podem não ser os mais curtos, nem os menos congestionados. Seus próprios conhecimentos locais ou "atalhos", às vezes, podem ser mais rápidos do que os itinerários calculados.

O banco de dados do sistema de navegação inclui categorias de Ponto de Interesse, para que você possa selecionar destinos, como restaurantes e hotéis. Se um destino não está no banco de dados, pode-se inserir o endereço próximo à rua e o sistema te guiará até lá.

O sistema vai fornecer tanto um mapa visual quanto instruções de áudio. As instruções de áudio anunciarão a distância restante e a direção para a qual virar, ao se aproximar de uma intersecção. Estas instruções de voz lhe ajudarão a continuar com os olhos na estrada e são programadas para dar tempo suficiente para que você manobre, troque de faixa ou diminua a velocidade.

Tenha ciência de que todos os sistemas de navegação têm certas limitações que podem afetar seu funcionamento adequado. A precisão da posição do veículo depende das condições de satélite, configuração de estrada, condição do veículo ou outras circunstâncias. Para mais informações sobre as limitações do sistema, consulte as páginas 185 até 189.

©2017 HERE. Todos os direitos reservados.

Note: 2017 é o ano em que essa versão de banco de dados foi lançada.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Introdução

Sobre esta unidade

ATENÇÃO

- Este produto laser classe 1 classificado de acordo com as diretrizes de segurança para produtos laser, IEC 60825-1:2007, e contém um módulo laser classe 1. Para garantir a segurança contínua, não remova quaisquer tampas nem tente acessar quaisquer partes internas do produto. Solicite que pessoas qualificadas executem qualquer tipo de manutenção.

CLASS 1 LASER PRODUCT

CAUTION—CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

Essa unidade possui uma função que registra as informações do histórico de operações (como o resultado de posicionamento) com o objetivo de melhorar o desempenho do produto, e etc. Informações pessoais não estão incluídas nessas informações do histórico de operação. Ademais, essas informações são armazenadas de tal maneira que só podem ser analisadas por empresas terceirizadas autorizadas pela Toyota Motor Corporation e só poderão ser utilizadas com o seu consentimento.

Visão geral do manual

Informações importantes sobre este manual

Por razões de segurança, este manual indica itens que requerem atenção particular com as seguintes marcas.

ATENÇÃO

- Esta é uma advertência sobre alguma condição que poderá causar riscos pessoais, se negligenciada. Informa o que deve ou não ser feito para reduzir o risco de ferimentos para o motorista e outras pessoas.

NOTA

- Esta é uma advertência sobre alguma condição que poderá causar danos ao veículo ou em seus equipamentos, se negligenciada. Informa o que deve ou não ser feito para evitar e reduzir o risco de danos ao seu veículo ou aos equipamentos.

Símbolos usados nas ilustrações



Símbolo de segurança

O símbolo de um círculo com uma barra significa: “Não”, “Não faça isto”, ou “Não deixe isto acontecer”.

Instrução de segurança

Para utilizar este sistema da maneira mais segura possível, siga todas as dicas de segurança mostradas abaixo. Este sistema é indicado para auxiliar na chegada ao destino desejado e, se usado adequadamente, terá sucesso. O motorista é totalmente responsável pela operação segura de seu veículo e a segurança de seus passageiros. Não use nenhuma função deste sistema, a ponto de que ela se torne uma distração e o impeça de dirigir com segurança. A primeira prioridade enquanto dirige deve ser sempre a operação do veículo com segurança. Enquanto dirige, certifique-se de observar todas as regras de trânsito.

Antes do uso real do sistema, aprenda a usá-lo e se familiarize com ele. Leia completamente o Manual do Proprietário Manual do Sistema Multimídia para assegurar que você compreendeu o funcionamento do sistema. Não permita que outras pessoas usem este sistema, até que tenham lido e entendido as instruções neste manual. Para sua segurança, algumas funções podem se tornar inoperantes enquanto se dirige. As teclas de toque do painel ficam esmaecidas quando inativas.

ATENÇÃO

- Para segurança, o motorista não deve operar o sistema multimídia enquanto dirige. Atenção insuficiente à estrada ao trânsito pode causar acidentes.
- Enquanto dirige, certifique-se de obedecer as regras de trânsito e estar ciente das condições da estrada. Se um sinal de trânsito foi mudado na estrada, o guia de rota pode não ter a informação atualizada, tal como a direção de uma rua de mão única.

Enquanto dirige, escute as instruções de voz o máximo possível e olhe rapidamente para o painel de toque, somente quando for seguro. Porém, não confie completamente no guia por voz. Use-o apenas para referência. Se o sistema não puder determinar a posição atual corretamente, podem ocorrer informações incorretas, atrasadas ou pode não haver guia por voz. Os dados no sistema podem estar incompletos ocasionalmente. Condições de estrada, incluindo restrições de direção (proibido virar à esquerda, bloqueios de rua etc.) mudam frequentemente. Portanto, antes de seguir quaisquer instruções do sistema, verifique se a instrução pode ser feita com segurança e dentro da lei. Este sistema não pode alertar sobre coisas, como segurança da área, condições das ruas e disponibilidade de serviços de emergência.

Se não estiver certo sobre a segurança de uma área, não vá até ela. Sob nenhuma circunstância este sistema substitui o julgamento pessoal do motorista. Use este sistema somente em locais onde seja permitido. Alguns países/estados podem ter leis que proíbam o uso de telas de navegação próximas ao motorista.

Como usar este manual

Como encontrar o procedimento de operação para o que deseja fazer

Quando tiver decidido o que deseja fazer, você pode encontrar a página que necessária a partir do Índice.

Como encontrar um procedimento de operação de um menu

Se você quiser verificar o significado de um item exibido na tela sensível ao toque, você encontrará as informações necessárias na página **Índice do Menu** que, por sua vez, fica no final da seção deste manual.

Convenções usadas neste manual

Antes de prosseguir, reserve alguns minutos para ler as seguintes informações sobre as convenções usadas neste manual. A familiaridade com estas convenções serão muito úteis para que você aprenda a usar o novo equipamento.

- Os botões no seu sistema multimídia estão descritos **COM TODAS AS LETRAS MAÍUSCULAS**, e em **NEGRITO**:
por exemplo:
Botão **MENU**
- Itens de menu, títulos de tela e componentes funcionais estão descritos em **negrito** com aspas “ ”:
por exemplo:
Tela do “**Menu**”
- as teclas do painel de toque que estão disponíveis na tela são descritas em **negrito** entre colchetes []:
por exemplo:
[Editar/Configurações]

Introdução

- Outras informações, alternativas e outras observações são apresentadas no seguinte formato:
por exemplo:
 - ❑ Se a localização da casa ainda não tiver sido armazenada, defina primeiro o local.
- Funções de outras teclas na mesma tela são indicadas com ■, no início da descrição:
Por ex.:
 - Toque em **[Cancelar]** para cancelar o registro automático.
- As referências são indicadas assim:
por exemplo:
 - Para informações detalhadas sobre as configurações Bluetooth®, veja *Configurar o dispositivo Bluetooth® na página 87*.

Termos usados neste manual

O cartão de memória micro SD e o cartão de memória micro SDHC são chamados, coletivamente, de "cartão de memória SD".

Observação com relação ao uso de arquivo MP3

Este produto é fornecido apenas com uma licença de uso privado e não comercial, e não implica em uma licença ou qualquer direito de uso deste produto em qualquer comercial (por ex., para geração de renda), transmissão em tempo real (terrestre, por satélite, a cabo e/ou qualquer outro tipo de mídia), transmissão via internet, intranets e/ou outras redes ou em outros sistemas de distribuição de conteúdo, como aplicativos pay-audio ou audio-on-demand.

É necessária uma licença independente para esse tipo de uso. Para detalhes, visite <http://www.mp3licensing.com>.

Compatibilidade com iPhone / iPod

Este produto aceita apenas as seguintes versões de modelos e software. Outros podem não funcionar corretamente.

Feito para:

- iPod touch (5ª geração)*
- iPod touch (4ª geração)
- iPod touch (3ª geração)
- iPod touch (2ª geração)
- iPod touch (1ª geração)
- iPod touch 8GB (2009)
- iPod classic 2G 160GB
- iPod classic 2G 120GB
- iPod classic 1G
- iPod nano (7ª geração)*
- iPod nano (6ª geração)
- iPod nano (5ª geração)
- iPod nano (4ª geração)
- iPod nano (3ª geração)
- iPod nano (2ª geração)
- iPod nano (1ª geração)
- iPhone 5s*
- iPhone 5c*
- iPhone 5*
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

*: Vídeo de iPod não suportado

- ❑ Os métodos de operação podem variar, dependendo dos modelos de iPhone e da versão do software.
- ❑ Dependendo da versão do software do iPhone, existe a possibilidade de incompatibilidade com este equipamento.

Para garantir a segurança durante a condução do veículo

Certas funções (como a exibição de aplicativos de conteúdo visual e certas operações de teclas do painel de toque) oferecidas por este produto podem ser perigosas e/ou ilegais, se utilizadas durante a condução do veículo. Para evitar o funcionamento de tais funções, enquanto o veículo está em movimento, há um sistema de intertravamento que sente quando o veículo está com freio de estacionamento aplicado. Se você tentar utilizar as funções supracitadas enquanto dirige, elas ficarão desabilitadas até que você pare o veículo em um local seguro e, em seguida, aplique o freio de estacionamento. Por favor, mantenha o pedal de freio pressionado antes de liberar o freio de estacionamento.

Proteger o painel LCD e a tela

! NOTA

- Para proteger a tela de LCD de possíveis danos, toque levemente as teclas do painel de toque com os dedos e não permita que a luz do sol entre em contato direto com a tela de LCD, quando este sistema multimídia não estiver em uso.
- ➔ Para mais detalhes, consulte *Usar a tela LCD corretamente na página 181*.

Observações sobre a memória interna

Antes de remover a bateria do veículo

Se a bateria for desconectada ou descarregada, a memória será apagada e deverá ser reprogramada.


Seleção de idiomas

Ao inicializar o sistema, o Inglês é selecionado como idioma padrão. A tela de seleção de idiomas aparece após retornar ao sistema multimídia à configuração padrão. Selecione o idioma desejado nesta tela.

Você pode utilizar essa tela para alterar o idioma de orientação de rotas quando quiser.

- ➔ Para informações detalhadas quanto a seleção de idiomas, consulte *Alterar o idioma na página 94*.

1 Toque no idioma que você deseja.

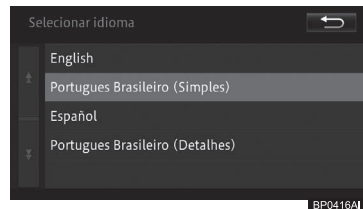

▼
O sistema multimídia é reiniciado.

Introdução

Verificação de mensagens de segurança

Quando inicializar o sistema multimídia, aparece uma mensagem de incentivo à direção segura. Após confirmar a mensagem, toque em **[Continuar]**.

Após o toque, o mapa do local atual aparece.

ATENÇÃO

- Quando o veículo for parado com o motor funcionando, sempre use o freio de estacionamento, para sua segurança.

Configuração rápida

Você pode alterar as configurações básicas realizadas através das instruções na tela. Se utilizar este sistema multimídia pela primeira vez, a Configuração Rápida começa automaticamente. Essas configurações podem ser modificadas depois.

Ajuste da Configuração Rápida

Você pode configurar os seguintes itens na Configuração Rápida, na seguinte ordem.

Configurações de volume

Você pode configurar o volume da orientação de rotas, e ligar ou desligar os sons de operação.



Configurações de Casa

Você pode registrar ou modificar o local de sua casa.



Configurações Bluetooth®

Você pode personalizar o uso do reproduutor de áudio Bluetooth® e a função de viva-voz.



Aviso de conexão do telefone

Você pode ajustar o sistema multimídia para enviar uma mensagem em texto e áudio, se não for possível verificar a conexão com um celular registrado em 60 segundos após a inicialização do sistema.



Configuração de Hora

Você pode ajustar o fuso horário e o horário de verão.




Configurações Personalizadas

Cada usuário pode configurar o ícone de usuário, o nome de usuário, o volume da orientação de rota, o som da operação e a visualização do mapa.

Inicializar a Configuração Rápida

1 Toque em **[Iniciar Configurações Rápidas]**.

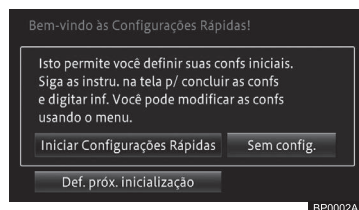


- Quando você tocar em **[Sem Config.]**, a tela do mapa é exibida sem realizar a Configuração Rápida. Você pode realizar a Configuração Rápida depois, ao pressionar o botão **MENU** e tocar em **[Editar/configurações] - [Configurações Rápidas]**.
- No meio da Configuração Rápida, se você tocar **[Próximo]**, você pode ir para o próximo item de configuração. Se você tocar em **[Voltar]**, você pode voltar para a configuração anterior.


- Se você tocar em [X], as configurações até o momento serão salvas e a tela muda para a tela de saída da Configuração Rápida.
- Para mais detalhes sobre Sair da Tela de Configurações Rápidas, consulte a *Encerrar a Configuração Rápida na página 18*.

Configurações de volume

1 Toque em [Navegação] ou [Call] para selecionar a guia.

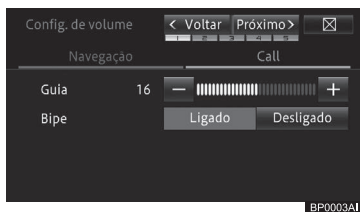


- **Guia**
Ajusta o volume da orientação de rotas.
- **Bipe**
Liga ou desliga o som de operação do sistema multimídia.

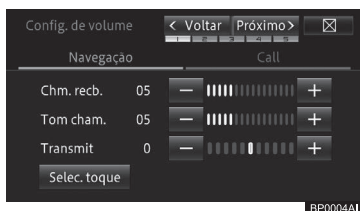

- **Chm. recb.**
Ajusta o volume de voz das chamadas recebidas.
- **Tom cham.**
Ajusta o volume do tom de chamada.
- **Transmit**
Ajusta o volume da sua voz para as chamadas realizadas.


- **Selec. toque**
Permite que você selecione um toque para chamadas.
- 2 **Toque em [+]** ou **[-]** para configurações de volume; e em **[Lig.]** ou **[Desl.]** para configurações de bipe.
 - 3 **Na guia “Call”, toque em [Selec. tom de chamada] e, em seguida, toque no tom de chamada que desejar.**

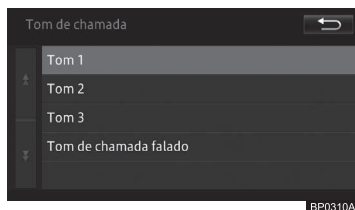

4 Toque em [Próximo].

Configurações de Casa

5 Toque em [Configurar].

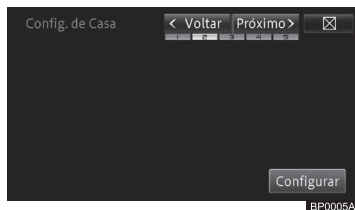

- Se a casa já estiver registrada, a mensagem **[Alterar]** é exibida. Ao tocar sobre essa opção, é possível prosseguir para o Passo 6, para alterar o local de casa e sobrescrevê-lo.

Introdução

6 Encontre a localização de sua casa.

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por um local na página 46*.




BP0006A1

7 Toque em [OK].

8 Toque em [Próximo].


Configurações Bluetooth®

9 Toque em [Adicionar].

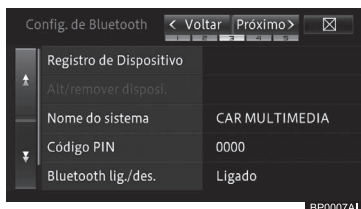

BP0007A1

10 Toque no nome do dispositivo que você quer conectar.

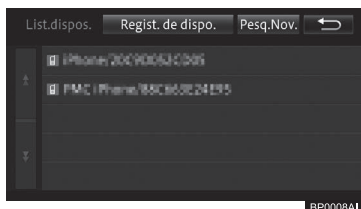

BP0008A1


- Se o dispositivo que quer conectar não estiver na lista, toque em **[Regist. de dispo.]** para fazer o registro usando seu dispositivo Bluetooth®.
- ➔ Para informações detalhadas sobre as configurações Bluetooth®, consulte *Configurar o dispositivo Bluetooth® na página 87*.

Aviso de conexão do telefone

11 Role a página da tela “Configurações Bluetooth*”, e toque em [Aviso de conexão do telefone].

- *: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

12 Toque em [Ligado] para habilitar a mensagem em texto e áudio.

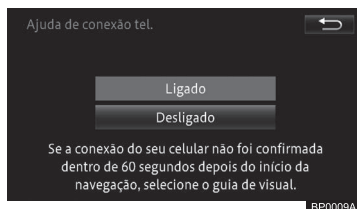


BP0009A1

13 Toque em [Próximo].

Configuração de Hora

14 Ajuste o fuso horário local.

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Configuração de horário local na página 93*.

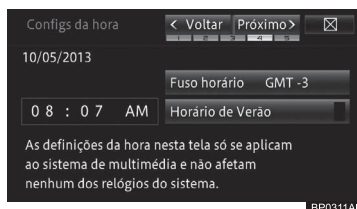

BP0311A1

15 Toque em [Próximo].

Configurações Personalizadas

Ativa as configurações especiais para o usuário que está usando o sistema multimídia.

16 Selecione cada item e especifique as configurações.

- Para informações detalhadas quanto a configuração personalizada, consulte *Uso de funções personalizadas na página 163*.




BP0010AI

17 Toque em [Próximo].

Encerrar a Configuração Rápida

18 Toque em [Sair].

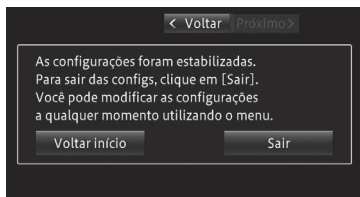

BP0011AI

- **Voltar**

Volta para a tela anterior.

- **Voltar Início**

Volta para a tela inicial.

- Para mais detalhes sobre os ajustes na Configuração Rápida, consulte *Inicializar a Configuração Rápida na página 15*.

Preparação para assistir TV


Para assistir a TV pela primeira vez, visto que você adquiriu o sistema multimídia, deve-se antes fazer uma varredura dos sinais no ar para encontrar e registrar os canais disponíveis para o seu veículo (varredura de canais). Você não pode assistir TV antes de concluir a operação de varredura de canais.

- ❑ Para mais detalhes para assistir TV, consulte a *Assistir TV na página 103*.
- ❑ Certifique-se de realizar a varredura de canais em ambientes abertos. Em um estacionamento subterrâneo, é provável que o veículo não possa receber os sinais da televisão digital.

Acione a partida do motor do seu veículo.


Pressione o botão **AUDIO** assim que a tela do mapa aparecer.

3 Toque em [>>] e, a seguir, em [DTV] na base da tela.

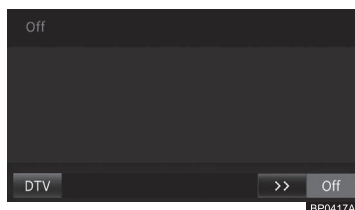


BP0417AI

4 Toque em [Sim] na tela antes de realizar a operação de varredura de canais.

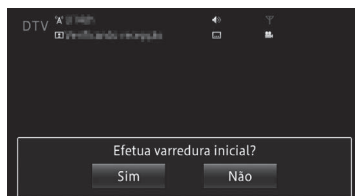

BP0418AI

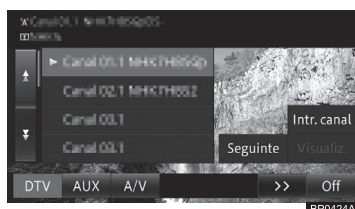


BP0424AI



A tela de DTV aparece após a conclusão da varredura de canais.

Operação básica

Esta seção descreve a operação básica deste sistema multimídia.

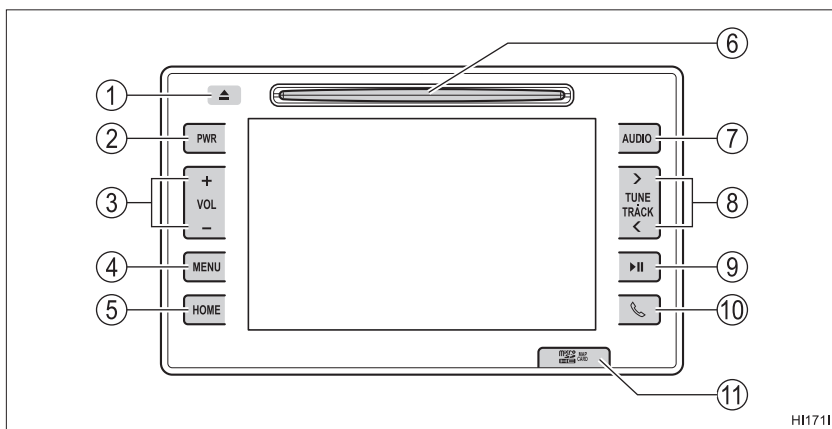Sistema multimídia




- ① **Botão **
Ejeta um disco.
➔ Para mais detalhes, consulte *Como ejeta um disco na página 29*.
- ② **Botão PWR**
Pressione o botão para ligar/desligar o modo Áudio/Vídeo (AV).
- ③ **Botão VOL**
Pressione o botão "+" ou "-" para ajustar o volume.
- ④ **Botão MENU**
Exibe o menu de navegação.
➔ Para mais detalhes, consulte *Operação do menu de navegação na página 31*.
- ⑤ **Botão HOME**
Exibe o local atual quando a tela de navegação (que mostra outro local) é exibida.
Quando o local atual é exibido, a tela muda para a escala do mapa registrada. Quando a tela da fonte de áudio e vídeo é exibida, ela muda para a tela do local atual.
➔ Para mais detalhes, consulte *Como alterar a tela na página 26* ou *Exibição da tela de localização atual na página 36*.
- ⑥ **Entrada de disco**
Insira nesta entrada um CD ou CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-Vídeo.
➔ Para mais detalhes, consulte *Como inserir um disco na página 28*.
- ⑦ **Botão AUDIO**
Muda para a tela da fonte de áudio e vídeo, quando a tela de navegação é exibida. Esse botão não funciona quando a tela da fonte de áudio e vídeo é exibida.
➔ Para mais detalhes, consulte *Botões operacionais na página 26* ou *Visualizar a tela dos modos de áudio/vídeo na página 98*.
- ⑧ **Botão TUNE•TRACK**
Use o botão para operações de áudio/vídeo:
 - Pressione o botão para selecionar a próxima faixa/faixa anterior.
 - Pressione e segure o botão para avançar/retroceder a reprodução de áudio/vídeo, ou para procurar a próxima estação de rádio/ estação de rádio anterior.
 - Na tela da lista de Áudio/Vídeo, pressione o botão para selecionar um item da lista.
- ⑨ **Botão **
Pressione para executar/pausar.
- ⑩ **Botão **
Pressione esse botão para usar as funções do telefone do sistema multimídia.
➔ Para mais detalhes, consulte *Fazer uma ligação na página 147*.
- ⑪ **Tampa da entrada para cartão microSD**
Insira o cartão de memória SD na entrada atrás da tampa.
➔ Para mais detalhes, consulte *Atualizar os dados do mapa com o cartão de memória SD na página 78*.

Operação básica

Interruptores de toque capacitivo

O painel de controle utiliza sensores de toque capacitivo.

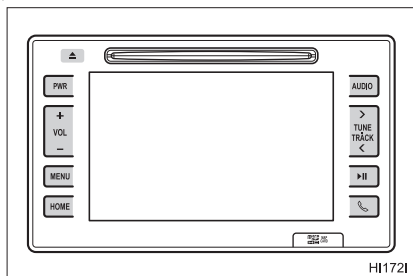

- ❑ A sensibilidade do sensor do interruptor de toque capacitivo pode ser ajustada.
- ➔ Para mais detalhes, consulte a *Configurar a sensibilidade do sensor do interruptor de toque capacitivo na página 96*.

Manuseio do painel de controle

Nos seguintes casos, pode ocorrer a operação incorreta ou o sistema não responder.

- Se a seção de operação estiver suja ou com algum líquido nela, pode ocorrer a operação incorreta ou o sistema não responder.
- Se a seção de operação receber ondas eletromagnéticas, pode ocorrer a operação incorreta ou o sistema não responder.
- Se estiver usando luvas durante a operação, o sistema pode não responder.
- Se você utilizar as unhas para operar o sistema, ele pode não responder.
- Se você utilizar uma caneta para operar o sistema, ele pode não responder.
- Se a palma de sua mão tocar a seção de operação, pode ocorrer a operação incorreta.
- Se as operações forem realizadas rapidamente, o sistema pode não responder.

- ❑ Não encoste sua mão na parte do botão quando o sistema estiver ligado. Porque o botão pode ficar sem resposta por um tempo. No entanto, ele voltará ao normal por um tempo determinado, mesmo sob a condição do sistema ligado.

Conexão entre o visor multifunção e o sistema multimídia


As funções do sistema de multimídia descritas a seguir estão conectadas ao visor multifunção no grupo de instrumentos:

- Navegação
 - Áudio
- etc.

Essas funções podem ser acionadas através dos interruptores de controle do visor multifunção no volante de direção.

- ➔ Para mais detalhes, consulte a *Manual do Proprietário*.

Controle remoto no volante de direção

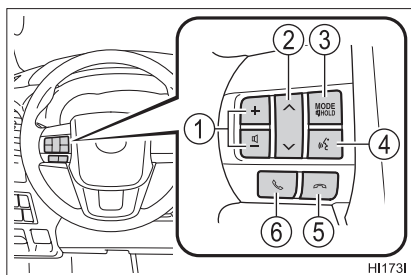

① Botão +/-

Pressione este botão para aumentar ou diminuir o volume do tom de chamada, o volume da chamada recebida, ou o volume do áudio.

② Botão \wedge / \vee

Aciona as funções de áudio, tais como selecionar uma faixa, avançar ou retroceder faixa.

③ Botão MODE

Pressione o botão para alterar o modo Áudio/Vídeo sequencialmente. Enquanto a reprodução de um modo

de áudio/vídeo estiver em progresso, você pode pressionar e segurar este botão para iniciar/pausar a reprodução ou desligar o modo de Áudio/Vídeo.

④ Botão Falar

Inicia o reconhecimento de voz.

➔ Consulte *Fazer uma ligação pelo sistema de reconhecimento de voz na página 150.*

⑤ Botão

Discagem: Para de discar.

Recebendo uma chamada/Durante uma chamada: Encerra a ligação.

⑥ Botão

Recebendo uma ligação: Começa a ligação.

Durante uma chamada: Exibe o menu de chamada recebida.

Chama em espera durante ligação com o sistema viva-voz: Se um número de telefone é inserido na tela de discagem direta, pressionar esse botão começa a discagem. Do contrário, o botão funciona da mesma maneira que o botão no sistema multimídia.

Teclas do painel de toque na tela da localização atual



① Tecla do painel de toque de visualização do mapa

Seleciona o método de exibição do mapa ou direção do mapa, além de definir se os marcadores de ruas de mão única ou de logotipos são exibidos ou ocultos. Você também pode aumentar o texto exibido no mapa e registrar a escala do mapa.

➔ Para mais detalhes, consulte *Alterar a escala do mapa na página 39*.

② Ícone do usuário

Exibe o ícone do usuário que é configurado nas configurações personalizadas.

O toque nesse ícone permite que as funções customizadas sejam utilizadas.

➔ Para mais detalhes sobre funções personalizáveis, consulte *Uso de funções personalizadas na página 163*.

③ Janela de informações

Cada toque da janela de informações troca a informação do local atual pela informação do modo Áudio/Vídeo (ex.: modo Áudio/Vídeo e título da música/arquivo em execução).

- ❑ Os itens de exibição (nome da rua atual, latitude e longitude) da informação sobre o local atual na janela de informações podem ser pré-configurados.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar as funções de navegação na página 80*.


④ Tecla do painel de toque de visualização de área ampla/detalhada

A área de visão do mapa pode ser ampliada (área ampla) ou reduzida (área detalhada).

➔ Para mais detalhes, consulte *Alterar a escala do mapa na página 39*.

Utilização do painel de toque

O sistema multimídia pode ser operado diretamente através do toque nos marcadores e itens (teclas do painel de toque), exibidos na tela.

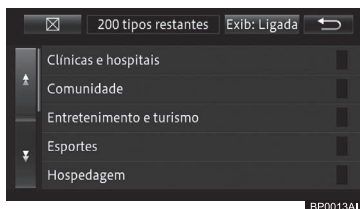

Exemplos de operação:

- ☒ Volta para a tela do mapa ou tela da fonte de áudio e vídeo.




Ação de toque deslizante

Pode-se operar algumas funções de navegação e áudio/vídeo, deslizando os dedos vertical e horizontalmente, enquanto usa o painel de toque.

1 Toque na área deslizante.


Exemplo: CD

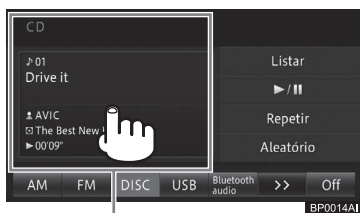

Área de toque deslizante

- ☐ A área que responde ao toque deslizante varia de acordo com a tela exibida.



- ☐ Pode-se usar a ação do toque deslizante tocando em qualquer lugar da tela, desde que esteja dentro da área de resposta ao toque.

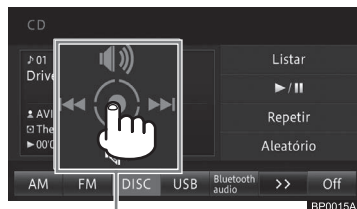

Guia de operação

O guia de operação aparece.

- 2 Enquanto toca o painel de toque, deslize o dedo na direção da função que você quer executar, e solte.

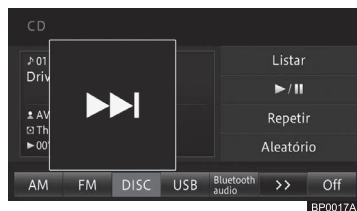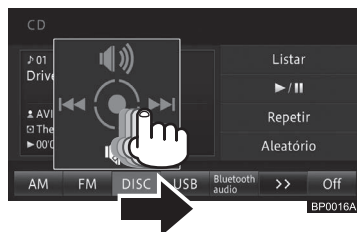

A função selecionada fica com zoom e entra em modo operante.

- ☞ Para as telas de ação de toque deslizante e detalhes de operação, consulte a lista de ações de toque deslizante.

Operação básica

Lista de ações de toque deslizante

Tela de operação	Ação
Navegação	
Orientação para interseção	<p>➔ Deslizar: Esconde a orientação de interseções. Para exibir na tela novamente, toque em [↩].</p> <p>⬇ Deslizar: Exibe o próximo ponto guia.</p>
Próxima direção do trajeto	➔ Deslizar: Oculta a próxima direção. Para exibir na tela novamente, toque em [↩].
Áudio/Vídeo	
Rádio	<p>⬅ Deslizar: ➔ Seleciona uma estação pré-sintonizada.</p> <p>⬆ Deslizar: Liga o som.</p> <p>⬇ Deslizar: Desliga o som.</p>
DISCO (CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW)/áudio Bluetooth®	<p>⬅ Deslizar: ➔ Seleciona uma faixa.</p> <p>⬆ Deslizar: Liga o som.</p> <p>⬇ Deslizar: Desliga o som.</p>
DISCO (DVD-Video)	<p>⬅ Deslizar: ➔ Seleciona um capítulo.</p> <p>⬆ Deslizar: Liga o som.</p> <p>⬇ Deslizar: Desliga o som.</p>

Tela de operação	Ação
AUX/A/V	<p>⬆ Deslizar: Liga o som.</p> <p>⬇ Deslizar: Desliga o som.</p>
DTV	<p>⬅ Deslizar: ➔ Seleciona uma estação.</p> <p>⬆ Deslizar: Liga o som.</p> <p>⬇ Deslizar: Desliga o som.</p>
iPod/USB	<p>⬅ Deslizar: ➔ Seleciona faixa/arquivo</p> <p>⬆ Deslizar: Liga o som.</p> <p>⬇ Deslizar: Desliga o som.</p>
Chamada pelo sistema viva-voz	
Chamada recebida	<p>➔ Deslizar: Encerra a ligação.</p> <p>⬅ Deslizar: Atende a ligação.</p>

Botões operacionais

Pode-se trocar de tela e exibir a tela de menu e operar as funções de áudio/vídeo, usando os botões nesse sistema multimídia.


- ❑ Pode-se também realizar algumas operações de áudio/vídeo usando os interruptores no volante de direção.
 - ➔ Para operar os botões no volante de direção, consulte a *Controle remoto no volante de direção na página 22*.

Como alterar a tela

Você pode alternar entre as telas de navegação (mapa) e o modo de áudio e vídeo com um único toque.

Pressione o botão AUDIO na tela de navegação.

A tela dos modos de áudio/vídeo é exibida.

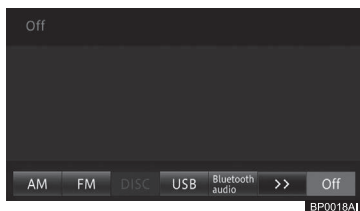

2 Pressione o botão HOME na tela do modo de áudio e vídeo.

A tela de navegação aparece.



- ❑ Mesmo se a tela de modo de Áudio/Vídeo for exibida, a tela de orientação de interseção aparecerá.
 - Orientação para interseção
 - ➔ Para mais detalhes sobre a orientação de interseções, consulte *Orientação dada ao se aproximar de uma interseção na página 62*.
- ❑ Você pode ligar ou desligar a interrupção de exibição (apenas para orientação em interseção) na tela de modo Áudio/Vídeo.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar as funções de navegação na página 80*.

Ajuste de qualidade da imagem

Enquanto você assiste um vídeo, você pode ajustar o **“Contraste”**, **“Brilho”**, **“Cor”** e o **“Tom”** de acordo com a iluminação das proximidades, ângulo de visão e imagem do vídeo.

- ❑ Altera automaticamente as definições de dia e de noite de acordo com o estado do interruptor dos faróis.
- ❑ As configurações para **“Contraste”** e **“Brilho”** podem ser feitas separadamente para o período diurno e noturno.
- ❑ As configurações de **“Brilho”** e **“Cor”** funcionam independentemente do tipo de imagem.
- ❑ Essa função não pode ser operada enquanto se dirige.

Operação básica

ATENÇÃO

- Mesmo quando a imagem do monitor de visualização traseira é exibida, a qualidade da imagem pode ser ajustada através da implementação das seguintes operações. Além disso, dê atenção total à segurança dos arredores, ao ajustar a imagem do monitor de visualização traseira.

1 Toque em [Exibição] nas telas de operação para reprodução de vídeos.

- Você também pode utilizar o botão **MENU** para ajustar a qualidade da imagem.

➡ Para mais detalhes, consulte *Ajuste de qualidade de imagem e vídeo na página 169*.

2 Toque as teclas do painel direito e esquerdo para ajustar.



① Contraste (tom)

- : A diferença entre preto e branco se torna menor.
- + : A diferença entre preto e branco se torna maior.

② Brilho

- : Fica mais escuro.
- + : Fica mais claro.

③ Tom

- : Fica mais claro.
- + : Fica mais escuro.

④ Cor (Densidade da Cor)

- R: Fica mais vermelho.
- G: Fica mais verde.

- “Cor” e “Tom” podem ser ajustados quando disponível.

3 Toque em [↵].

Operação em telas de listas

Essa seção descreve as operações comuns à tela de lista exibida, durante a operação deste sistema multimídia.

Operação de lista básica



① Mover as páginas


Faz a rolagem de uma tela por vez. Toque em . (Se você continuar a tocá-la, a página se movimentará continuamente.)

② Seleção de guias

Exibe a lista para a guia selecionada.

③ Área deslizante


Faz a rolagem de uma tela por vez. Deslize para cima ou para baixo para exibir a próxima página ou a anterior.

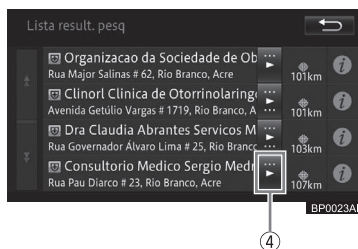

④ Rolagem de texto


Exibe o texto que não estava sendo exibido. Toque em .

Operação de verificação

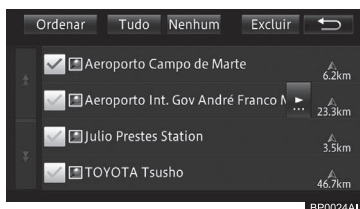

Um visto aparece, indicando que o item da lista de verificação está selecionado. Se você tocar o item novamente, o visto desaparece e a seleção é cancelada.

Operação da lista com os indicadores

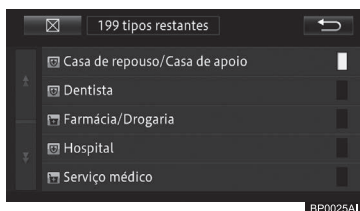

O indicador do lado direito da lista acende, indicando que o item está sendo selecionado. Se você seleciona o item novamente, o indicador é desligado e a seleção é cancelada.

Inserir e ejetar um disco

ATENÇÃO


- Não insira ou ejeite um disco ao dirigir, por razões de segurança.

NOTA

- Jamais tente desmontar ou colocar óleo nos componente do leitor de DVD. Não insira nada além de discos na abertura.

Como inserir um disco

- 1 Com a etiqueta virada para cima, insira um disco na entrada do leitor.

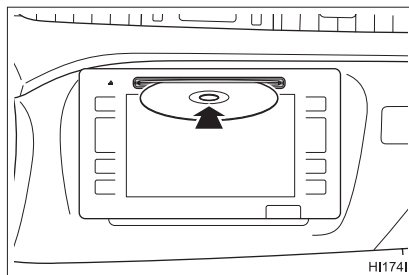


Inserir o disco pela metade o carrega automaticamente.


Operação básica

Como ejetar um disco

1 Pressione o botão (Ejetar).

O disco é ejetado automaticamente.

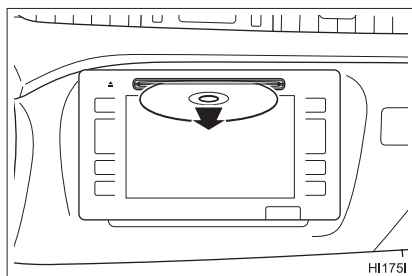

- ❑ Se você pressionar o botão  novamente enquanto o disco é ejetado pela metade, executa o disco automaticamente.

Inserir texto


Insira texto e números para registrar nomes de lugares e números de telefone. Esta seção descreve como inserir texto e números.


Tela de caracteres alfanuméricos



①

Tela de caracteres tailandeses*

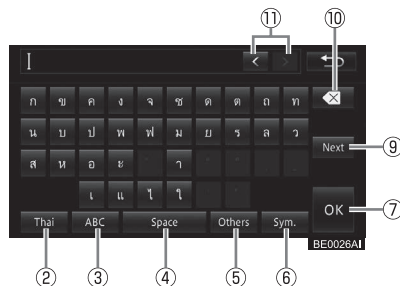

- ① **a/A**
Você pode alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.
- ② **Tailandês***
Você pode inserir letras em tailandês.
- ③ **ABC**
Você pode digitar letras e números.
- ④ **Espaço**
Mova o cursor para a direita da letra onde você quer deixar um espaço. Um espaço equivalente ao número de toques é inserido.
- ⑤ **Outros**
Você pode inserir acentuação gráfica.
- ⑥ **Sím.**
Você pode inserir símbolos.
- ⑦ **OK**
A inserção de texto é encerrada. Dependendo dos termos utilizados na busca, o texto digitado pode ser concluído automaticamente quando a última letra ou caractere é digitado mesmo quando a tecla não é tocada.
- ⑧ 
Para digitar um texto neste sistema multimídia, você pode selecionar um dos quatro métodos de digitação: QWERTY, QWERTZ, AZERTY, ou ABC.

*: Se equipado

⑨ Next*

Você pode alterar para a próxima página ou voltar para a página anterior.

⑩ 

Cada vez que você toca em uma tecla, a letra ao lado esquerdo do cursor é excluída. Quando o cursor está posicionado no canto esquerdo, a letra do canto direito é excluída. Apague apenas as letras que precisam ser apagadas, e insira o texto novamente. Se você tocar e segurar, você pode apagar todas as letras de uma vez só.

⑪ </>

Você pode mover a posição do cursor pela distância equivalente ao número de toques. Você pode inserir o texto na posição do cursor.

Você não pode mover o cursor usando [**<**] ou [**>**] na tela para inserir uma senha ou texto escrito ou durante uma busca.

- Quando Tailandês for selecionado na tela “**Selecionar idioma**”, a tela de caracteres tailandeses aparece primeiro.

*: Se equipado


Operação básica de navegação

Operação do menu de navegação

Para usar as diversas funções deste sistema multimídia, você deve abrir primeiramente o menu de navegação.

1. Pressione o botão MENU no sistema multimídia.

A tela "Menu" aparece no visor.

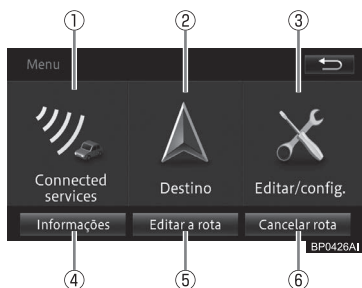

① Connected services*

Você pode utilizar os aplicativos do seu iPhone ou conectados ao sistema multimídia.

*: Esta função não está disponível em países/áreas onde o devido serviço de informação não é fornecido.

➔ Para mais detalhes, consulte *Usar o Modo connected services** na página 161.

② Destino

Exibe o menu para encontrar o destino e a localização.

③ Editar/config.

Exibe o menu relacionado às diversas configurações e edições, tais como configurações da função de navegação e configurações de áudio.

④ Informações

Exibe o menu para lidar com diversas informações, como informação do sistema do sistema multimídia.

⑤ Editar a rota

Exibe o menu que edita e exclui a rota.


➔ Para mais detalhes, consulte *Editar uma rota na página 65*.

⑥ Cancelar rota

Apaga (cancela) a rota atual.

➔ Para mais detalhes, consulte *Apagar uma rota na página 67*.

Menu de informações

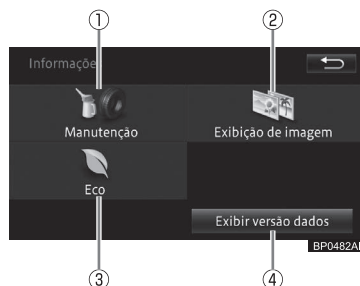

① Manutenção

Você pode configurar o sistema multimídia para informar sobre o momento de trocar os itens consumíveis do veículo (ex.: óleo do motor e pneus).

➔ Para mais detalhes, consulte *Usar a função de manutenção do veículo na página 75*.

② Tela de imagens

Você pode ver imagens e vídeos gravados no dispositivo de memória USB individualmente ou como slides.

➔ Para mais detalhes, *Usar um dispositivo de memória USB na página 122*.

③ Eco

Este menu é utilizado para verificar as informações do hodômetro e os registros anteriores.


➔ Para mais detalhes, consulte o *Manual do Proprietário*.

④ Tela de versão dos dados

Essa tela apresenta a versão dos dados do mapa e dos dados de busca armazenados no sistema multimídia.

➔ Para mais detalhes, consulte *Verificar informações sobre a versão na página 78*.

Menu de destino

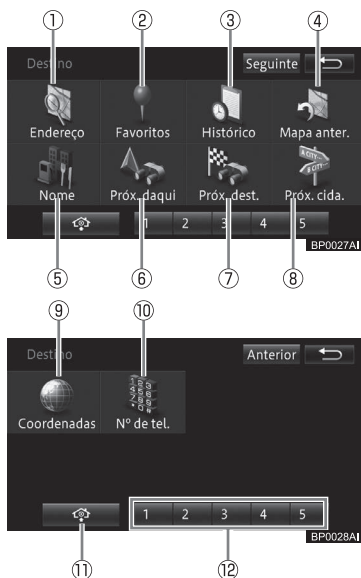

① Endereço

Insira o endereço de destino, para buscá-lo.
➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por endereço na página 47*.

② Favoritos

Selecione o destino dos locais registrados para buscar pelo destino.
➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por locais registrados na página 54*.

③ Histórico

Selecione o destino dos locais buscados no passado para buscar pelo destino.
➔ Para mais detalhes, consulte *Buscar a partir do histórico de pesquisa na página 55*.

④ Mapa anter.

Essa tela exibe o mapa anterior.
➔ Para mais detalhes, consulte *Visualização dos resultados de busca anteriores na página 55*.

⑤ Nome

Insira o nome do destino para buscá-lo.
➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por nome na página 46*.

⑥ Próx. daqui

Especifique a categoria dos POIs, ao redor da localização atual, para buscar o destino.
➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por um POI próximo na página 51*.

⑦ Próx. dest.

Especifique a categoria dos POIs, ao redor da localização atual, para buscar o destino.
➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por POIs próximos do destino na página 52*.

⑧ Próx. cida.

Especifique a cidade e, então, a categoria dos POIs, ao redor da cidade, para buscar o destino.
➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por POIs próximo da cidade na página 53*.

Operação básica de navegação

9 Coordenadas

Especifique a longitude e latitude para buscar pelo destino.

➔ Para mais detalhes, consulte *Buscar por latitude e longitude na página 55*.

10 Nº de tel.

Digite o número do telefone de POI para busca.

➔ Para mais detalhes, consulte *Pesquisar por número de telefone na página 51*.

11

Busca pela rota para a sua casa. Se você não cadastrou a localização de sua casa, você pode fazer isso aqui.


➔ Para mais detalhes, consulte *Ir para casa na página 44*.

12 Favoritos especiais

Seleciona um destino pré-determinado para busca.

➔ Para mais detalhes, consulte *Busca a partir dos favoritos especiais na página 54*.

Menu Editar/Config.

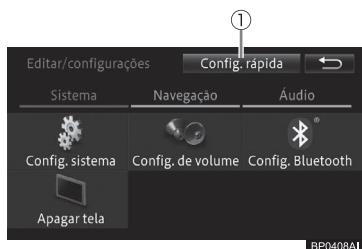


1 Config. rápida

Você pode especificar as configurações básicas do sistema multimídia seguindo as instruções exibidas na tela.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configuração rápida na página 15*.

Guia “Sistema”

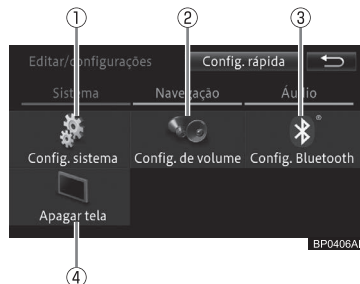

1 Config. sistema

Você pode especificar as informações para utilizar o sistema multimídia, informações como a língua e o fuso horário.

➔ Para mais detalhes, consulte *Personalizar outras funções na página 93*.

2 Config. de volume

Você pode alterar ou desligar o volume de som da orientação de rotas, ou o som de funcionamento.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar o volume do som para navegação na página 91*.

3 Config. Bluetooth*

Você pode ativar as comunicações Bluetooth® do sistema multimídia.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar as comunicações Bluetooth® na página 86*.


*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

4 Apagar tela

Você pode desligar temporariamente a tela sensível ao toque.

➔ Para mais detalhes, consulte *Personalizar outras funções na página 93*.

Guia “Navegação”

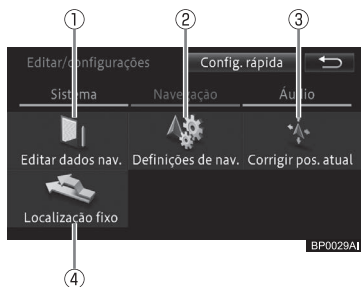

① Editar dados nav.

Você pode editar ou apagar os dados tais como localizações gravadas e registros de rotas percorridas.

➔ Para mais detalhes, consulte *Editar os locais registrados na página 68* ou *Editar outros dados na página 73*.

② Definições de nav.

Você pode personalizar as funções de navegação.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar as funções de navegação na página 80*.

③ Corrigir pos. atual

Você pode corrigir a posição atual do veículo no sistema multimídia.


➔ Para mais detalhes, consulte *Corrigir o desvio na posição do veículo na página 92*.

④ Localização fixo

Você pode alternar a estrada selecionada indicada pelo sistema multimídia entre estradas normais e estradas com pedágios.

➔ Para mais detalhes, consulte *Alterar para estrada em que você está dirigindo na página 93*.

Guia “Áudio”

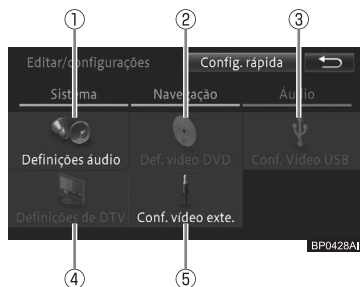

① Definições áudio

Você pode personalizar as configurações de áudio.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurações de áudio na página 142*.

② Def. vídeo DVD

Você pode personalizar as configurações de DVD que, por sua vez, controlam a reprodução do disco.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar as funções de um DVD-Video na página 118*.

③ Conf. Vídeo USB

Você pode especificar as proporções da tela para exibição de imagens e vídeos.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar a proporção da imagem na página 127*.

④ Definições de DTV

Você pode especificar as características da TV digital.

➔ Para mais detalhes, consulte *Assistir TV na página 103*.

⑤ Config. vídeo exte.

Você pode selecionar o padrão de sinais de vídeo.

➔ Para mais detalhes, consulte *Especificar o padrão de vídeo na página 144*.

Operação básica de navegação

Operação do menu de atalho


Um menu é exibido automaticamente, após mover um mapa ou encontrar o local. Isso é chamado de "menu de atalho". Você pode buscar a rota, registrar a localização e exibir as informações detalhadas.

1 Use a barra de rolagem do mapa ou encontre o local.

➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por um local na página 46*.

Um menu de atalho diferente é exibido de acordo com a posição do cursor ou o status de exibição do mapa.

Na tela de rolagem

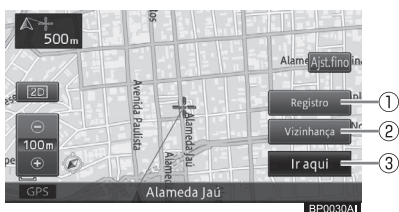

1 Registro

Você pode registrar a posição atual do cursor no sistema multimídia.

➔ Para mais detalhes, consulte *Registrar locais na página 68*.

2 Vizinhança

Você pode buscar por POIs próximos à posição do cursor, selecionando a categoria.

➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por um POI próximo na página 51*.

3 Ir aqui

Busca pela rota, usando a posição do cursor como destino.

➔ Para mais detalhes, consulte *Buscar por uma rota na página 57*.

Na tela de resultado da busca



1 Info.

Exibe as informações detalhadas, em relação à armazenagem das informações detalhadas no local buscado.

➔ Para mais detalhes, consulte *Visualização de informações detalhadas na página 56*.

2 Registro

Você pode registrar o local buscado no sistema multimídia.

➔ Para mais detalhes, consulte *Registrar locais na página 68*.

3 Vizinhança

Você pode buscar por POIs próximos à localização pesquisada, selecionando a categoria.

➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por um POI próximo na página 51*.

4 Ir aqui

Busca pela rota, usando a localização pesquisada como destino.

➔ Para mais detalhes, consulte *Buscar por uma rota na página 57*.

- Rolar o mapa após a realização de uma busca, a tela exibe o [Ponto pesquisado]. Se você tocar nesse item, a tela retorna à localização anterior.

Operar a tela de mapa

Há dois tipos de telas de mapas de navegação: a tela de localização atual que mostra a localização atual do seu veículo, e a tela de rolagem mostra o local que você quer ver.

Exibição da tela de localização atual

Independente da tela exibida, você pode rapidamente voltar para a tela de localização atual.

1 Pressione o botão do HOME.

O mapa de localização atual aparece.



- ❑ Se você pressionar o botão **HOME** enquanto a tela de localização atual estiver ativa, a tela muda para a escala de mapa registrada (A tela não muda se o mapa for exibido na escala registrada).
- ➔ Para escala dos mapas, consulte *Registro de escala* na página 43.

Operação básica de navegação

Como utilizar a tela de localização atual

Visualização 2D



① **Marcador do Veículo**

② **Tela de rotas percorridas**

③ **Tela de escala no painel de toque**

O marcador “└” descrito abaixo indica a distância da escala na visualização em 2D.

④ **Marcador de Orientação**

O triângulo vermelho da marca de orientação indica o norte.

⑤ **Marcador de conexão Bluetooth®**

⑥ **Marcador de posicionamento do GPS**

- ❑ Se você utilizar esse sistema multimídia pela primeira vez, ou não o usa há um longo período, pode-se levar cerca de cinco minutos para exibir a localização atual.
- ❑ A marca do veículo pode não ser a mesma que a localização atual real.

- ❑ A exibição do registro de rotas percorridas pode exibir uma rota de até 250 km. Normalmente, ela é exibida em branco; em vermelho, quando a velocidade do veículo for abaixo de 5 km/h; e em laranja quando a velocidade do veículo for de 5 km/h e abaixo de 20 km/h.

Mover (rolar) o mapa

É possível rolar o mapa de diversas maneiras.


Rolagem por arraste/toque

Este método de rolagem do mapa é selecionado como padrão e você pode tocar ou arrastar na direção que deseja, trazendo-a para o centro da tela de visualização do mapa. O toque é uma série de ações onde você encosta a ponta do dedo na extremidade do painel de toque e empurra na direção desejada e, então, remove o dedo do painel. Um toque rola o mapa por uma certa distância e para a rolagem sozinho. O arraste é bem similar, a diferença é que o mapa é rolado continuamente com os dedos sobre o painel de toque.



Ajuste de posição

Você pode tocar em **[Ajust. Fino]** para exibir as oito setas direcionais e, então, tocar nas seta para fazer leves ajustes de posição.

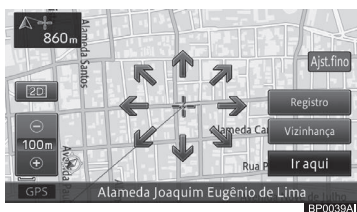

Rolagem por pontos

Este método de rolagem passa a ser disponível apenas se você alterar na tela **"Configurações de rolagem do mapa"** da opção **[Rolagem por toque]** para **[Rolagem por pontos]** na tela **"Definições de nav."**. Você pode tocar no ponto desejado do mapa e colocar este ponto no centro do mapa. Além disso, você também pode tocar no ponto de rolagem até chegar na localização do destino. Quanto mais distante for a posição tocada do cursor até o centro da tela, maior será a velocidade de rolagem.

➡ Para alterar as configurações de rolagem do mapa, consulte *Configurar as funções de navegação na página 80*.

Cada vez que você tocar na seta, o mapa se move levemente. Se tocar em **[Ajust. Fino]** novamente, as oito setas de direção desaparecem.



□ Um pequeno ajuste pode ser feito somente quando a "Visualização 2D" é selecionada como modo de exibição do mapa.

Operação básica de navegação

Como usar a tela de rolagem

Visualização 2D



- ① **Cursor**
- ② **Linha conectando o cursor em forma de mira com a localização atual**

Mudança da escala do mapa

Você pode alterar a escala do mapa em um valor entre 10 m e 2.000 km.

1 Toque em [+] ou [-].



- ① **+**
Um mapa mais detalhado aparece. A área de exibição cai.
- ② **-**
O mapa é exibido com alcance maior. Pequenas ruas não serão exibidas.

- A cada vez que você toca em [+] ou [-] a escala do mapa muda em uma faixa de 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 200 m, 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km, 50 km, 100 km, 200 km, 500 km, 1 000 km ou 2 000 km.
- Se você tocar e segurar em [+] ou [-], a escala do mapa será alterada continuamente.

Alterar a escala do mapa

Você pode alterar o método de visualização do mapa de acordo com situações diferentes.

1 Toque a visualização de mapa desejada com a tecla do painel de toque.



Visualizar a tecla do painel de toque

2 Toque na visualização desejada na guia “Tipo de visualização”.



Tipos de visualização disponíveis

Visualização em 2D

Exibe um mapa normal (mapa 2D).



Visualização em 3D

Exibe um mapa de visão aérea (mapa 3D).



Exibição do mapa da casa em 2D

Exibe um mapa normal (mapa 2D) no painel esquerdo; o nome da rua do próximo ponto de orientação, as distâncias até os próximos dois pontos de orientação, e a informação do modo de Áudio/Vídeo ativo no painel direito.



Exibição do mapa da casa em 3D

Exibe um mapa de visão aérea (mapa 3D) no painel esquerdo; o nome da rua do próximo ponto de orientação, as distâncias até os próximos dois pontos de orientação, e a informação do modo de Áudio/Vídeo ativo no painel direito.



Visualização em 2D/2D


Exibe um mapa normal (mapa 2D) em ambos os painéis esquerdo e direito.



Operação básica de navegação

Visualização em 3D/2D

Exibe um mapa em visão aérea (mapa 3D) no painel esquerdo; e um mapa normal (mapa 2D) no painel direito.

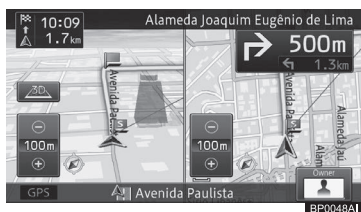

Visão da rua em 2D

Exibe um mapa normal (mapa 2D) no painel esquerdo; as direções para os próximos quatro pontos de orientação e seus respectivos nomes de rua e as distâncias a partir do ponto de orientação anterior, no painel direito.



Visão da rua em 3D

Exibe um mapa de visão aérea (mapa 3D) no painel esquerdo; as direções para os próximos quatro pontos de orientação e seus respectivos nomes de rua e as distâncias a partir do ponto de orientação anterior, no painel direito.



Alteração da orientação do mapa

Há dois tipos de orientação do mapa em visualização normal.

A configuração padrão é "Para cima".

- 1 Toque a tecla do painel de toque de visualização do mapa - [Config. de Exibição do Mapa] - [Para cima] ou [Para o Norte].



Rumo acima

O mapa gira automaticamente para mostrar a direção do veículo como indo em frente no topo da tela.



Norte acima

A visualização do mapa sempre mantém o "Norte" no topo da tela.



Ligar e desligar o marcador de rua de mão única na escala de 100 m

Você pode exibir o marcador da rua de mão única, que é exibida no mapa da cidade, também na escala 100 m.

A configuração padrão está "Desligada".

1 Toque a tecla do painel de toque de visualização do mapa e, então em [escala de 100 m mão única] na guia “Config. de exibição do mapa”.

- ❑ A tela [escala de 100 m mão única] é exibida tanto como [escala de 100 yd mão única] ou [escala 0,1 mi mão única] dependendo das configurações.



Cada toque da tecla liga e desliga a exibição do marcador de rua de mão única na escala de 100 m.



- ❑ Se a escala do mapa é estabelecida para outra que não a de 100 m, ligar a exibição do marcador de rua de mão única automaticamente o muda para a escala de 100 m.

Ligar e desligar o zoom do texto

Você pode dar zoom no texto dos nomes dos locais e os POIs são exibidos na tela do mapa.

A configuração padrão é “Normal”.

1 Toque a tecla do painel de toque de visualização do mapa e, então, em [Tamanho da fonte mapa] na guia “Config. de exibição do mapa”.



Cada toque da tecla liga ou desliga o zoom do texto.



Exibir ou ocultar o marcador de limite de velocidade

Você pode exibir ou ocultar o marcador de limite de velocidade em sua janela de informações.

1 Toque a tecla do painel de toque de visualização do mapa e, então, em [Limite de velocidade] na guia “Config. de exibição do mapa”.



Cada toque da tecla exibe ou oculta o marcador de limite de velocidade.

Operação básica de navegação

Registro de escala

Você pode registrar uma escala para cada mapa, de acordo com o método de visualização do mapa. A escala registrada é a escala exibida na tela do mapa, quando o botão **HOME** for pressionado.

- 1 Exibe a tela do mapa na escala registrada.
- 2 Toque a tecla de visualização do painel de toque e, então em [Salv. esc.] na guia “Def. exib. mapa”.



- 3 Toque em [Sim] para a mensagem de confirmação.




Configuração da exibição do logotipo

Você pode exibir logoss de vários POIs no mapa.

- 1 Toque a tecla do painel de toque de visualização do mapa e, então, em [POI no mapa] na guia “Def. exib. mapa”.



- 2 Toque na categoria para a qual você quer exibir o logo.

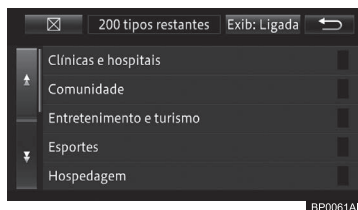

- 3 Toque no logoss que você deseja exibir.



O indicador do logoss selecionado acende e você pode continuar a selecionar outro logoss.

- ❑ O indicador também acende quando vários logoss são selecionados.
 - Para selecionar outro logoss em uma categoria diferente, toque em [↩] para retornar à tela na etapa 2 e, em seguida, repita as etapas 2 e 3.


4 Toque em [X].

A tela do mapa volta a ser exibida e o registro selecionado aparece.

Esconder um logo

Para esconder um logo selecionado do mapa, realize os seguintes passos:

- 1 Toque a tecla do painel de toque de visualização do mapa e, então, em [POI no mapa] na guia “Def. exib. mapa”.
- 2 Toque em [Exib: Ligada] - [Exib: Deslig.].

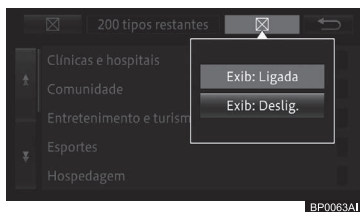

BP0063AI

O logo selecionado desaparece do mapa.

- Para exibir o logo novamente, estabeleça a configuração de exibição para [Exib: Ligada].

Apagar os POIs pesquisados nas proximidades

Pode-se excluir os POIs pelos quais você procurou nas proximidades.

- 1 Toque a tecla do painel de toque de visualização do mapa e, então, em [Excluir resultados de busca] na guia “Def. exib. mapa”.



Todos os POIs pesquisados são apagados e desaparecem do mapa.

Ir para casa

Você pode registrar a localização de sua casa e configurar o sistema multimídia para soar um alarme ao se aproximar da mesma.

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Editar as informações dos locais registrados na página 69*.

Registro de sua casa

O registro da localização de sua casa permite que você busque os itinerários para sua casa numa operação simples.


- 1 Pressione o botão MENU, e toque em [Destino] - [🏠] - [Sim].



BP0064AI

- 2 Selecione o método de busca e encontre sua casa no mapa.

- ➔ Para mais detalhes de busca, consulte *Busca por um local na página 46*.

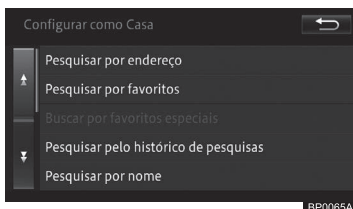

BP0065AI

- ☐ Se a localização de sua casa foi registrada recentemente, o nome “HOME” e a marca de casa 🏠 são inseridos automaticamente.
- ☐ Você também pode registrar a localização de sua casa, usando a Configuração Rápida.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte *Configuração rápida na página 15*.

Operação básica de navegação

- ❑ Você pode alterar a posição da localização de sua casa.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte *Editar os locais registrados na página 68*.
- ❑ Se a sua casa já foi registrada, primeiramente apague a localização registrada para sua casa. Se você registrar sua casa novamente, usando a operação do registro do local e Configuração rápida, você pode sobrescrever a localização de sua casa.
 - ➔ Para excluir um endereço identificado como casa, consulte *Excluir os locais registrados na página 70*.

Buscar pelas rotas para a sua casa

Você pode buscar pela rota usando a localização registrada para sua casa como destino.

1 Pressione o botão MENU e toque [Destino] - [🏠].



Até seis rotas para a sua casa podem ser buscadas. Com a rota pesquisada já selecionada, dar a partida no veículo inicia a orientação de rotas, e a rota é exibida utilizando as telas e as vozes, de acordo com a situação. A orientação da rota termina assim que você estiver próximo de sua casa.

Busca por um local

A operação de navegação começa com a busca pelo local (destinos incluindo o destino final e o ponto de passagem). Assim que o mapa do destino for exibido, você pode estabelecer a rota até o destino ou visualizar a informação detalhada.

- ❑ O mapa exibido pode não ser um mapa de localização centrado ao redor do destino, dependendo do local buscado. Se esse for o caso, uma mensagem é exibida, dizendo que o mapa não tem localização precisa e é exibido um mapa do respectivo ponto.
- ❑ Assim que você pesquisar por um lugar (ponto de interesse - POI), estabeleça o destino sem rolar o mapa após a busca. Por exemplo, se você estabelecer um POI na autoestrada como destino, rolando o mapa após a busca, um POI na estrada comum pode ser selecionado como destino.
- ❑ Em lugares cercados pela natureza e longe de áreas muito povoadas, os resultados de busca podem exibir pontos sem estradas próximas. Se isto acontecer, role o mapa e estabeleça o destino como a estrada mais próxima. Se o local estabelecido como destino não estiver conectado a nenhuma estrada nas redondezas, o sistema de navegação pode não ser capaz de criar uma rota.

Busca no mapa

Você pode encontrar o seu destino no mapa.

1 Role o mapa e coloque o cursor em forma de cruz sobre o local desejado.



BP0067AI

- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Busca por um POI próximo na página 51*.

Busca por nome

Você pode encontrar seu destino, especificando os nomes dos POIs, como acomodações e instalações de lazer.

- 1 **Pressione o botão MENU e toque em [Destino] - [Nome].**
- 2 **Toque e altere o nome do estado/província atual, conforme for necessário.**



BP0429AI

3 Toque em [Nome].



BP0430AI


4 Digite uma parte do nome do POI e toque em [OK].



BP0431AI

Busca

5 Encontre o POI desejado na lista.

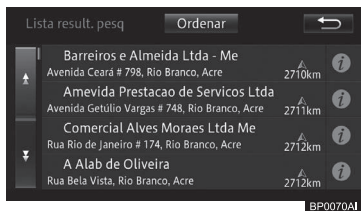

Touchar em **[Ordenar]** abre o menu pop-up descrito a seguir.

- **Por distância:** Organiza a lista por ordem de distância a partir da posição do veículo.
- **Por correspondência:** Organiza os itens da lista em grau de compatibilidade com o texto digitado.
- **Por nome:** Organiza a lista alfabeticamente.

6 Toque no nome do POI.

Um mapa ao redor do POI e o menu de atalho aparecem.

- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Busca por um POI próximo na página 51.*

Busca por endereço

Você pode encontrar seu destino pelo endereço ou nome do local.

- 1 **Pressione o botão MENU e toque em [Destino] - [Endereço].**
- 2 **Toque e altere o nome do estado/provincia atual, conforme for necessário.**



• Rua

Especifique o nome da rua para buscar pelo destino.

• Cidade

Especifique o nome da cidade para buscar pelo destino.

• Histórico

Exibe o histórico de diferentes nomes de cidades que foram pesquisadas.

• CEP

Especifique o CEP para buscar pelo destino. Se não forem utilizados códigos postais no seu país, a tecla de toque **[CEP]** fica cinza e indisponível para seleção.


Dependendo dos resultados de busca, algumas etapas podem ser puladas. Os exemplos e operações inseridos e exibidos na tela são meramente ilustrativos.

Busca na seguinte ordem: nome da cidade, nome da via e o número da casa

1 Toque em [Cidade].

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por endereço na página 47.*

2 Digite parte do nome da cidade e toque em [OK].

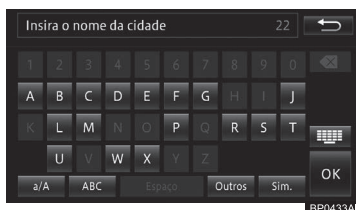

Os resultados da busca são exibidos na ordem de correspondência completa, correspondência pré-fixada e correspondência parcial.

- ☐ O texto não listado nas opções de busca é exibido em cinza e não pode ser inserido.

- Se você tocar em **[Histórico]** no Passo 1, o histórico dos nomes da cidade aparece em uma lista, permitindo assim, que você selecione e insira o nome da cidade.

3 Toque no nome da cidade desejada.



- ☐ O número de destinos possíveis aparece no canto direito superior da tela.


4 Digite parte do nome da rua e toque em [OK].



Os resultados da busca são exibidos na ordem de correspondência completa, correspondência pré-fixada e correspondência parcial.


- ☐ O texto não listado nas opções de busca é exibido em cinza e não pode ser inserido.

5 Toque no nome da estrada desejada.

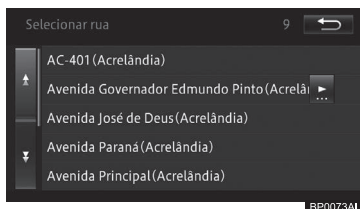

- ☐ O número de destinos possíveis aparece no canto direito superior da tela.
- ☐ O nome da área aparece entre parênteses, após o nome da via.

6 Digite o número da casa e toque em [OK].

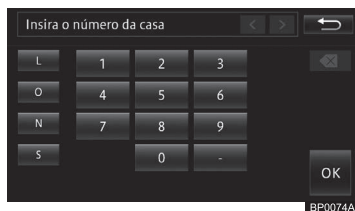

- ☐ Se os resultados da busca mostrarem múltiplos números de casa, uma lista de números de casa é exibida. Selecione e toque o número da casa da lista.

Um mapa correspondente e o menu de atalho aparecem.

- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Busca por um POI próximo na página 51.*

Busca na seguinte ordem: nome da estrada e nome da cidade

1 Toque em [Rua].

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por endereço na página 47.*


2 Digite parte do nome da rua e toque em [OK].



Os resultados da busca são exibidos na ordem de correspondência completa, correspondência pré-fixada e correspondência parcial.


- ☐ O texto não listado nas opções de busca é exibido em cinza e não pode ser inserido.

3 Toque no nome da estrada desejada.

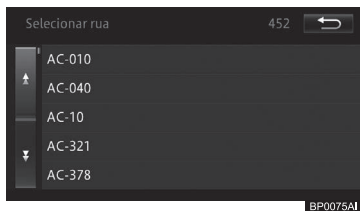

- ❑ O número de destinos possíveis aparece no canto direito superior da tela.


4 Digite parte do nome da cidade e toque em [OK].

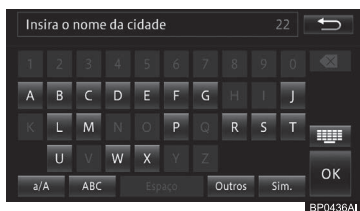

Os resultados da busca são exibidos na ordem de correspondência completa, correspondência pré-fixada e correspondência parcial.


- ❑ O texto não listado nas opções de busca é exibido em cinza e não pode ser inserido.

5 Toque no nome da cidade desejada.

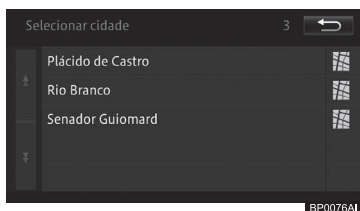

- ❑ O número de destinos possíveis aparece no canto direito superior da tela.

6 Digite o número da casa e toque em [OK].

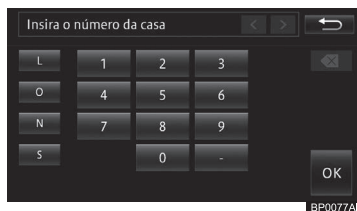

- ❑ Se os resultados da busca mostrarem múltiplos números de casa, uma lista de números de casa é exibida. Selecione e toque o número da casa da lista.

Um mapa correspondente e o menu de atalho aparecem.

- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Busca por um POI próximo na página 51*.

Busca por CEP

Se o seu país utilizar códigos postais, você pode pesquisar pelo destino inserindo o código postal primeiramente.

1 Toque em [CEP].


➔ Para mais detalhes, consulte *Busca por endereço* na página 47.

2 Digite o CEP (primeiros 5 dígitos) e toque em [OK].




- ❑ Nos casos em que o CEP identifica cidades:
 - Se várias cidades forem marcadas, é exibida a tela da Etapa 3.
 - Se houver apenas uma única cidade marcada, é exibida a tela da Etapa 4.
- ❑ Nos casos em que o CEP identifica estradas:
 - Se várias estradas forem marcadas, é exibida a tela da Etapa 3.
 - Se várias estradas forem marcadas em uma única cidade, é exibida a tela da Etapa 5.
 - Se houver apenas uma estrada marcada em uma única cidade, é exibida a tela da Etapa 6.

3 Toque no nome da cidade desejada.

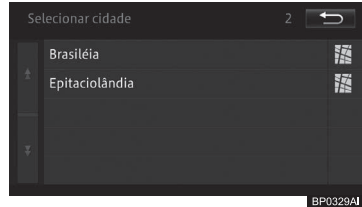


- ❑ O número de destinos possíveis aparece no canto direito superior da tela.

4 Digite parte do nome da rua e toque em [OK].

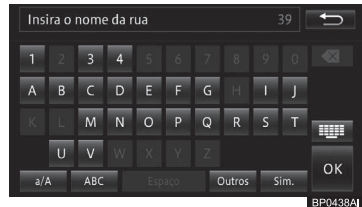


Os resultados da busca são exibidos na ordem de correspondência completa, correspondência pré-fixada e correspondência parcial.

5 Toque no nome da estrada desejada.

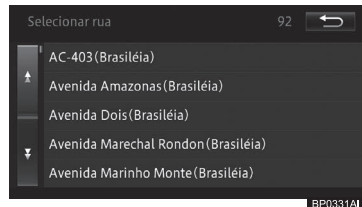

- ❑ O número de destinos possíveis aparece no canto direito superior da tela.

6 Digite o número da casa e toque em [OK].

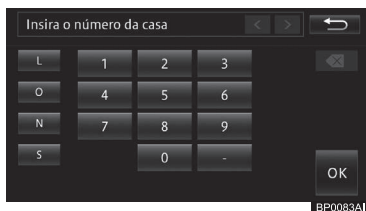

- ❑ Se os resultados da busca mostrarem múltiplos números de casa, uma lista de números de casa é exibida. Selecione e toque o número da casa da lista.

Um mapa correspondente e o menu de atalho aparecem.

- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Busca por um POI próximo na página 51*.

Pesquisar por número de telefone

Você pode encontrar o seu destino pelo número de telefone.

- 1 Pressione o botão MENU e toque em [Destino] - [Próximo] - [Nº de tel.].
- 2 Digite o número de telefone e toque em [OK].



Um mapa ao redor do POI selecionado e o menu de atalho aparecem.

O logo do POI selecionado aparece no mapa.

- ❑ Se forem encontrados vários POIs, uma lista de POIs será exibida para a seleção. Toque no POI desejado.
- ❑ Tocando em [Seguinte] no mapa exibe o próximo POI da lista; e em [Anterior] exibe o POI anterior.
- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho na página 35*.


Busca por um POI próximo

Você pode buscar até 50 POIs, incluindo postos de gasolina e restaurantes, ao redor do local atual.

- ❑ Você pode encontrar o POI tocando [Vizinhança] no menu de atalho.
- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho na página 35*.

1 **Pressione o botão MENU e toque em [Destino] - [Próx. daqui].**


2 **Toque na categoria.**

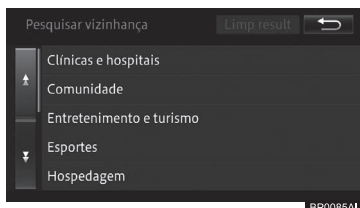

☐ Visto que a categoria foi selecionada, a tela de histórico de seleção de categoria aparecerá. Toque em **[Outros]** para exibir todas as categorias.

3 **Se houverem categorias detalhadas, filtre-as.**

4 **Toque no POI desejado.**

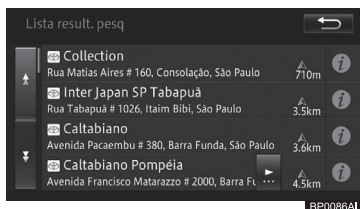

Um mapa ao redor do POI selecionado e o menu de atalho aparecem.

O logo do POI selecionado aparece no mapa.


- ☐ Toque em **[Seguinte]** no mapa exibe o próximo POI da lista; e em **[Anterior]** exibe o POI anterior.
- ☐ Para remover os logos, toque em **[Limp. result.]** na 2ª etapa. Você pode remover os logos ao tocar em **[2D] - [Apagar resultados de busca]** ou desligar o motor do seu veículo.
- ➡ Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho na página 35.*

Busca por POIs próximos do destino

Durante o guia de rota, você pode buscar por POIs ao redor do destino.

1 **Pressione o botão MENU e toque em [Destino] - [Próx. do dest.].**


2 **Toque na categoria.**

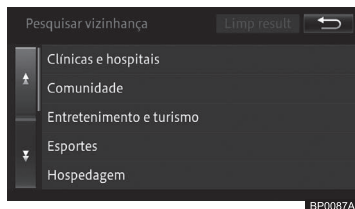

☐ Visto que a categoria foi selecionada, a tela de histórico de seleção de categoria aparecerá. Toque em **[Outros]** para exibir todas as categorias.

3 **Se houverem categorias detalhadas, filtre-as.**

4 **Toque no POI desejado.**

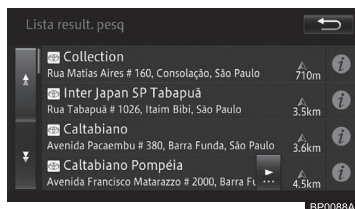

Um mapa ao redor do POI selecionado e o menu de atalho aparecem.

O logo do POI selecionado aparece no mapa.

- ☐ Toque em **[Seguinte]** no mapa exibe o próximo POI da lista; e em **[Anterior]** exibe o POI anterior.
- ☐ Para remover os logos, toque em **[Limp. result.]** na 2ª etapa. Você pode remover os logos ao tocar em **[2D] - [Apagar resultados de busca]** ou desligar o motor do seu veículo.

Busca

- Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho na página 35*.

Busca por POIs próximo da cidade

Você pode buscar por POIs ao redor de uma cidade especificada.


- 1 **Pressione o botão MENU e toque em [Destino] - [Próximo da cidade].**

- 2 **Toque e altere o nome do estado/província atual, conforme for necessário.**




BP0439AI

- 3 **Toque em [Cidade].**

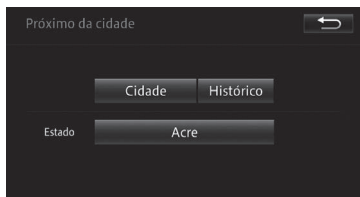

BP0440AI

- 4 **Digite parte do nome da cidade e toque em [OK].**

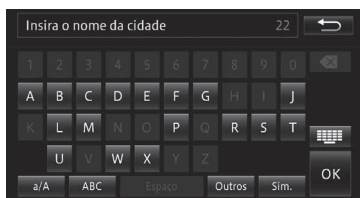

BP0441AI

- ❑ Os resultados da busca são exibidos na ordem de correspondência completa, correspondência pré-fixada e correspondência parcial.
- ❑ Se você tocar em **[Histórico]** no Passo 3, o histórico dos nomes da cidade aparece em uma lista, permitindo assim, que você selecione e insira o nome da cidade.


- 5 **Toque no nome da cidade desejada.**



BP0091AI

- ❑ O número de destinos possíveis aparece no canto direito superior da tela.

- 6 **Toque na categoria.**

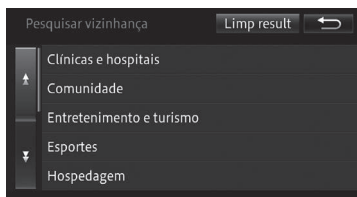


BP0092AI

- ❑ Visto que a categoria foi selecionada, a tela de histórico de seleção de categoria aparecerá. Toque em **[Outros]** para exibir todas as categorias.

- 7 **Se houverem categorias detalhadas, filtre-as.**

- 8 **Toque no POI desejado.**

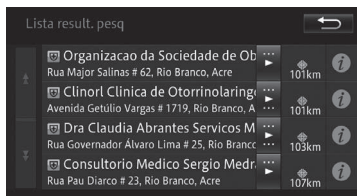

BP0093AI

Um mapa ao redor do POI selecionado e o menu de atalho aparecem.

O logo do POI selecionado aparece no mapa.


- ❑ Tocar em [**Seguinte**] no mapa exibe o próximo POI da lista; e em [**Anterior**] exibe o POI anterior.
- ❑ Para remover os logos, toque em [**Limp. result.**] na 6ª etapa. Você pode remover os logos ao tocar em [**2D**] - [**Apagar resultados de busca**] ou desligar o motor do seu veículo.
- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho na página 35*.

Busca por locais registrados

Você pode encontrar seu destino da lista de locais registrados.

1 Pressione o botão MENU e toque em [Destino] - [Favoritos].

2 Toque no local desejado.

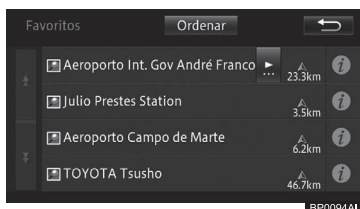

Tocar em [**Ordenar**] abre o menu pop-up descrito a seguir. Você pode ordenar a lista tocando nesta tecla.

- **Por data:** Organiza a lista em ordem cronológica de registro ou acesso.
- **Por distância:** Organiza a lista por ordem de distância a partir da posição do veículo ou do ponto de rolagem.
- **Por nome:** Organiza a lista alfabeticamente.

Um mapa ao redor do local registrado selecionado e o menu de atalho aparecem.

- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho na página 35*.

Busca a partir dos favoritos especiais

Se você possuir favoritos especiais já registrados, você pode descobrir o destino ao especificar um deles para o sistema.


- ➔ Para mais detalhes sobre o registro, consulte *Registrar e editar na página 68*.

1 Pressione o botão MENU e toque em [Destino].

2 Toque em um dos favoritos especiais: De [1] até [5].



A tela de orientação de rota inicial aparece.

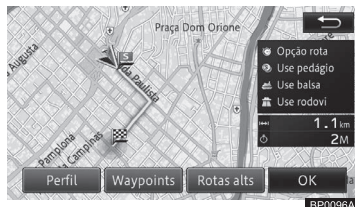


- ➔ Para mais detalhes, consulte *Buscar por uma rota na página 57*.

Busca

Buscar a partir do histórico de pesquisa

Você pode encontrar o seu destino dos locais que você buscou ou estabeleceu como destinos no passado.

- 1 **Pressione o botão MENU e toque [Destino] - [Histórico].**
- 2 **Toque no local desejado (nome do histórico).**

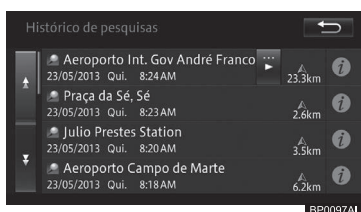

Um mapa ao redor do local selecionado e o menu de atalho aparecem.

- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho na página 35.*

Buscar por latitude e longitude

Você pode inserir a latitude e longitude para buscar o destino.

- 1 **Pressione o botão MENU, e toque em [Destino] - [Próximo] - [Coordenadas].**
- 2 **Inserir a latitude e longitude e toque em [OK].**



- **Leste**
Insira a longitude leste.
- **Oeste**
Insira a longitude oeste.
- **Norte**
Insira a latitude norte.
- **Sul**
Insira a latitude sul.

Um mapa correspondente e o menu de atalho aparecem.

- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho na página 35.*
- ☐ Se você está pesquisando por um ponto de passagem, o menu de atalho não aparecerá.

Visualização dos resultados de busca anteriores

Você pode visualizar mapas pesquisados anteriormente.

- 1 **Pressione o botão MENU e toque em [Destino].**
- 2 **Toque em [Mapa anter.].**



Um mapa com os resultados de busca anteriores aparece.

- ☐ Toque em **[Seguinte]** no mapa exibe o próximo POI da lista; e em **[Anterior]** exibe o POI anterior.
- ➔ Para operações subsequentes, consulte *Operação do menu de atalho na página 35.*

Visualização de informações detalhadas

Para os locais que você procurou usando o menu de destino, você pode exibir as informações detalhadas contanto que as informações relacionadas ao local estejam armazenadas no sistema.

- ❑ As informações detalhadas que podem ser exibidas variam dependendo do item do menu de destino que você usou.

1 Busque um local usando um menu de destino.

- ➔ Para encontrar um destino, consulte *Busca por um local na página 46*.

2 Toque em [Info.].

3 Confirme a informação.



1 Mapa

Exibe a tela de mapa.

2 Ir aqui

Busca pela rota para o local exibido.

3

Disca o número de telefone registrado.

- ❑ Ao pesquisar pela área próxima, as teclas **[Anterior]** e **[Próximo]** são acrescentadas à esquerda de [📞]. Toque o painel para exibir as informações detalhadas do POI anterior ou posterior.

Rota

Buscar por uma rota

Se você estabelecer o local pesquisado como destino, o sistema busca pela rota do local atual ao destino e a tela de início de orientação de rota aparece.

1 Encontre um local.

- Para encontrar um destino, consulte *Busca por um local na página 46*.


2 Toque em [Ir aqui].



- ☐ Se a rota já estiver estabelecida, a tela pergunta se o local buscado deve ser o destino, ou um ponto de passagem aparece. Se você tocar em **[Destino]**, o destino atual é apagado e a rota até o novo destino é buscada. Se você tocar um **[Ponto de passagem (Waypoint)]**, a rota para parada passa pelo local pesquisado no caminho para o mesmo destino é buscado.



A tela de orientação de rota inicial aparece.

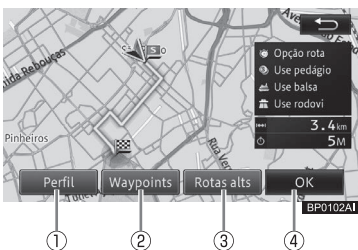

① Perfil

Você pode verificar as informações incluindo o nome das ruas entre a posição real do veículo e destino, distância entre os blocos e direções tais como curvas à direita e à esquerda.

- Para mais informações sobre o perfil de rota, consulte *Verificar com o perfil da rota na página 66*.

② Pontos de passagem (Waypoints)

Você pode especificar pontos de passagem.

- Para especificar um ponto de passagem, consulte *Adicionar um ponto de passagem (waypoint) na página 60*.

③ Rotas altas. (Quando há mais de uma rota pesquisada para o mesmo destino)

Você pode selecionar uma rota sob condições que são diferentes daquelas da rota selecionada atualmente.

- Para selecionar outra rota, consulte *Selecionar outra rota na página 59*.

Mapa da rota (Quando a rota pesquisada é a única rota)

Exibe a rota inteira em uma tela quando apenas uma rota foi buscada após a especificação de um ponto de passagem.

- Para mais informações sobre o mapa da rota, consulte *Adicionar um ponto de passagem (waypoint) na página 60*. Na tela do mapa de rota, você pode rolar o mapa ou alterar sua escala.
- Para a rolagem do mapa, consulte *Mover (rolar) o mapa na página 37* e *Verificar com a direção demonstrativa na página 67*.

④ OK

Começa o guia para a rota atualmente selecionada.

- ☐ Você pode iniciar a orientação de rota ao começar a dirigir.
- ☐ A rota exibida primeiro é a rota que encontra as condições de busca das **“Opções de rota”** e **“Uso de autoestrada”**.
 - Para informações sobre as **“Opções de rota”** e **“Uso de autoestrada”**, consulte *Funções personalizáveis na página 81*.
- ☐ Se você especificar um ponto de passagem, somente uma rota é buscada.

Como utilizar a tela de inicialização de orientação de rota



① Guia de rotas

Exibe um esboço da rota atual selecionada.

② Tela de critérios/condições das rotas pesquadas

Exibe condições de busca e critérios para o uso de estradas com pedágios, travessias de balsa e autoestrada com marcadores.

③ Distância

Exibe a distância total da rota selecionada.

④ Tempo de percurso

Exibe o tempo de percurso calculado baseado na velocidade média para o tempo estimado de chegada estabelecido nas configurações de função.

➤ Para mais informações sobre a velocidade para o tempo de chegada estimado, consulte *Configurar as funções de navegação na página 80*.

☐ A tela de orientação de rota inicial exibe o norte na parte superior (Orientação por Norte).

➤ Para orientação do mapa pelo Norte, consulte *Alteração da orientação do mapa na página 41*.

⚠ ATENÇÃO


- Certifique-se de obedecer as regras de trânsito e ter em mente as condições da estrada durante a condução. Se um sinal de trânsito na estrada foi mudado, a orientação de rota pode não indicar tal informação alterada.

Verificar com o perfil da rota

1 Toque em [Perfil].

➤ Para iniciar a tela de orientação de rota, consulte *Buscar por uma rota na página 57*.

2 Toque em [OK] ou [↩].

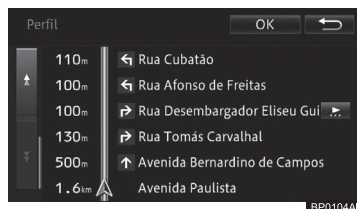

Rota

- ❑ Na operação de inicializada pela tela de edição de rota, não aparece **[OK]**, mas **[X]** aparece.
 - Para mais informações sobre a tela de “Edição de rotas”, consulte *Editar uma rota na página 65*.

Selecionar outra rota

1 Toque em **[Rotas alt.]**.

- Para iniciar a tela de orientação de rota, consulte *Buscar por uma rota na página 57*.

2 Toque em um dos números de rota, de **[1] a [6]** e, então, em **[OK]**.



Rolagem do mapa

Você pode rolar o mapa e alterar sua escala na tela de confirmação de rolagem.


- Para operar a tela de confirmação de rolagem, consulte *Operar a tela de confirmação de rolagem na página 59*.
- ❑ Você pode selecionar a rota de até seis possíveis itinerários (Os mesmos itinerários podem ser sugeridos como possibilidades).
- ❑ Os critérios de busca para a rota atualmente selecionada são exibidos na tela.
- ❑ A rota recomendada pode não ser necessariamente a rota que oferece o tempo de percurso mais curto.
- ❑ Acima do número para a rota com o melhor gasto de combustível possível calculado com base no consumo de combustível especificado pelo usuário, o marcador **[ECO]** de rota eco aparece.

- Para especificar o consumo de combustível, consulte *Definir o consumo de combustível na página 95*.


Operar a tela de confirmação de rolagem

Na tela de confirmação de rolagem, você pode rolar o mapa ou alterar sua escala.

- Para a rolagem do mapa, consulte *Mover (rolar) o mapa na página 37* e *Mudança da escala do mapa na página 39*.

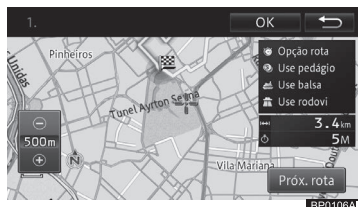

Além disso, cada toque em **[Próxima rota]** a rota é alterada. Se você tocar em **[OK]**, a orientação para a rota selecionada começa a funcionar.

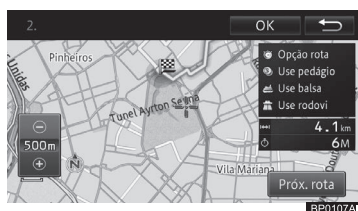


Exibir o mapa da rota

1 Toque em **[Mapa de Rota]**.

- Para iniciar a tela de orientação de rota, consulte *Buscar por uma rota na página 57*.

2 Toque em [OK] ou [↩].

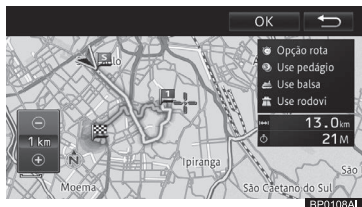

Na tela do mapa de rota, você pode rolar o mapa ou alterar sua escala.

- ➔ Para a rolagem do mapa, consulte *Mover (rolar) o mapa na página 37* e *Mudança da escala do mapa na página 39*.


Adicionar um ponto de passagem (waypoint)

Você pode adicionar um ponto de passagem ao longo da rota e receber uma orientação para a rota que passa através do ponto de passagem.

- ☐ Se já foi dada uma orientação para a rota, toque em **[Ir aqui]** no menu de atalhos para exibir um menu pop-up que á a opção para um destino ou ponto de passagem. Toçar em **[Ponto de passagem (Waypoint)]** permite que você adicione um ponto de passagem.
 - ➔ Para operar o menu de atalhos, consulte *Operação do menu de atalho na página 35*.
- ☐ Se você adicionar um ponto de passagem, todos os pontos de passagem que você passou até o momento são apagados automaticamente.

1 Toque em [Pontos de passagem (Waypoints)].

- ➔ Para iniciar a tela de orientação de rota, consulte *Buscar por uma rota na página 57*.

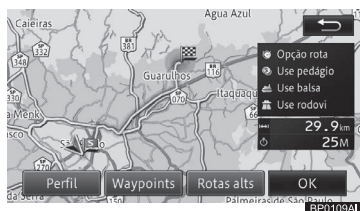

2 Toque em [Adicionar].



3 Encontre um local para decidir um ponto de passagem, e toque [OK].

- ➔ Para encontrar um ponto de passagem, consulte *Busca por um local na página 46*.



- ☐ Especifique os pontos de passagem em ordem começando pela primeira parada.
- ☐ Você pode ordenar depois.

4 Toque em [OK].



Rota

• Adicionar

Adiciona outro ponto de passagem.

• Ordenar - Automática

Organiza a ordem para que a distância total da rota inteira fique menor.

• Ordenar - Manual

Você pode especificar a ordem de pontos de passagem para organizá-los.

• Excluir

Apaga os pontos de passagem.

- Para adicionar mais pontos de passagem, repita as etapas 2 e 3.
- Até cinco pontos de passagem podem ser especificados.

Somente uma rota feita para parada em um ponto de passagem especificado foi pesquisada, e a tela inicial de orientação de rotas aparece. Toque em **[OK]**.

➔ Para iniciar a tela de orientação de rota, consulte *Buscar por uma rota na página 57*.

➔ Busca de rota memorizada


Você pode procurar por uma rota levando em consideração estradas que você use próximas ao ponto de início, pontos de passagem e os destinos.

- Você pode ligar ou desligar a busca por rota memorizada.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar as funções de navegação na página 80*.
- Não há função para exibir a rota memorizada.
- Rotas memorizadas não são necessariamente usadas.
- Se alguma estrada utilizada frequentemente não existir mais ou alterar, apague a rota memorizada e deixe o sistema de navegação memorizar uma nova rota.
- ➔ Para deletar a rota memorizada, consulte *Excluir as rotas aprendidas na página 74*.

Orientação de rota e instruções

Essa seção descreve a orientação por voz e imagem durante o tráfego na rota determinada.

Tela mostrando a localização atual durante o orientação de rota

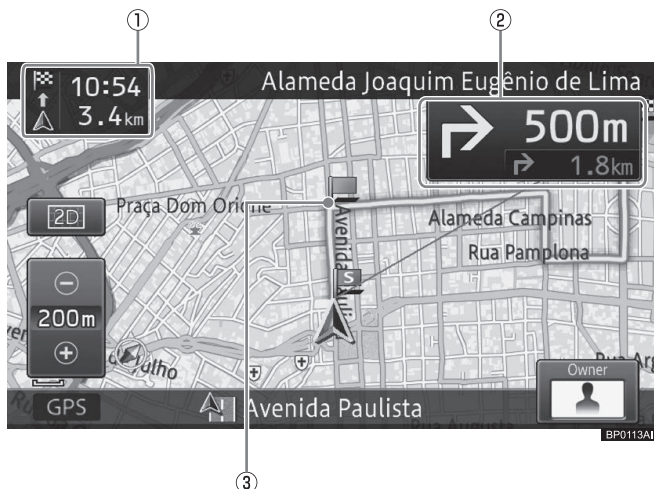

① Distância até o destino e o tempo de chegada esperado

② Informações sobre a rota

Ação de toque deslizante:

Ações de toque deslizante permitem que você mude de tela.

- ➔ Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.

③ Rota durante a orientação

- ❑ A rota durante o guia aparece como a seguir:

Se houver um ponto de passagem,

- a seção separada pelo ponto de passagem e a posição do veículo é exibido em verde; e
- seções que não as acima apresentadas são exibidas em azul.

Se não houver um ponto de passagem, a rota aparece em verde.

- ❑ Para estabelecer o tempo de chegada esperado, a velocidade para o tempo de chegada estimado deve ser definida em **"Definições de nav."**.

O tempo exibido é somente um tempo estimado, que pode diferir do tempo real de chegada.

- ➔ Para mais informações sobre a velocidade para o tempo de chegada estimado, consulte *Configurar as funções de navegação na página 80*.

- ❑ Selecionar **"Ponto de passagem (Waypoint)"** para **"Distância e TCE"** em **"Definições de nav."** permite que você mude a exibição da distância ao destino e tempo esperado de chegada para o da distância até o ponto de passagem e tempo de chegada esperado.

- ➔ Para mais informações sobre a definição de velocidade para o tempo de chegada estimado, consulte *Configurar as funções de navegação na página 80*.

- ❑ As informações de rota exibem a distância para os próximos pontos guia, direções de curvas e nomes de rua.
- ❑ Conforme você se aproxima do ponto guia (estrada comum: aproximadamente 300 m - 500 m, estrada com pedágio: aproximadamente 2 km), a orientação de interseção mostra placas de direção para o próximo ponto guia (durante uma condução em estrada com pedágio, as informações de faixa também são mostradas). A orientação de interseções não aparece para interseções não inseridas no sistema.
- ➔ Para pesquisar por uma rota, consulte a *Personalizar as configurações de usuário na página 164*.

Orientação dada ao se aproximar de uma interseção

Se você se aproximar da interseção em, mais ou menos, 200 m; a tela muda para a exibição de orientação de interseção, exibindo a direção de curva bem como um mapa ampliado da mesma.



- ❑ Você pode desligar a orientação para interseções (mapa ampliado da interseção); ou ver a tela de orientação em 3D.
- ➔ Para configurar a exibição do mapa ampliado da interseção, consulte *Configurar as funções de navegação na página 80*.
- ❑ O guia de interseção pode aparecer mesmo quando a tela do modo de Áudio/Vídeo for exibida.
- ❑ Você pode ligar ou desligar a interrupção da tela de orientação de interseção, pela tela do modo Áudio/Vídeo.

Rota

- Para mais detalhes sobre a interrupção de tela no modo Áudio/Vídeo, consulte *Configurar as funções de navegação na página 80*.
- Enquanto a orientação de interseção for exibida, será exibido. Você pode esconder a orientação de interseção tocando . Se você quiser exibir a orientação de interseção novamente, toque em .

Ação de toque deslizante:

A ação de toque deslizante permite com que você oculte ou mostre a exibição da orientação de interseção.

- Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.



No caso de uma autoestrada urbana e autoestrada interurbana, uma ilustração da junção aparece quando você estiver dentro de cerca de 1 Km da junção.

- Enquanto a orientação de junção for exibida, será exibido. Você pode esconder a orientação de junção tocando . Se você quiser exibir a orientação de junção novamente, toque em .

Ação de toque deslizante:

A ação de toque deslizante permite com que você oculte ou mostre a exibição da orientação de junção com autoestrada.

- Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.




Operação	Ação
Deslizar	Esconde a exibição da interseção.
Deslizar	Exibe o próximo ponto guia.

Operação	Ação
Deslizar	Esconde a exibição da junção com a autoestrada.
Deslizar	Exibe o próximo ponto guia.

Orientação dada ao se aproximar da junção de uma autoestrada


Ao se aproximar de uma junção de autoestrada na rota, a ilustração de uma placa de direção aparece para exibir nomes de direção.

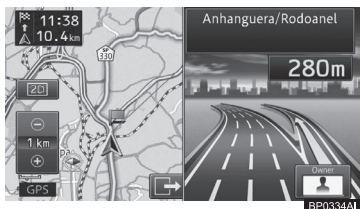




Orientação dada ao se aproximar da junção de uma rotatória

Ao se aproximar de uma rotatória, dentro da rota definida, a orientação para rotatórias aparece no painel à direita.

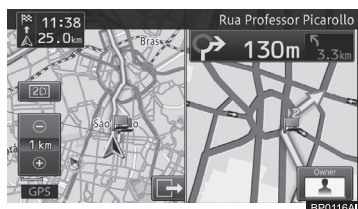Um mapa ampliado da rotatória e a direção em que fica são exibidos na tela.






- ❑ O número de saídas da rotatória é exibido na tela.
- Enquanto a orientação de rotatória for exibida,  será exibido. Você pode esconder a orientação de rotatória tocando . Se você quiser exibir a orientação de rotatória novamente, toque em .

Ação de toque deslizante:

A ação de toque deslizante permite com que você oculte ou mostre a exibição da orientação para rotatória.

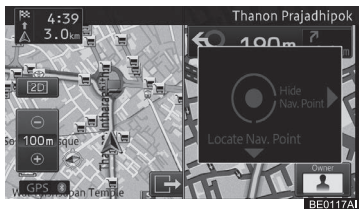- ➔ Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.




Operação	Ação
 Deslizar	Esconde a exibição da rotatória.
 Deslizar	Exibe o próximo ponto guia.

Guia por voz e instruções

Guia por voz detalhado é dado enquanto se dirige por uma rota de acordo com as condições de direção e a velocidade do veículo.

Guia de direção de percurso

O seguinte guia por voz é dado para direções de percurso (8 direções).

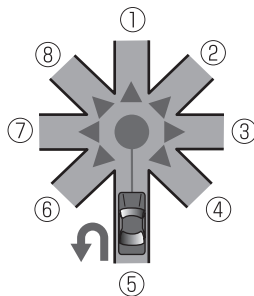

- ① Continue em linha reta.
- ② Mantenha-se à direita agora.
- ③ Vire à direita agora.
- ④ Faça uma curva à direita agora.
- ⑤ Se possível, faça um retorno.
- ⑥ Faça uma curva à esquerda agora.
- ⑦ Vire à esquerda agora.
- ⑧ Mantenha-se à esquerda agora.

- ❑ Ordens para virar à direita ou esquerda através do sistema de orientação podem não ser correspondentes à configuração real da estrada.

Orientação dada enquanto ao dirigir em estradas com pedágios

A orientação por voz é dada antes de uma interseção ou ponto de passagem, dependendo da velocidade do veículo. Ao dirigir a uma velocidade inferior a 60 km por hora, ou igual ou maior do que 60 km/h, a primeira orientação é dada a 300 m ou 500 m antes da interseção ou ponto de passagem, respectivamente.

Orientação próxima a uma interseção:

A distância até a interseção e a direção da mesma são anunciadas. Um mapa ampliado da interseção e a direção em que fica são exibidos na tela.

Orientação próxima de um ponto de passagem:

Um aviso é dado ao se aproximar com o veículo de um ponto de passagem na rota.

Orientação dada enquanto ao dirigir em autoestradas

A orientação por voz é feita até duas vezes de acordo com a condição de direção do veículo antes de uma junção, saída, ou ponto de passagem. O primeiro guia é dado a 2 km antes do ponto guia. Aqui, a distância até o ponto guia também é anunciada. O segundo guia é dado a 500 m antes do ponto guia. Além disso, nomes de direções ou a ilustração da junção são exibidos nesse momento.

➔ Para nomes de direções e ilustração da junção, consulte *Orientação dada ao se aproximar da junção de uma autoestrada na página 63*.

Busca automática pela rota novamente quando você sai dela

Quando você desvia da rota atual, a rota é buscada novamente automaticamente (redefinição de rota automática).


- ❑ O sistema determina internamente se o motorista desviou da rota intencionalmente ou pegou uma estrada errada e procura por uma rota completa novamente ou uma rota para voltar à rota original (redefinição de rota inteligente).

Editar uma rota


Você pode editar uma rota incluindo confirmar a rota estabelecida e especificar um ponto de passagem.

- ❑ Você também pode confirmar a rota ou especificar um ponto de passagem no perfil da rota na tela inicial de orientação de rota.
 - ➔ Para iniciar a tela de orientação de rota, consulte *Buscar por uma rota na página 57*.

1 Pressione o botão MENU e toque [Editar a rota].

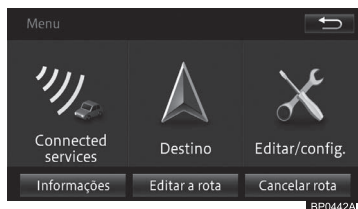

A tela de edição de rota aparece.

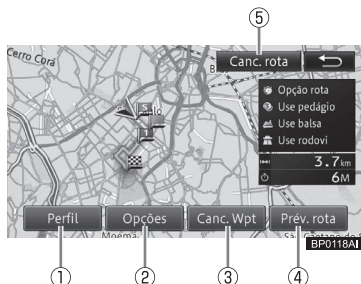

1 Perfil

Você pode verificar a rota estabelecida.

➔ Para verificar a rota, consulte *Verificar com o perfil da rota na página 66*.

2 Opções

Você pode adicionar um ponto de passagem ao longo da rota, e definir uma rota que passe através do ponto de passagem. Você também pode alterar os critérios de busca.

➔ Para especificar um ponto de passagem, consulte *Adicionar um ponto de passagem (waypoint) na página 60*.

3 Canc. Wpt

Se for desnecessário parar num ponto de passagem registrado, você pode procurar por uma rota novamente supondo que você já passou o ponto de passagem.

➔ Para definir um ponto de passagem que já foi deixado para trás na rota, consulte *Pular um ponto de passagem na página 67*.

4 Prév. rota

Você também pode confirmar o destino final realizando a demonstração da direção da rota do ponto inicial.

➔ Para executar a demonstração de rota, consulte *Verificar com a direção demonstrativa na página 67*.

5 Canc. rota

Você pode excluir a rota atual.

➔ Para deletar a rota, consulte *Apagar uma rota na página 67*.

Verificar com o perfil da rota

➔ O método de operação é o mesmo que o descrito em *Verificar com o perfil da rota na página 58*.

Buscar por uma rota novamente alterando os critérios de pesquisa


Você pode alterar os critérios de busca da rota atual temporariamente para buscar uma rota novamente. Porém, os pontos de passagem através dos quais você passou não são levados em consideração quando se busca uma rota novamente.

➔ O método de operação para “def. de ponto de passagem” é o mesmo que o descrito em *Adicionar um ponto de passagem (waypoint) na página 60*.

1 Toque em [Opções de rota] - [Pesquisar rota novamente].



2 Mude os critérios de busca e toque em [OK].

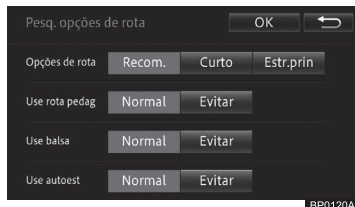

❑ As mudanças acima mencionadas feitas para os critérios de busca são temporárias e não refletidas nas “**Definições de nav.**”.

➔ Para informações detalhadas quanto a configuração das funções, consulte *Configurar as funções de navegação na página 80*.

Rota

Apagar uma rota

1 Toque em [Canc. rota].

- Para mais informações sobre a tela de “Edição de rotas”, consulte *Editar uma rota na página 65*.

2 Toque em [Sim].



- ❑ A rota apagada não pode ser restaurada.

Pular um ponto de passagem

1 Toque em [Canc. Wpt].


- Para mais informações sobre a tela de “Edição de rotas”, consulte *Editar uma rota na página 65*.

O próximo ponto de passagem é considerado passado, e uma rota é buscada.

Verificar com a direção demonstrativa

1 Toque em [Prév. rota].

- Para mais informações sobre a tela de “Edição de rotas”, consulte *Editar uma rota na página 65*.

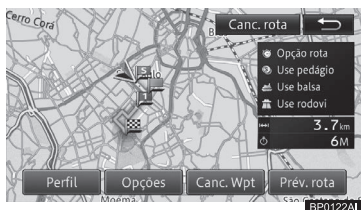

- Durante a direção demonstrativa, [Prév. rota] aparece do lado direito da tela. Se você tocar, uma mensagem de confirmação para terminar a direção de

demonstração aparece. Para encerrar, toque em [Sim].


- Durante a direção demonstrativa, [Encerrar Prévia] é exibido na tela de edição de rotas. Você pode terminar a direção de demonstração tocando esta tecla.
 - Para mais informações sobre a tela de edição de rota, consulte *Editar uma rota na página 65*.
- ❑ A direção de demonstração é repetida até que você a encerre.

Apagar uma rota

Se você quiser cancelar a orientação de rota, apague a rota estabelecida.

- ❑ Você também pode excluir a rota atual através da tela de edição de rotas.
 - Para mais informações sobre a tela de “Edição de rotas”, consulte *Editar uma rota na página 65*.

1 Pressione o botão MENU e toque em [Canc. rota].

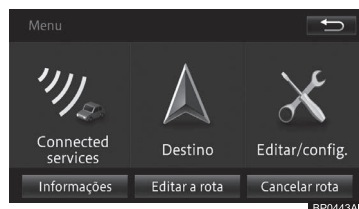

2 Toque em [Sim].



- ❑ A rota apagada não pode ser restaurada.

Registrar locais

Registrar locais encontrados ou dirigidos ajuda na busca rápida pela rota quando você quiser ir lá novamente da próxima vez. Além disso, você pode estabelecer o sistema de navegação para soar quando o seu veículo se aproximar do local registrado.


- ❑ Você pode registrar até 400 locais incluindo sua casa.
- ❑ Você pode alterar o nome e a marca dos locais registrados.
 - Para alterar os nomes e marcas dos locais registrados, consulte *Editar as informações dos locais registrados na página 69*.

1 Encontre um local.

- Para encontrar um destino, consulte *Busca por um local na página 46*.

O menu de atalho aparece no mapa do local buscado.

2 Toque em [Registrar].

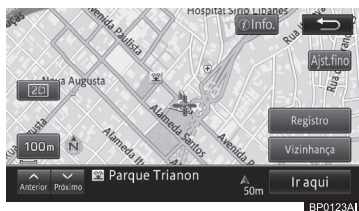

- ❑ Locais são registrados após o término da operação na Etapa 2 durante a direção. A tela na Etapa 3 não será exibida.

3 Toque em [OK].




Editar os locais registrados

Você pode alterar as informações relacionadas a esses locais (nome, número de telefone, marca, posição).

1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].

2 Toque em [Editar dados nav.] na aba "Navegação".

3 Toque em [Editar favorito].

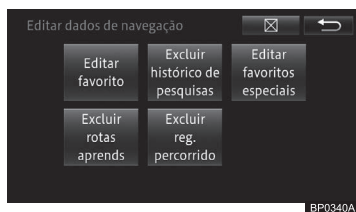

A tela "Editar favorito" aparece.



Registrar e editar

1 Editar

Você pode editar as informações registradas.

- Para editar as informações, consulte *Editar as informações dos locais registrados na página 69*.

2 Excluir

Você pode excluir os locais registrados.

- Para excluir um local registrado, consulte *Excluir os locais registrados na página 70*.

3 Excl. tudo

Exclui todos os locais registrados.


- Para excluir todos os locais registrados, consulte *Excluir os locais registrados na página 70*.

Editar as informações dos locais registrados

1 Toque em [Editar].

- Para a tela “**Editar favorito**”, consulte *Editar os locais registrados na página 68*.


2 Toque o local cujas informações registradas você deseja editar.

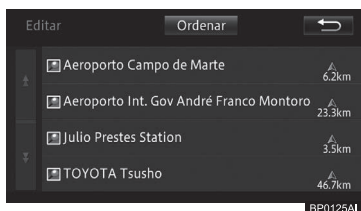

Tocar em **[Ordenar]** abre o menu pop-up descrito a seguir. Você pode ordenar a lista tocando nesta tecla.

- **Por data:**
Organiza a lista em ordem cronológica de registro ou acesso.
- **Por distância:**
Organiza a lista por ordem de distância a partir da posição do veículo.
- **Por nome:**
Organiza a lista alfabeticamente.

3 Toque no item que você deseja alterar.

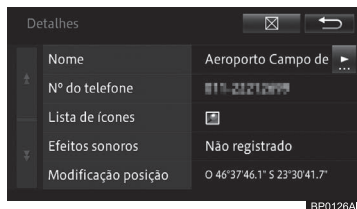

• Nome

Você pode inserir até 40 caracteres para o nome que você quiser alterar.

• Nº do telefone

Insira o número de telefone.

• Lista de ícones

Muda a marca 2D do local registrado exibido no mapa.

• Efeitos sonoros

- Quando um local registrado com um efeito sonoro registrado se aproxima da localização atual cerca de um raio de 500 m, o efeito sonoro é emitido.
- Se houverem diversos locais registrados dentro de, aproximadamente, 500 m da localização atual, o efeito sonoro é emitido na ordem de proximidade da localização atual.
- Uma vez que o efeito sonoro foi emitido pelo sistema de navegação, ele não emite outro por 30 minutos; e reinicializar o sistema (desligando e ligando o motor do seu veículo) não altera este cenário.
- O guia por voz do itinerário substitui o efeito sonoro do local registrado.

• Modificação posição

Corrige a posição do local registrado.

4 Toque em [↩].

A tela volta para a tela do mapa.

Alterar o ícone para um local registrado

Você pode exibir seu ícone preferido (1) para seu local registrado no mapa.

Toque em [] na tela “**Detalhes**” e toque no ícone desejado na tela “**Lista de ícones**”.




Excluir os locais registrados

1 Toque em [Excluir].

➔ Para a tela “**Editar favorito**”, consulte *Editar os locais registrados na página 68*.

- Toque em [**Excl. tudo**] exibe a tela de confirmação na Etapa 3 e exclui todos os locais registrados.

2 Toque o local registrado se você quiser excluí-lo.

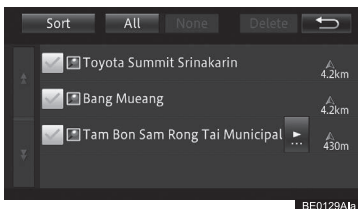

O local registrado selecionado é marcado como verificado e você pode continuar a selecionar os locais.

- **Tudo**

Seleciona todos os locais registrados.

- **Nenhum**

Retira a seleção de todos os locais registrados selecionados.

Toque em [**Ordenar**] abre o menu pop-up descrito a seguir. Toque em [**Ordenar**] exibe o menu lateral.

- **Por data:**

Organiza a lista em ordem cronológica de registro ou acesso.

- **Por distância:**

Organiza a lista por ordem de distância a partir da posição do veículo.

- **Por nome:**

Organiza a lista alfabeticamente.

3 Toque em [Excluir].

4 Toque em [Sim] para a mensagem de confirmação.

Registrar e editar


Registrar um favorito especial

Você pode registrar até cinco favoritos especiais.


- 1 Pressione o botão **MENU** e toque em **[Destino]**.
- 2 Toque em uma das teclas de favoritos especiais: **De [1] até [5]**.



- 3 Toque em **[Sim]**.

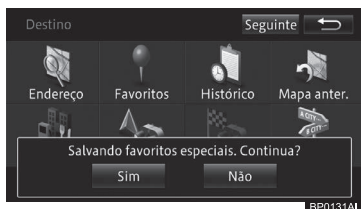

- 4 Toque o método de busca desejado e especifique seu local favorito especial.

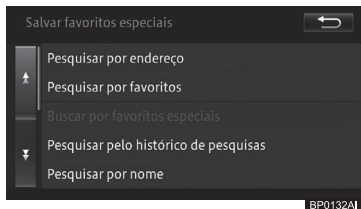


- 5 Toque em **[OK]**.




Editar favoritos especiais

Você pode alterar as informações relacionadas aos seus favoritos especiais (nome, número de telefone, marca, posição).

- 1 Pressione o botão **MENU** e toque em **[Editar/ Configurações]**.
- 2 Toque em **[Editar dados nav.]** na aba **"Navegação"**.
- 3 Toque em **[Editar favoritos especiais]**.

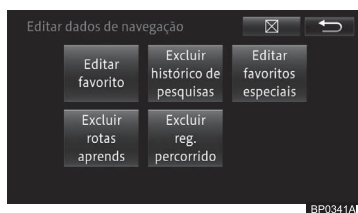

A tela **"Editar favoritos especiais"** aparece.

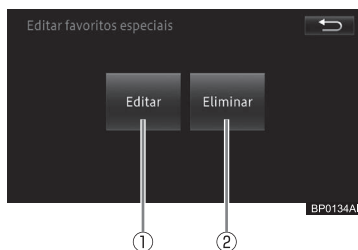

① Editar

Você pode editar as informações dos destinos predefinidos.

➔ Para mais detalhes, consulte *Editar as informações dos favoritos especiais na página 72*.

② Eliminar


Você pode excluir os favoritos especiais. Para mais detalhes, consulte *Excluir os favoritos especiais na página 73*.

Editar as informações dos favoritos especiais


1 Toque em [Editar].

- ➔ Para mais informações sobre a tela "**Editar**", consulte *Editar favoritos especiais na página 71*.

2 Toque o destino cujas informações registradas você deseja editar.

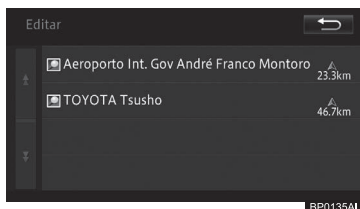

3 Toque no item que você deseja alterar.

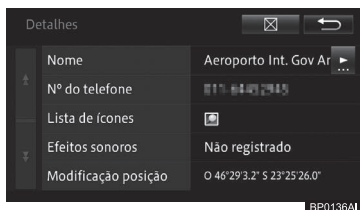

• Nome

Você pode inserir até 40 caracteres para o nome que você quiser alterar.

• Nº do telefone

Insira o número de telefone.

• Lista de ícones

Muda a marca 2D do destino predefinido exibido no mapa.

• Efeitos sonoros

Quando um destino predefinido com um efeito sonoro registrado se aproxima da localização atual cerca de um raio de 500 m, o efeito sonoro é emitido.

- ☐ Se houverem diversos destinos predefinidos dentro de, aproximadamente, 500 m da localização atual, o efeito sonoro é emitido na ordem de proximidade da localização atual.
- ☐ Uma vez que o efeito sonoro foi emitido pelo sistema de navegação, ele não emite outro por 30 minutos; e reinicializar o sistema não altera este cenário.
- ☐ O guia por voz do itinerário substitui o efeito sonoro do destino predefinido.

• Modificação posição

Corrige a posição do destino predefinido.

4 Toque em [↩].

A tela volta para a tela do mapa.

Alterar o ícone para um favorito especial

Você pode exibir seu ícone preferido (1) para seu local registrado no mapa.

Toque em [📍] na tela "**Detalhes**" e toque no ícone desejado na tela "**Lista de ícones**".




Registrar e editar

Excluir os favoritos especiais

1 Toque em [Excluir].

- ➔ Para mais informações sobre a tela “Excluir”, consulte *Editar favoritos especiais na página 71*.

2 Toque no favorito especial que deseja excluir.

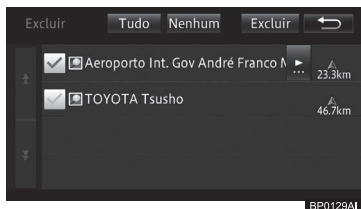

O favorito especial selecionado é marcado como verificado e você pode continuar a selecionar o favorito.

- **Tudo**

Seleciona todos os favoritos especiais.

- **Nenhum**

Retira a seleção de todos os favoritos especiais que você havia selecionado.

3 Toque em [Excluir].

4 Toque em [Sim] para a mensagem de confirmação.

Editar outros dados

Você pode excluir vários dados de função armazenados neste sistema de navegação.

Excluir o histórico de pesquisa


Quando você busca por um local, até 100 locais buscados são automaticamente armazenados no histórico de pesquisa.

Os seguintes passos permitem com que você exclua o histórico de pesquisa.


1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].

2 Toque em [Editar dados nav.] na aba “Navegação”.

3 Toque em [Excluir histórico de pesquisas].

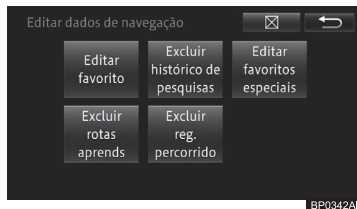

4 Toque no item no histórico de pesquisa que você deseja excluir.

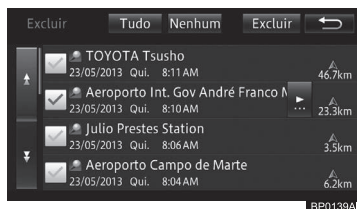

O item do histórico de pesquisa selecionado é marcado como verificado e você pode continuar a selecionar outros itens para excluir.

- **Tudo**

Seleciona todos os itens no histórico de pesquisa.

- **Nenhum**

Retira a seleção de todos os itens no histórico de pesquisa que você havia selecionado. Ou você pode retirar a seleção individualmente dos itens selecionados no histórico de pesquisa.

5 Toque em [Excluir].

6 Toque em [Sim] para a mensagem de confirmação.

Excluir as rotas aprendidas

O sistema de navegação aprende as ruas usadas por você frequentemente, e as ruas aprendidas são preferencialmente usadas durante a busca por rota.

Para alterar uma rua frequentemente usada, exclua as rotas aprendidas e deixe o sistema de navegação aprendê-las novamente.


➤ Para informações sobre as rotas aprendidas, consulte *Busca de rota memorizada na página 61*.

☐ Note que todas as rotas aprendidas serão excluídas.

1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].

2 Toque em [Editar dados nav.] na aba “Navegação”.

3 Toque em [Excluir rotas aprends].

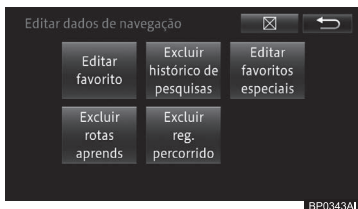

4 Toque em [Sim] para a mensagem de confirmação.

Excluir as rotas percorridas

Você pode excluir as rotas percorridas exibidas na tela de mapas.


☐ Você também pode excluir as rotas percorridas automaticamente.

➤ Para excluir as rotas percorridas automaticamente, consulte *Configurar as funções de navegação na página 80*.

1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].

2 Toque em [Editar dados nav.] na aba “Navegação”.

3 Toque em [Excluir reg. percorrido].

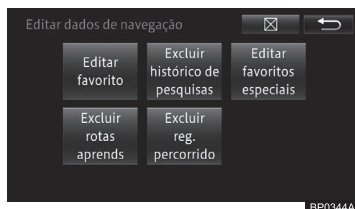

4 Toque em [Sim] para a mensagem de confirmação.

Usar diversas informações

Usar a função de manutenção do veículo

Registrando a substituição ou momento de atualização dos consumíveis do seu veículo, você pode ver uma mensagem quando o momento de substituir ou atualizar os seus consumíveis estiver próximo.

A função de manutenção do veículo vem com os seguintes consumíveis.


Se necessário, você pode usar "**Entrada opcional 1 - 5**" para configurar os consumíveis como quiser.

Itens consumíveis

Troca de óleo do motor, rotação do motor, troca do pneu, filtro de ar, troca de pastilha do freio, troca da correia de acionamento, troca de líquido refrigerante (LLC), troca de fluido do freio, troca de ATF, entrada opcional 1, entrada opcional 2, entrada opcional 3, entrada opcional 4, entrada opcional 5

1 Pressione o botão MENU e toque [Informações] - [Manutenção].

A tela "**Manutenção**" aparece.

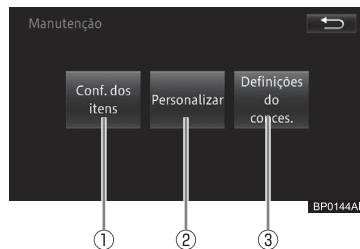

① Conf. dos itens

Você pode configurar a notificação de tempo para a reposição dos consumíveis do seu veículo com base na distância dirigida e duração do uso.

- Para configurar os itens consumíveis, consulte *Configurar o tempo de substituição para consumíveis na página 75*.

② Personalizar

Você pode definir se deve notificar automaticamente o momento da troca e excluir ou atualizar todas as configurações.

- Para configurações detalhadas, consulte *Fazer configurações detalhadas na página 76*.

③ Definições do conces.

Você pode especificar uma configuração de informações da concessionária autorizada, e utilizá-la para busca de rotas e fazer chamadas.


- Para mais detalhes, consulte *Usar a informação da concessionária na página 77*.

Configurar o tempo de substituição para consumíveis

1 Toque [Conf. dos itens].

- Para a tela "**Manutenção**", consulte *Usar a função de manutenção do veículo na página 75*.


2 Toque o item desejado.

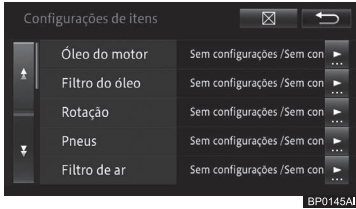

- ❑ Itens que já foram notificados são marcados como verificados.
- Selecionar **[Entrada opcional 1-5]** permite com que você insira manualmente o nome do item de menu, e configure o item.

3 Toque em **[Alterar a distância]** ou **[Alterar a data]**.

Exemplo: Óleo para motor

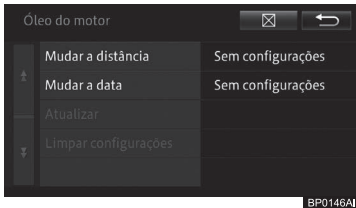

• Mudar a distância

Insira a distância dirigida (km ou milhas) para receber uma notificação para configurar o item.

• Mudar a data

Insira a data de notificação para configurar o item.

• Atualizar

Atualiza as configurações.

• Limpar configurações

Desfazer todas as configurações.

Após configurar cada item, toque **[X]** ou **[↩]** para retornar para a tela da etapa 2.

- Você pode selecionar **[Atualizar]** uma vez que **[Alterar a distância]** ou **[Mudar a data]** tenha sido configurado.

- ❑ A atualização da data de notificação é definida pela determinação do intervalo de atualização mensal da data de configuração de notificação, pela data da notificação agendada e pela adição do intervalo de atualização para a data de atualização.

Exemplo: Quando a notificação da data da troca de óleo for configurada para quatro meses depois

1 de janeiro (data configurada)



1 de junho (data de atualização)

1 de maio (data de notificação agendada)




1 de outubro (data de notificação agendada)

Fazer configurações detalhadas

1 Toque em **[Personalizar]**.

- ➔ Para a tela "**Manutenção**", consulte *Usar a função de manutenção do veículo na página 75*.

2 Toque o item desejado.

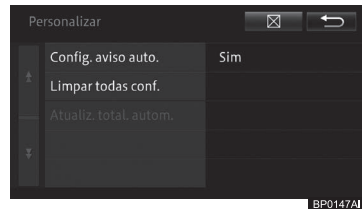

• Config. aviso auto.

Define se deve notificar o momento de troca quando você inicializar o sistema de navegação.

• Limpar todas conf.

Exclui todos os tempos de notificação definidos por você.

• Atualiz. total autom.

Atualiza todos os itens com tempo de notificação atrasado.


Usar diversas informações

Usar a informação da concessionária

1 Toque em [Definições do conces.].

- Para a tela "Manutenção", consulte *Usar a função de manutenção do veículo na página 75.*
- ❑ Se nenhuma concessionária autorizada foi registrada, o menu "Destino" é exibido para procurar por uma concessionária autorizada de sua preferência.
 - Para o menu "Destino", consulte *Menu de destino na página 32.*

2 Toque o botão do painel de toque para realizar a operação desejada.

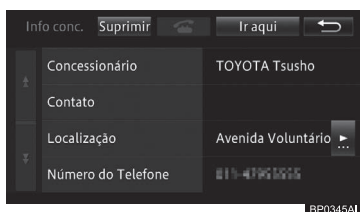

• Excluir

Exclui todas as informações relacionadas à concessionária autorizada.



Começa a fazer uma chamada para o número de telefone registrado.

• Ir aqui

Exibe um mapa de rota.

• Concessionário, Contato, Localização, Número do telefone

Exibe uma tela para edição do item informativo selecionado.

[Concessionário]: Você pode editar o nome da concessionária autorizada.

[Contato]: Você pode editar o nome do contato pessoal.

[Localização]: Você pode utilizar oito setas de direção para ajustar a localização da concessionária autorizada no mapa.

[Nº do telefone]: Você pode editar o número de telefone da concessionária autorizada.


Tela de confirmação de notificação

► Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida

Quando a data de validade estiver próxima, a seguinte mensagem de notificação será exibida quando você ligar o sistema multimídia (girar o interruptor do motor para a posição "ACC" ou "ON" ("LIGADO")).

► Veículos com sistema inteligente de entrada e partida

Quando a data de validade estiver próxima, a seguinte mensagem de notificação será exibida quando você ligar o sistema multimídia (girar o botão de partida para o modo ACESSORY (ACESSÓRIOS) ou IGNITION ON (IGNIÇÃO LIGADA)).

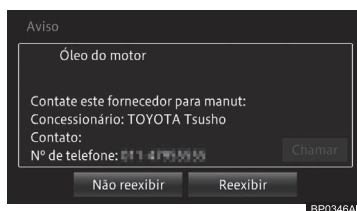


- Se você tocar em **[Não reexibir]**, a mensagem de notificação não será exibida até que o item seja atualizado na próxima data de vencimento. Se você tocar em **[Reexibir]**, a mensagem de notificação será exibida até que o item seja atualizado na próxima data de vencimento.
- Para atualizar os itens na próxima data de vencimento, toque **[Atualizar]** na tela, na Etapa 3, na página 75.

Verificar informações sobre a versão


Você pode verificar a versão dos dados do mapa e buscar os dados armazenados no sistema multimídia.

1 Pressione o botão MENU e toque em [Informações].

2 Toque em [Exibir versão dados].

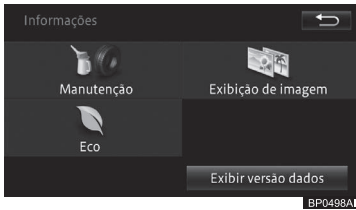

A versão de dados é exibida.

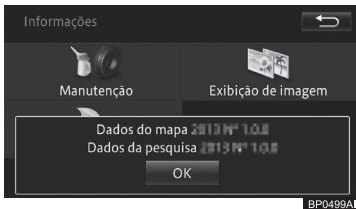

Atualizar os dados do mapa com o cartão de memória SD

Você pode atualizar os dados do mapa no seu sistema de navegação substituindo o cartão de memória SD por outro que contenha atualizações do mapa.




- Você pode substituir o cartão de memória SD pelo antigo a qualquer momento, caso deseje utilizar os dados antigos de mapa no sistema.
- Quando o cartão de memória SD não for inserido:
 - Nenhum mapa será exibido no sistema de navegação.
 - A tela "Menu" não é exibida.
 - Você pode utilizar quaisquer modos de Áudio/Vídeo, exceto o modo de áudio Bluetooth®.
 - Ele demora mais tempo para inicializar e exibir no visor a mensagem de ATENÇÃO da câmera.

ATENÇÃO

- Não insira ou ejeite o cartão de memória SD ao dirigir, por razões de segurança.
- Mantenha o cartão de memória SD removido em um local seguro e fora do alcance de crianças, para evitar que elas o coloquem na boca.

 **NOTA**

- Não insira ou ejeite o um cartão de memória SD com força, pois isso pode danificar o sistema multimídia ou o cartão de memória SD.
- Não insira objetos, além do cartão de memória, na entrada do cartão microSD. Inserir objetos de metal, como uma moeda, na entrada pode danificar os circuitos internos e causar impropriedades no funcionamento do sistema.

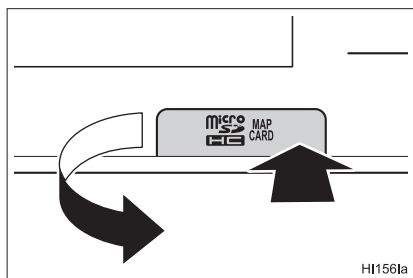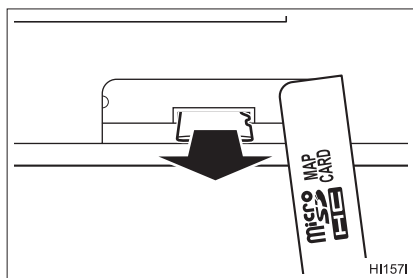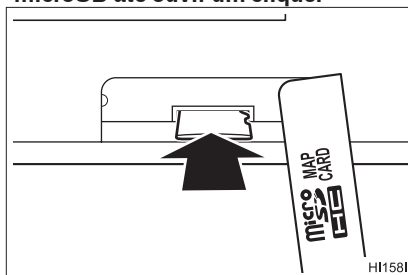1 Abra a tampa da entrada para cartão microSD.

2 Empurre o cartão microSD gentilmente até que possa ouvir um clique e, em seguida, solte o cartão.

3 Aperte o cartão de memória SD gentilmente e puxe-o para fora.
4 Segure o novo cartão de memória SD com a etiqueta voltada para cima e insira-o gentilmente na entrada microSD até ouvir um clique.


Configurar as funções de navegação


Você pode tornar o seu sistema multimídia mais fácil de usar, ao personalizar as configurações de acordo com seus propósitos e preferências.

As configurações de navegação são classificadas em dois menus por função.


- Tela do mapa
- Guia

1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].

2 Toque em [Definições de nav.] na guia “Navegação”.

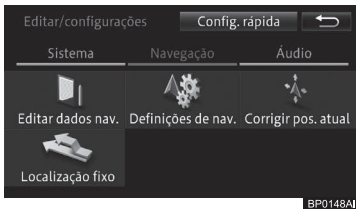


3 Toque a função cujas configurações você deseja alterar.

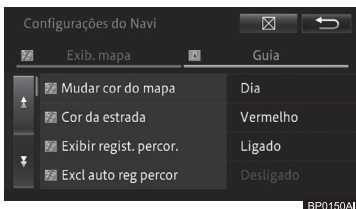

- Toque uma aba de classificação permite com que você exiba a lista de funções do topo.

Toque o item a se configurar.

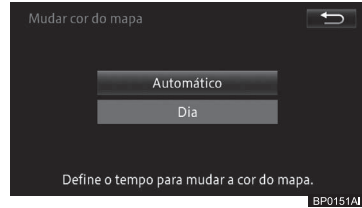

Os detalhes de configuração são mudados. Você pode continuar a selecionar e alterar os itens de configuração.

5 Para terminar a configuração, toque em [OK].

Configurações de navegação

Funções personalizáveis

Tela do mapa

* consulte à configuração padrão.

Configurar item	Configurar valor	Descrição
Altera a cor do mapa	Automático*	Dependendo da posição do interruptor dos faróis, a tela muda para o modo diurno ou noturno. Esta opção está disponível quando os faróis estão ligados.
	Dia	A tela diurna é sempre exibida.
Cor da Estrada	Vermelho*	Torna a cor da estrada vermelha.
	Azul	Torna a cor da estrada azul.
Exibição de rodízio	Ligado*	Exibe a área de restrição do rodízio.
	Desligado	Não exibe a área de restrição do rodízio.
Exibe o registro de rotas percorridas	Ligado*	Exibe registro de rotas percorridas.
	Desligado	Não exibe registro de rotas percorridas.
Exclusão automática do registro de rotas percorridas	Próximo de casa	►Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida Se você desligar o sistema multimídia (virar o botão de partida para a posição "Travado") dentro de um raio de cerca de 100 m do local registrado como sua casa, o registro de rotas percorridas será automaticamente excluído.
		►Veículos com sistema inteligente de entrada e partida Se você desligar o sistema multimídia (desligar o botão de partida) dentro de um raio de cerca de 100 m do local registrado como sua casa, o registro de rotas percorridas será automaticamente excluído.
	Em desligado	►Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida Desligue o sistema multimídia (virar o botão de partida para a posição "Travado") para excluir automaticamente o registro de rotas percorridas.
		►Veículos com sistema inteligente de entrada e partida Desligue o sistema multimídia (desligando o botão de partida) para excluir automaticamente o registro de rotas percorridas.
Visualização de Rolagem em 2D Travada	Desligado*	O registro de rotas percorridas não é excluído automaticamente.
	Ligado	A tela é fixada em visualização 2D durante uma rolagem.
	Desligado*	A tela não é fixada em visualização 2D durante uma rolagem.

Informações sobre o local atual	Nome da estrada*	Exibe o local atual usando o nome da rua atual. (Se não tem endereço da rua, o nome da cidade é exibido.)
	Coordenadas	Exibe o local atual usando a latitude e longitude.
Exibe os pontos turísticos em 3D	Ligado*	Exibe os pontos turísticos em 3D.
	Desligado	Não exibe os pontos turísticos em 3D
Configurações de rolagem do mapa	Rolagem com os dedos*	Altera o modo de rolagem do mapa para rolagem com os dedos.
	Rolagem com o cursor	Altera o modo de rolagem do mapa para rolagem com o cursor.

Guia

* consulte à configuração padrão.

Configurar item	Configurar valor	Descrição
Opções de rota	Recomendado*	Busca por uma rota que seja mais fácil de seguir devido a um número moderado de curvas à esquerda e à direita.
	Curto	Busca por uma rota com a menor distância até seu destino como prioridade.
	Estrada principal	Busca pela rota que passa uma estrada arterial principal como prioridade.
Usar rota com pedágios	Normal*	Busca por uma rota que inclua estradas com pedágio com base nos critérios padrão.
	Evitar	Busca por uma rota que evite estradas com pedágios.
Utilizar balsa	Normal*	Busca por uma rota que inclua travessias de balsa com base nos critérios padrão.
	Evitar	Busca por uma rota que evite travessias de balsa.
Utilizar autoestrada	Normal*	Busca por uma rota que inclua autoestradas com base nos critérios padrão.
	Evitar	Busca por uma rota que evita autoestradas.
Restrições de tráfego	Ligado*	Busca por uma rota enquanto evita ruas ou pontes com restrições de tráfego durante certo período.
	Desligado	Busca por uma rota enquanto ignora restrições de tráfego/tempo durante certo período.
Rota aprendida	Ligado*	Calcula uma rota levando em consideração o histórico de viagem.
	Desligado	Calcula uma rota sem levar em consideração o histórico de viagem.
Distância e Tempo de Chegada Estimado (ETA)	Destino*	Exibe a distância e tempo de chegada estimada até o destino.
	Ponto de passagem (Waypoint)	Exibe a distância e tempo de chegada estimada até o próximo ponto de passagem.

Configurações de navegação

Configurar item	Configurar valor	Descrição	
Estrada comum pequena	20 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 20 km/h.	
	30 km/h*	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 30 km/h.	
	40 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 40 km/h.	
	60 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 60 km/h.	
	80 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 80 km/h.	
	10 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 10 mph.	
	20 mph*	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 20 mph.	
	25 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 25 mph.	
	40 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 40 mph.	
	50 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 50 mph.	
	Estrada comum grande	40 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 40 km/h.
		60 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 60 km/h.
		80 km/h*	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 80 km/h.
100 km/h		Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 100 km/h.	
120 km/h		Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 120 km/h.	
25 mph		Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 25 mph.	
40 mph		Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 40 mph.	
50 mph*		Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 50 mph.	
60 mph		Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 60 mph.	
75 mph		Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 75 mph.	

Configurar item	Configurar valor	Descrição	
Rodovia	60 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 60 km/h.	
	80 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 80 km/h.	
	100 km/h*	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 100 km/h.	
	120 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 120 km/h.	
	140 km/h	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 140 km/h.	
	40 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 40 mph.	
	50 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 50 mph.	
	60 mph*	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 60 mph.	
	75 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 75 mph.	
	90 mph	Calcula o tempo de chegada estimado com base na velocidade média de 90 mph.	
	km/milha	km, km/l*	Mostra a distância em quilômetros e o consumo de combustível com a unidade "km/l".
		km, l/100km	Mostra a distância em quilômetros e o consumo de combustível com a unidade "l/100 km".
		milha, mpg	Mostra a distância em milhas e o consumo de combustível com a unidade de "mpg" (milha/galão).
milha&jardas, mpg		Mostra a distância em milhas e jardas, e o consumo de combustível com a unidade de "mpg" (milha/galão).	
Vista aumentada	2D*	Exibe um mapa aumentado da intersecção na visualização normal (mapa 2D) durante a orientação da rota.	
	3D	Exibe um mapa aumentado da intersecção em visualização aérea (mapa 3D) durante a orientação da rota.	
	Desligado	Não exibe um mapa ampliado da intersecção durante o guia de rota.	
Modo guia de Áudio/ Vídeo	Ligado*	Mostra uma tela de interrupção de um mapa de intersecção ou outras informações mesmo quando a tela de Áudio/Vídeo é exibida.	
	Desligado	Não mostra uma tela de interrupção de um mapa de intersecção ou outras informações mesmo quando a tela de Áudio/Vídeo é exibida.	

Configurações de navegação

Configurar item	Configurar valor	Descrição
Exibição da notificação de rodízio	Ligado*	Exibe uma mensagem de advertência para evitar a rota definida e sugere uma rota que não passe pela área de restrição do rodízio.
	Desligado	Não exibe uma mensagem de advertência para evitar a rota definida e sugere uma rota que não passe pela área de restrição do rodízio.
Orientação não verificada	Ligado*	Habilita a orientação por estradas IPD.
	Desligado	Desabilita a orientação por estradas IPD.

Configurar as comunicações Bluetooth®

Preparar os dispositivos Bluetooth®

Para utilizar o reproduutor de áudio Bluetooth® e a função viva-voz, você precisa antes de configurar o dispositivo Bluetooth®.

- ❑ Até cinco dispositivos Bluetooth® podem ser registrados.
 - ➔ Para saber como alterar ou excluir o dispositivo Bluetooth®, consulte *Trocar ou excluir um dispositivo Bluetooth® na página 89*.
- ❑ Se você estiver usando um reproduutor de áudio Bluetooth®, você precisará de registrá-lo no sistema multimídia previamente.
 - ➔ Para informações sobre reprodutores de áudio Bluetooth®, consulte *Como operar um reproduutor de áudio Bluetooth® na página 134*.
- ❑ Se um celular com Bluetooth® ativado e com perfil Áudio/Vídeo registrado, o celular será definido como o dispositivo prioritário para o reproduutor de áudio Bluetooth®.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte *Como operar um reproduutor de áudio Bluetooth® na página 134*.
- ❑ Você também pode estabelecer o volume usando a Configuração Rápida.
 - ➔ Para a Configuração Rápida, consulte *Inicializar a Configuração Rápida na página 15*.

ADVERTÊNCIAS relacionadas ao uso de dispositivos Bluetooth®

- Este sistema multimídia é compatível com celulares com Bluetooth® ativo, ou outros dispositivos Bluetooth®. Note que os cabos do celular não podem ser usados para a conexão com o sistema multimídia.

- Alguns modelos de celular com Bluetooth® podem não estar conectados ao sistema. Para detalhes, consulte o seu revendedor Toyota.
- Esse sistema multimídia é compatível com os seguintes perfis de Bluetooth®:


Nome de perfil	Uso
HFP (Perfil de Mãos Livres)	Telefone com as mãos livres
OPP (Perfil de Envio de Objetos)	Transfere dados de contatos
PBAP (Perfil de acesso à agenda telefônica)	Transfere contatos e dados do histórico de ligações
A2DP (Perfil de Distribuição de Áudio Avançada)	Transferir dados de áudio
AVRCP (Perfil de Controle Remoto de Áudio/Vídeo)	Funções do controle remoto do dispositivo AV

- Limpe as funções de trava do celular, tais como "Dial Lock" e "Auto Lock", antes de conectá-lo ao sistema multimídia.

Configurações de navegação


Configurar o dispositivo Bluetooth®

- 1 **Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].**
- 2 **Toque em [Config. Bluetooth] na guia "Sistema".**

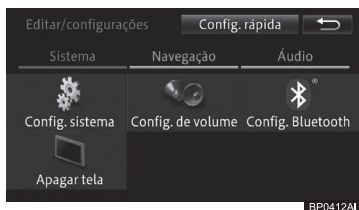

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

- 3 **Toque o item.**

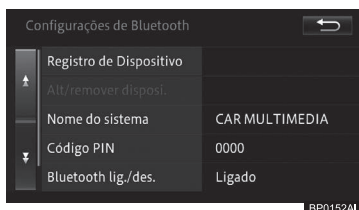

• Registro de Dispositivo

Você pode adicionar um dispositivo Bluetooth® para conexão via Bluetooth® com o sistema multimídia. Ative as configurações Bluetooth® do dispositivo primeiramente.

- Para adicionar o dispositivo Bluetooth®, consulte *Registrar um dispositivo Bluetooth® na página 87*.

• Alt./remover disposit.

Quando dois ou mais celulares com conexão Bluetooth® estão registrado, você pode escolher manualmente qual o celular será utilizado. Você também pode remover um celular adicionado.

- Para mais detalhes, consulte *Trocar ou excluir um dispositivo Bluetooth® na página 89*.

• Nome do sistema

Você pode alterar o nome do dispositivo que será conectado via Bluetooth®.

- Para mais detalhes, consulte *Alterar o nome do dispositivo na página 90*.

• Código PIN

Você pode alterar o código PIN do sistema multimídia.

- Para mais detalhes, consulte *Alterar a chave de segurança na página 90*.

• Bluetooth* lig./des.

Você pode ligar ou desligar o sistema Bluetooth®.

- Para mais detalhes, consulte *Ativar ou desativar o dispositivo Bluetooth® na página 90*.

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

• Aviso de conexão do telefone

Você pode definir que o sistema multimídia informe-o sobre a possibilidade do estabelecimento ou não de uma conexão com o telefone celular registrado dentro de 60 segundos depois da inicialização.

- Para mais detalhes, consulte *Ativar e desativar o aviso de conexão do telefone na página 91*.

Registrar um dispositivo Bluetooth®

- 1 **Toque em [Adicionar].**

- Para mais informações sobre a tela "**Config. Bluetooth***", consulte *Configurar o dispositivo Bluetooth® na página 87*.

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

- Se o reproduzidor de áudio Bluetooth® estiver executando, a execução do arquivo será interrompida.



O sistema pesquisa automaticamente os dispositivos Bluetooth®. A busca continua por um máximo de 20 segundos e até 10 dispositivos podem ser encontrados.




Assim que encontrados os dispositivos Bluetooth®, eles passam a serem exibidos em uma lista.


Dependendo do modelo de seu dispositivo Bluetooth®, o sistema multimídia pode não ser capaz de identificar o seu dispositivo. Neste caso, toque em **[Regist. de dispo.]** e registre o sistema no menu do seu dispositivo Bluetooth®.

➡ Para mais detalhes, consulte o manual de instruções do seu dispositivo Bluetooth®.

2 Toque o dispositivo Bluetooth® que você deseja registrar.

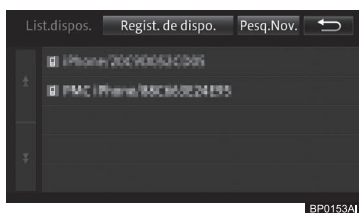

3 Acione o sistema multimídia ou o dispositivo Bluetooth® para parear ambos dispositivos.

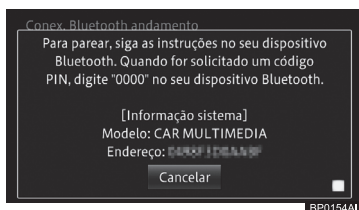


Ao registrar um dispositivo Bluetooth® pela primeira vez, faz-se necessário o pareamento para especificar qual é o outro dispositivo que está sendo conectado. O método de pareamento varia de acordo com o dispositivo Bluetooth®. Realize o pareamento de acordo com as instruções na tela do sistema, ou do seu dispositivo Bluetooth®.

- ❑ Para informações sobre como registrar o sistema multimídia no dispositivo Bluetooth® (registro e autenticação de dispositivo), consulte o manual de instruções do seu dispositivo Bluetooth®.
- ❑ Este sistema é compatível com telefones com sistema viva-voz, transferência da lista de contatos* e reproduzidores de áudio Bluetooth®.

* Dependendo do modelo de seu dispositivo Bluetooth®, algumas funções podem não estar disponíveis.

Uma mensagem de conclusão de registro é exibida.

4 Toque em [OK].

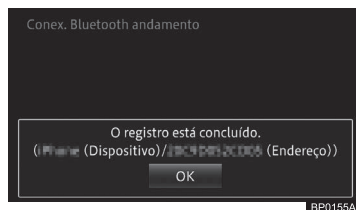


Você pode continuar a alterar as configurações descritas a seguir dependendo do perfil do dispositivo Bluetooth® registrado.

Confirmar o uso do reproduzidor de áudio Bluetooth®

Você pode escolher se vai utilizar ou não o reproduzidor de áudio Bluetooth® no seu dispositivo Bluetooth® registrado.

Configurações de navegação

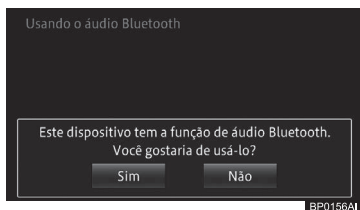

Uma mensagem de conclusão de configuração é exibida.

5 Toque em [OK].

O dispositivo registrado é definido como telefone viva-voz. No caso de um telefone celular compatível com a conexão PBAP, o ato de estabelecer uma conexão HFP com o sistema multimídia inicia automaticamente a transferência de contatos e do histórico de dados das ligações.

- ❑ Alguns telefones celulares exigem uma permissão para que se acesse o telefone antes da transferência automática. Neste caso, selecione a opção no telefone celular. Do contrário, não serão estabelecidas conexões de áudio Bluetooth® e os perfis não serão definidos. Certifique-se de selecionar a opção para sempre permitir o acesso.
- ❑ Para evitar que a transferência automática comece prontamente, acesse a tela "**Def. do telefone**" pela tela do "**Telefone**" e coloque a "**A.transf. de contatos/histórico.**" em [Desligado].
 - Para informações sobre a tela do "Telefone", consulte *Fazer uma ligação na página 147.*

Trocar ou excluir um dispositivo Bluetooth®

- ❑ Se o dispositivo Bluetooth® for trocado enquanto o reproduzidor de áudio Bluetooth® estiver em uso, o reproduzidor de áudio Bluetooth® para de tocar.


- ❑ Você não pode excluir um dispositivo Bluetooth® em funcionamento (durante uma chamada) Exclua o dispositivo Bluetooth® após a conclusão da operação.

1 Toque em [Alt./remover dispositivo p/ conectar].

- Para mais informações sobre a tela "**def. Bluetooth***", consulte *Configurar o dispositivo Bluetooth® na página 87.*

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

2 Toque no dispositivo Bluetooth® que você deseja alterar ou excluir.

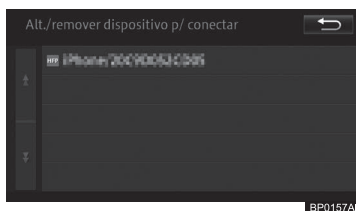

3 Selecione e toque o item.



- **Conectar todos**
Define o dispositivo Bluetooth® como dispositivo viva voz e reproduzidor de áudio.

- **Conectar cm player**
Define o seu dispositivo Bluetooth® para ser utilizado apenas como reproduzidor de áudio Bluetooth®.

- **Viva-voz**

Define o seu dispositivo Bluetooth® para ser utilizado apenas como sistema viva-voz do telefone.

- **Excluir**

Deleta o dispositivo Bluetooth® selecionado. Quando a mensagem aparecer, toque em [Sim].

- O ícone **HFP** é exibido quando “**Conectar como telefone**” for selecionado. Já o ícone **AVP** é exibido quando “**Conectar cm player**” for selecionado e, por fim, o ícone **HFP AVP** é exibido quando “**Conectar todos**” for selecionado.
- Se os ícones “**Conectar todos**” ou “**Conectar cm player**” forem selecionados, o dispositivo selecionado passa a ser o dispositivo de conexão prioritária para o sistema multimídia automaticamente quando o modo Áudio/ Vídeio é selecionado no reprodutor de áudio Bluetooth®.

Alterar o nome do dispositivo

1 Toque em [Nome do sistema].

- ➔ Para mais informações sobre a tela “def. Bluetooth*”, consulte *Configurar o dispositivo Bluetooth® na página 87*.

2 Digite o nome e toque em [OK].



- Você pode inserir até 20 caracteres alfanuméricos.

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

Alterar a chave de segurança

1 Toque me [código PIN].

- ➔ Para mais informações sobre a tela “def. Bluetooth*”, consulte *Configurar o dispositivo Bluetooth® na página 87*.
*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

2 Digite a chave de segurança que será alterada e toque em [OK].



Ativar ou desativar o dispositivo Bluetooth®

Você pode ativar ou desativar as comunicações via Bluetooth® entre o sistema multimídia e o dispositivo Bluetooth® conectado.

1 Toque em [ligar/desligar Bluetooth*].

- ➔ Para mais informações sobre a tela “def. Bluetooth*”, consulte *Configurar o dispositivo Bluetooth® na página 87*.

2 Toque em [Ligado] ou [Desligado].

- Quando o botão [desligar/ligar Bluetooth*] estiver em [Desligado], o registro e alteração da chave de segurança não podem ser realizados pelo sistema multimídia.

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

Configurações de navegação

Ativar e desativar o aviso de conexão do telefone

Você pode configurar o sistema multimídia para informá-lo caso seja impossível estabelecer uma conexão com o telefone celular registrado dentro de 60 segundos após a inicialização do sistema.

1 Toque em [aviso de conexão do telefone].

- Para mais informações sobre a tela “def. Bluetooth*”, consulte *Configurar o dispositivo Bluetooth®* na página 87.

2 Toque em [Ligado] ou [Desligado].

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

Configurar o volume do som para navegação

Ajusta o volume da orientação de rotas, volume das chamadas recebidas e o volume do toque do telefone.

- Para ajustar o volume do sistema de áudio, consulte *Ajustar o volume do áudio* na página 100.


Ajustar o volume

Ajusta o volume da orientação de rotas, da voz de chamadas recebidas e o volume do tom de chamada quando se usa a função viva-voz, e liga e desliga o som da operação.


- ☐ Você também pode estabelecer o volume usando a Configuração Rápida.
 - Para a Configuração Rápida, consulte *Inicializar a Configuração Rápida* na página 15.

1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].

2 Toque em [Config. de volume] na guia “Sistema”.

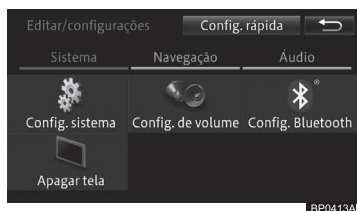

3 Toque em [Navegação] e altere as opções de volume.

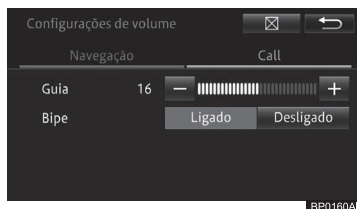

Guia

- +: Aumenta o volume guia.
- -: Diminui o volume guia.

Bipe


- **Ligado:** O som da operação faz um bipe.
- **Desligado:** O som da operação não faz um bipe.

- ☐ O volume do som de operação é o mesmo que cada um dos volumes ajustados.

! NOTA

- Quando o “**Bipe**” estiver configurado para [**Desligado**], o alarme não emite um bipe, por exemplo, quando um cartão de memória SD não é inserido corretamente.

4 Toque em [Call] e altere as opções de chamada.

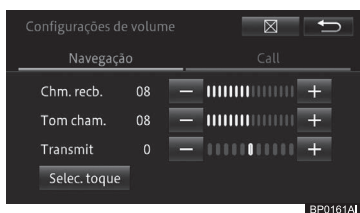

Chm. recb.

- +: Aumenta o volume de voz recebida.
- -: Diminui o volume de voz recebida.

Tom cham.


- +: Aumenta o volume do tom de chamada.
- -: Diminui o volume do tom de chamada.

Transmit.

- +: Aumenta o volume da sua voz para as chamadas realizadas.
- -: Diminui o volume da sua voz para as chamadas realizadas.

Selec. toque

Tocar nesta tecla do painel de toque exibe a tela “**Tom de chamada**”. Toque no tom de chamada desejado para o sistema viva-voz.

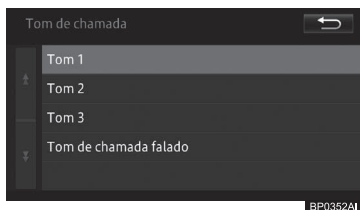


- A definição padrão é “**Tom 1**”.
- Se você selecionar [**Tom de chamada falado**], as chamadas recebidas serão informadas por mensagens de voz.

Corrigir o desvio na posição do veículo

Se a posição do seu veículo for desviada de seu local atual, você pode corrigi-la. Certifique-se de parar o veículo antes de corrigir a posição do seu veículo no sistema.

- 1 Pressione o botão **MENU** e toque em [Editar/ Configurações].
- 2 Toque em [Corrigir pos. atual] na guia “Navegação”.

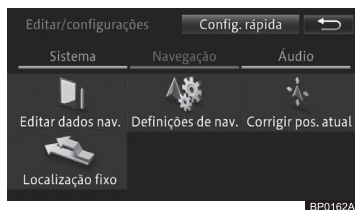

- 3 Toque no botão de 8-direções e coloque o cursor sobre a sua localização atual.



- Toque em [**Ajust. Fino**] altera sua tela ou esconde o botão de 8 direções.
- Se você der a partida com o botão de 8 direções na tela, você pode tocar em [**Ajust. Fino**] para remover o botão de 8 direções da tela de uma vez.

Configurações de navegação

4 Toque em [OK].

5 Toque nas setas de mudança de posição esquerda e direita para ajustar a direção do seu veículo.



6 Toque em [OK].


A posição do veículo está corrigida.

Alterar para estrada em que você está dirigindo

Quando você está dirigindo na área onde uma estrada comum e uma estrada com pedágio são paralelas, e se o sistema calcular a posição do seu veículo como se estivesse na estrada oposta da que na verdade você está, você pode alterar a posição do seu veículo para a estrada correta, ou seja, a estrada comum ou a estrada com pedágio.

1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].

2 Toque em [Localização fixo] na guia "Navegação".

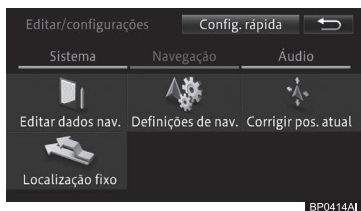

A posição do veículo é corrigida para o tipo correto da estrada.

- ❑ A posição do veículo não pode ser corrigida em alguns casos.
- ❑ Durante o guia de rota, a posição do veículo é corrigida antes de a rota ser buscada novamente.

Personalizar outras funções


Configuração de horário local

Você pode definir o formato de exibição das horas (12 horas) e horário de verão.


1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].

2 Toque em [Config. sistema] na guia "Sistema".

3 Toque em [Config. da hora].

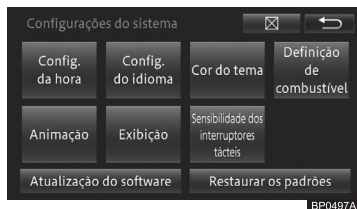

4 Toque no item que deseja configurar.

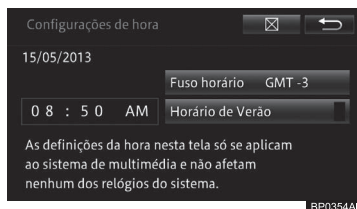


• Fuso horário GMT xx

Exibe o fuso horário GMT.

Tocar nesta área exibirá a tela "Definição do fuso horário".

Selecione **[Auto]** para identificar automaticamente o fuso horário GMT baseado na localização do veículo, ou selecione o fuso horário GMT do seu estado ou província.

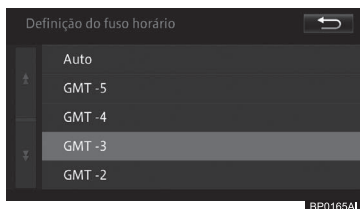


- **Horário de verão**

Liga ou desliga a opção horário de verão.


Alterar o idioma

Você pode alterar o idioma da tela de menu, de cada uma das telas de mensagem e certas funções de orientação de rotas.

- 1 **Pressione o botão MENU e toque em [Editar/configurações].**
- 2 **Toque em [Config. sistema] na guia “Sistema”.**
- 3 **Toque em [Config. do idioma].**

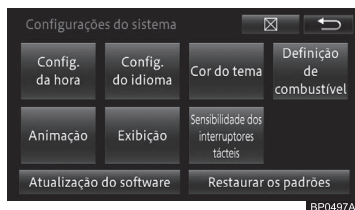

- 4 **Toque no idioma desejado.**

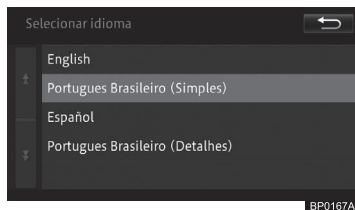

- 5 **Toque em [X] - [Sim].**


O sistema multimídia começa a funcionar novamente, o conteúdo e parte das orientações por voz mudam para o idioma selecionado.

Configurações de navegação

Definir a cor do tema


Você pode selecionar uma cor para algumas partes da tela, como o botão [OK] e a barra de progresso.

- 1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].
- 2 Toque em [Config. sistema] na guia “Sistema”.
- 3 Toque em [Cor do tema].

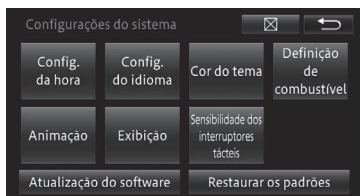

BP0497AI

- 4 Toque na cor que deseja selecionar.

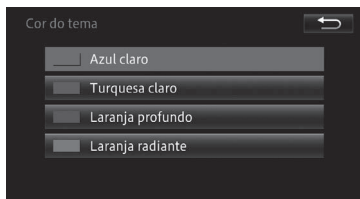


BP0168AI

Definir o consumo de combustível


Você pode especificar valores base para o consumo de combustível que será utilizado para a rota mais econômica.

- 1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].
- 2 Toque em [Config. sistema] na guia “Sistema”.
- 3 Toque em [Definição de combustível].

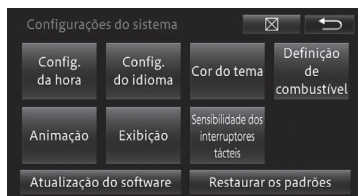

BP0497AI

- 4 Toque no item que deseja configurar.

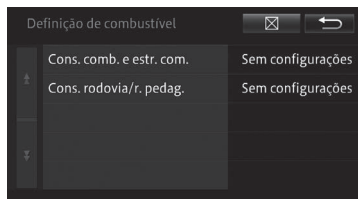

BP0308AI


- **Cons. comb. e estr. com.**

Você pode especificar o valor para condução em vias normais.

- **Cons. rodovia/r. pedag.**

Você pode especificar o valor para condução em autoestradas.

- 5 Digite um valor e toque em [OK].

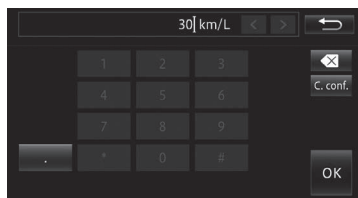


BP0170AI

Ativar e Desativar a animação

Você pode ativar ou desativar as animações exibidas nas telas, por exemplo, as animações de rolagem de lista.

- 1 Pressione o botão **MENU** e toque em **[Editar/ Configurações]**.
- 2 Toque em **[Config. sistema]** na guia **“Sistema”**.
- 3 Toque em **[Animação]**.

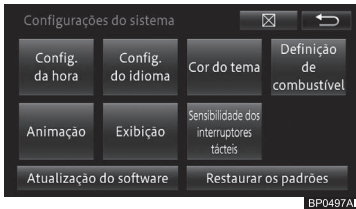


BP0497AI

- 4 Toque em **[Ligado]** ou **[Desligado]**.

Configurar a sensibilidade do sensor do interruptor de toque capacitivo

Você pode configurar a sensibilidade do sensor do interruptor de toque capacitivo.

- 1 Pressione o botão **MENU** e toque em **[Editar/ Configurações]**.
- 2 Toque em **[Config. sistema]** na guia **“Sistema”**.
- 3 Toque em **[Sensibilidade dos interruptores tácteis]**.

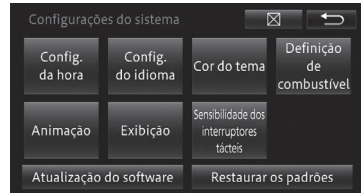

BP0497AI


- 4 Toque na sensibilidade desejada.

Configurações de navegação


Restaurar as configurações padrão

Você pode redefinir as configurações de função para configurações padrão.


- 1 **Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].**
- 2 **Toque em [Config. sistema] na guia “Sistema”.**
- 3 **Toque em [Restaurar os padrões].**

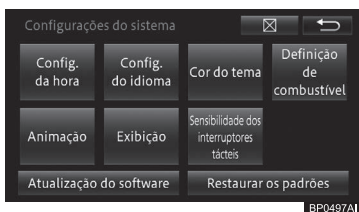

- 4 **Toque no item que você deseja inicializar.**

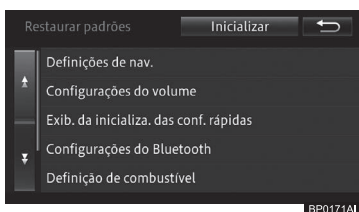

- 5 **Toque em [Sim].**

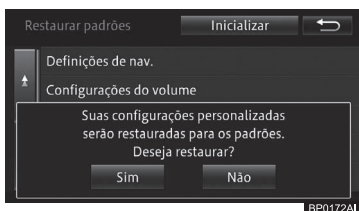

Restaurar as configurações padrão imediatamente

Toque em **[Inicializar]** para reinicializar imediatamente quaisquer configurações que você tenha alterado ou dados que você gravou após a aquisição do sistema. As configurações voltam aos valores padrão e o sistema multimídia é reinicializado. Assim que reinicializado, a tela de seleção de idiomas aparece no visor.

➔ Para mais detalhes sobre a seleção de idiomas, consulte *Seleção de idiomas na página 14*.

- Os dados excluídos não podem ser restaurados.
- Prepare as informações necessárias previamente.

Os seguintes itens serão excluídos.

Itens a serem excluídos

Configurações de função, configurações de áudio, configurações de imagens, configurações de volume, visualização de mapa e configurações de escala, registros percorridos, informações sobre a posição atual do veículo, configurações da exibição do logo, rota atual, dados da rota aprendida, locais registrados, histórico de pesquisa, informações de ecologia etc.


Itens a não serem excluídos

Aprendizagem do sensor, etc.

Visualizar a tela dos modos de áudio/vídeo

1 Pressione o botão **AUDIO** na tela de navegação.

A tela dos modos de áudio/vídeo é exibida.

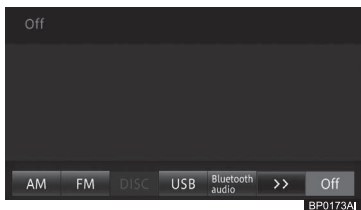


Para voltar para a tela de navegação, pressione o botão **HOME**.

- Enquanto a reprodução de áudio/vídeo estiver em progresso, pressionar o botão **HOME** mantém a reprodução e exibe a tela de navegação.

Visualizar a tela de operação de áudio/vídeo

Ao alternar para a tela de operação de áudio/vídeo, o filme é exibido. Para exibir as teclas no painel de toque, toque no painel.

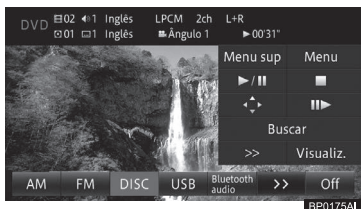

- Os botões do painel de toque deixam de ser exibidos ao tocar em **[Exibir]**, ou se o sistema multimídia ficar oito segundos sem ser operado.

Exibição da barra do modo de áudio/vídeo

Se você selecionar uma estação ou faixa/arquivo com as teclas no sistema multimídia enquanto a tela do mapa estiver sendo exibida, a barra dos modos de áudio/vídeo é exibida na parte superior da tela do mapa. A barra dos modos de áudio e vídeo (1) deixa de ser exibida se não for operada dentro de quatro segundos após aparecer.


A barra dos modos de áudio/vídeo exibe a condição do modo de áudio/vídeo sendo executada atualmente.



Alternar o modo de áudio/vídeo

Você pode alternar o modo de áudio/vídeo tocando em uma das teclas do painel de toque (teclas dos modos de áudio/vídeo: 2).

- 1 Exibe a tela dos modos de áudio/vídeo
- 2 Toque no ícone do modo de áudio/vídeo de sua escolha.

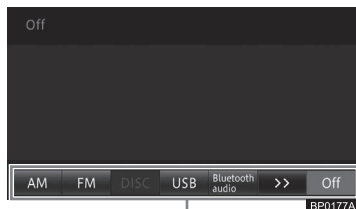

Operação básica de áudio/vídeo

O modo de áudio e vídeo é alterado para o selecionado.

- Se você tocar em [**>>**] na tecla dos modos de áudio/vídeo, as demais teclas que não foram exibidas aparecem. Se você tocá-lo novamente, o estado original é restaurado.
- Quando a tela dos modos de áudio/vídeo for exibida, toque no painel para exibir as teclas.
- Somente o som é mudado enquanto a tela de navegação é exibida. Se você pressionar o botão **AUDIO**, a tela dos modos de áudio/vídeo é exibida.
- Não é possível selecionar um modo de áudio/vídeo não conectado ao sistema multimídia e o modo para o qual a preparação e a configuração para reprodução não foram feitas.
- Você pode alternar entre os modos de áudio/vídeo utilizando o botão **MODE** no volante de direção. Enquanto a reprodução de um modo de áudio/vídeo estiver em progresso, você pode pressionar e segurar este botão para iniciar/pausar a reprodução ou desligar o modo de Áudio/Vídeo.



NOTA

- Para evitar que a bateria seja descarregada, não deixe o sistema de áudio/vídeo ligado mais tempo do que o necessário quando o motor não estiver funcionando.

Ícones dos modos de áudio/vídeo

Ícones	Significado
[DISCO]	Selecione quando você quiser executar um CD de música ou um CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD-Vídeo
[FM]	Selecione quando quiser ouvir transmissão de rádio FM.

Ícones	Significado
[AM]	Selecione quando quiser ouvir transmissão de rádio AM.
[Áudio Bluetooth*]	Selecione quando você quiser usar um reproduutor de áudio Bluetooth.
[iPod/USB]	Selecione quando desejar executar músicas e/ou vídeos no iPod ou imagens no dispositivo de memória USB.
[DTV]	Selecione quando desejar assistir a programas de TV.
[AUX]	Selecione quando desejar utilizar a unidade de áudio externa conectada ao sistema.
[A/V]	Selecione quando desejar utilizar o dispositivo de vídeo externo conectado ao sistema.
[DESLIGADO]	Selecione quando você quiser desligar a o modo de áudio/vídeo selecionado.

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

Desligar o modo áudio/vídeo

Desligue o modo de áudio/vídeo para parar a reprodução ou receber um modo áudio/vídeo.

1 Toque em [Off].

O modo de áudio/vídeo é desligado.

- A reprodução de DVD-Vídeo pode ser

interrompida ao tocar na tecla parar. Caso você faça isso, não é necessário tocar em [Off].

- Você também pode pressionar o botão **PWR** para desligar o modo de Áudio/Vídeo. Além disso, se você pressionar este botão quando o modo de Áudio/Vídeo estiver "Desligado", a tela vai exibir a mesma tela exibida antes de ser desligada.

Ajustar o volume do áudio

O volume do áudio pode ser ajustado.

ATENÇÃO

- Se os sons do lado de fora do veículo forem difíceis de serem ouvidos, isso pode causar uma acidente. Configure o volume para um nível modesto para assegurar uma direção segura.

1 Pressione o botão VOL.

- Você pode não ser capaz de ajustar o volume enquanto o sistema multimídia transmitir a voz guia. Ajuste o volume quando a voz guia não for reproduzida.
- Você pode ajustar o nível do volume de cada modo de áudio/vídeo.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte *Ajustar os níveis da fonte na página 143*.
- Algumas fontes precisam ser configuradas ou conectadas a este sistema multimídia.
 - ➔ Para detalhes, consulte a página de descrição de cada fonte.
- Você pode ajustar o volume usando o botão +/- no volante de direção.

Tipos de mídia e arquivos que podem ser executados neste sistema multimídia

Há limites para a combinação de formatos de mídia e arquivos que podem ser executados neste sistema multimídia. Consulte a tabela abaixo para confirmar a compatibilidade antes do uso.

Além disso, mesmo se os formatos dos arquivos ou extensões forem compatíveis, pode ser que eles não sejam reproduzidos dependendo de como o arquivo foi criado. Formatos de arquivo que não os listados na tabela abaixo não podem ser tocados.

Formato de arquivo	Extensão	CD-R/ CD-RW/ DVD-R/ DVD-RW	Dispositivo de memória USB
WMA	.wma	Sim	Sim
MP3	.mp3	Sim	Sim
AAC	.m4a	Sim	Sim
MPEG4	.avi, .mp4, .m4v	Não	Sim
H.264	.mp4	Não	Sim
WMV	.wmv	Não	Sim

ATENÇÃO

- Os leitores de DVD usam um raio laser invisível que pode causar exposição perigosa à radiação, se direcionado fora da unidade. Certifique-se de operar o player corretamente.

NOTA

- Para garantir as operações corretas do sistema de áudio/vídeo:
 - Tome cuidado para não derramar bebidas sobre o sistema de áudio/vídeo.
 - Não insira nada além de discos apropriados na entrada dos discos.
 - O uso de celular dentro ou próximo ao veículo pode causar ruído nos alto-falantes do sistema de áudio durante a utilização. Contudo, isto não indica uma falha no sistema.

Receber sinais de transmissão

Ouvir o rádio


Essa seção descreve como ouvir o rádio.

Receber sinais de transmissão de rádio

1 Mude o modo de áudio e vídeo para rádio FM ou AM.

- Para informações sobre a seleção do modo de Áudio e Vídeo, consulte *Alternar o modo de áudio/vídeo na página 98*.

A Tela de recepção de rádio aparece, recebendo o sinal da estação que você ouviu por último.

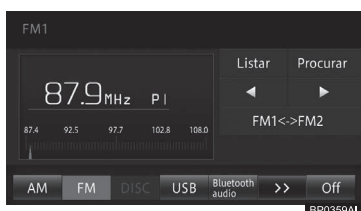

• Listar

Exibe uma lista de frequências pré-sintonizadas. Se você tocar esta tecla enquanto a lista é exibida, a tela muda para Tela de recepção de rádio.

- Para exibir uma lista de estações de rádio, consulte *Selecionar o usuário pré-sintonizado da lista na página 102*.

• Procurar

Se você tocar e segurar essa tecla, a estação de rádio com boa recepção é registrada automaticamente nas predefinições do usuário.

- Para registrar uma estação automaticamente, consulte *Registrar uma estação automaticamente na página 103*.

• ◀ ou ▶

Sintoniza através das estações de rádio, para trás e para frente. Se você tocar e segurar a tecla, uma estação cujo sinal pode ser recebido é buscada automaticamente.

Quando o sinal de transmissão for recebido, a busca para. (Procurar)

• FM1<->FM2

Muda a banda.

- Para alterar a banda, consulte *Mudar a banda na página 102*.

Ação do botão:

Operação	Ação
Pressione o botão TUNE•TRACK (Tela de recepção de rádio)	Pressione para ajustar a frequência.
Pressione e segure o botão TUNE•TRACK .	Busca automaticamente por uma estação de rádio, cujos sinais podem ser recebidos. (Procurar)
Pressione o botão TUNE•TRACK para baixo.	Sintoniza através das estações de rádio continuamente, para trás e para frente. (BUSCA SEM PARAR)
Pressione o botão TUNE•TRACK . (Tela da lista de estações)	Selecione a próxima/ anterior estação de rádio.

Ação de toque deslizante:

Os seguintes tipos de ação de toque deslizante estão disponíveis enquanto se ouve o rádio.

- Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.



Operação	Ação
➡ ⬅	Deslizar Seleciona uma estação pré-sintonizada.
⬆	Deslizar Liga o som.
⬇	Deslizar Desliga o som.

- ❑ A recepção pode ser pobre em lugares onde as ondas de rádio são facilmente cortadas, tais como áreas dentro de um túnel, atrás de uma montanha e entre prédios, bem como em áreas onde os sinais são fracos.

Mudar a banda

Este sistema multimídia oferece duas bandas FM, e predefinições das configurações de memória (P1 - P6) podem ser selecionadas para cada banda.

1 Toque em [FM1<->FM2].

- ➡ Para a Tela de recepção de rádio, consulte *Receber sinais de transmissão de rádio na página 101*.

Cada toque da tecla muda de acordo com as seguintes bandas de digitação:

FM1 ⇔ **FM2**


- ❑ Alterar bandas é conveniente já que você pode selecionar uma banda de acordo com o propósito desejado, tal como usar FM1 frequentemente e FM2 em destinos de viagens.

Selecionar o usuário pré-sintonizado da lista

1 Toque [Listar].

- ➡ Para a tela Recepção de rádio, consulte *Receber sinais de transmissão de rádio na página 101*.

2 Toque o usuário pré-sintonizado que você quer ouvir.

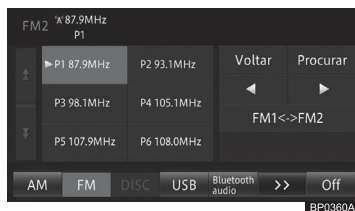

- Toque [**Voltar**] para alterar para a Tela de recepção de rádio.
- ❑ Mesmo quando o usuário pré-sintonizado é exibido na lista, você pode não ser capaz de ouvir a estação dependendo do ambiente e recepção no local atual.


Registrar uma estação manualmente

Você pode registrar manualmente seis estações para cada FM1 e FM2 no usuário predefinido (Pré-definição manual).

1 Toque [◀]/[▶] para selecionar uma estação (frequência) que você quer registrar.

- ➡ Para informações sobre como selecionar uma estação (frequência), consulte *Receber sinais de transmissão de rádio na página 101*.

2 Toque em [Listar], e, em seguida, toque e segure o quadro por 2 segundos ou mais da predefinição que você quer registrar.

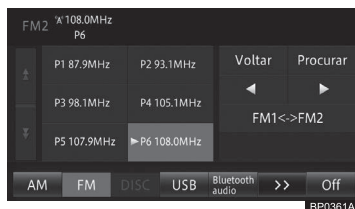

A frequência atualmente recebida é registrada na pré-sintonização selecionada.


Receber sinais de transmissão

Registrar uma estação automaticamente

Você pode registrar automaticamente uma estação com boa recepção na predefinição do usuário.

1 Toque e segure [Procurar].

- Para a Tela de recepção de rádio, consulte *Receber sinais de transmissão de rádio na página 101*.

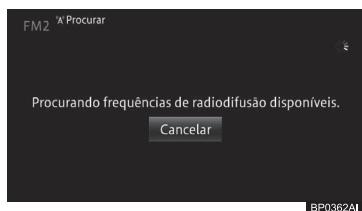

- Toque [**Cancelar**] para cancelar o registro automático.

Uma vez que o registro automático estiver completo, a estação é registrada no usuário predefinido.

- Se todos os canais pré-sintonizados não puderem ser recebidos devido ao baixo sinal, canais pré-sintonizados que não foram sobrescritos serão inicializados (sem dados). Uma nova memória predefinida pode ser usada para os canais pré-sintonizados sem dados.

NOTA

- A instalação de filme nos vidros pode obstruir os sinais de rádio. Além disso, os filmes nos vidros contêm algo metálico, que interferirá na recepção dos sinais de rádio. Nós não recomendamos o uso de filmes nos vidros.

Assistir TV

Esta seção descreve como assistir a programas de TV.

- Você pode assistir programas de TV quando seu veículo estiver parado e o freio de estacionamento estiver aplicado. Enquanto estiver dirigindo, as imagens não aparecem por razões de segurança.

Receber sinais de transmissão de TV

1 Mude o modo de áudio e vídeo para televisão digital.

- Para informações sobre como alterar o modo de áudio e vídeo, consulte *Alternar o modo de áudio/vídeo na página 98*.

A tela de modo de áudio e vídeo exibe um programa da estação de TV que você assistiu por último.

2 Toque o painel de toque.

A tela de operação da TV aparece.



• Lista de canais de TV

Listas de canais pré-sintonizados. O canal atual mostra o ícone de recebimento, e o número do canal da estação também.

• Intr. canal

Exibe a tela de entrada o número do canal. Insira o número do canal pré-sintonizado que você deseja assistir.

• Seguinte


Exibe a tela de configuração DTV.

- **Visualiz**

Esconde o menu de operação.

3 Toque em [Próximo].

A tela de configuração de DTV aparece.

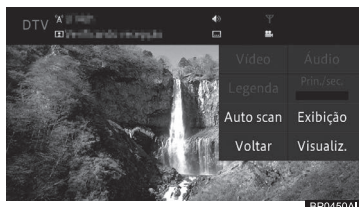

- **Vídeo**

Se disponível, alterna entre os componentes de vídeo.

- **Áudio**

Se disponível, alterna entre os idiomas.

- **Legenda**

Se disponível, exibe ou esconde as legendas.

- **Prin./sec.**

Se disponível, alterna o canal de áudio, conforme a seguir:

Principal → Secundário →

Principal+Secundário → Volta para o Principal

- **Auto scan**

Inicia a sintonização das estações de TV.

➔ Para mais detalhes, consulte *Receber sinais de transmissão de rádio na página 101*.

- **Exibição**

Exibe a tela para configurar a qualidade da tela.

➔ Para mais detalhes, consulte *Ajuste de qualidade de imagem e vídeo na página 169*.

- **Voltar**

Exibe a tela de operação de TV.

- **Visualiz**

Esconde o menu de operação e exibe o programa de TV em tela cheia.


Ação do botão:

Operação	Ação
Pressione o botão TUNE•TRACK	Seleciona o próximo/ anterior canal pré-sintonizado.
Pressione e segure o botão TUNE•TRACK	Busca automaticamente por uma estação de TV, cujos sinais podem ser recebidos. (Procurar)

Ação de toque deslizante:

Você pode alterar o canal de TV ou ligar/ desligar o volume da TV com a ação de um toque deslizante.

➔ Para informações sobre o método de ação de um toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.

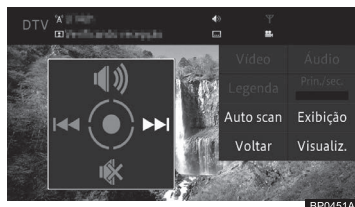

Operação	Ação
➔ Deslizar	Seleciona o próximo/anterior canal pré-sintonizado.
⬅ Deslizar	Liga o som.
⬆ Deslizar	Desliga o som.

Receber sinais de transmissão

Lista de ícones.

Dependendo do conteúdo do programa de TV, os seguintes ícones podem aparecer na barra do modo de áudio e vídeo.


- Para informações sobre a barra do modo de áudio e vídeo, consulte *Exibição da barra do modo de áudio/vídeo na página 98*.

	Transmissão Estéreo
	Transmissão de diversos idiomas
	Transmissão com legendas
	Grau do sinal de recepção

Buscar por estações de TV disponíveis

Ao remover a bateria do seu veículo, ou limpar as configurações de visualização, você deve buscar por estações de TV disponíveis novamente.

- 1 Toque o painel de toque e, em seguida, em **[Próximo]**.
- 2 Toque e segure em **[Auto Scan]**.

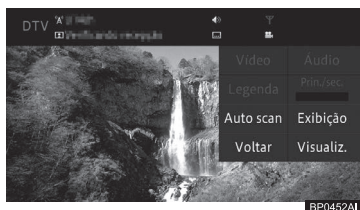


- ❑ Para cancelar a busca, toque em **[Cancelar]**

Configurar a função de TV

Você pode configurar a função de TV, para receber sinais de transmissão de TV.

- 1 **Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].**
- 2 **Toque em [Definições de DTV] na aba [Áudio].**
- 3 **Toque no item desejado do menu.**

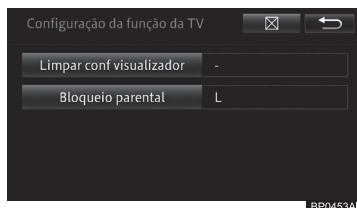


Limpar as configurações de visualização


Antes de você descartar ou transferir este sistema multimídia para alguém, você pode limpar sua lista de canais armazenados no sistema.


- 1 **Toque em [Limpar conf visualizador].**
- 2 **Toque em [Sim].**

Configurar o controle dos pais

Você pode configurar o controle dos pais para as funções de TV, a fim de filtrar os programas de TV assistidos pelas crianças. A configuração padrão é "L".

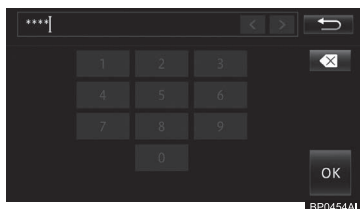1 Toque em [Vista limite].**2 Toque de [0] a [9] para inserir um código numérico de quatro dígitos.**

- Ao utilizar o controle dos pais pela primeira vez, você deve registrar um código numérico de quatro dígitos para ser usado para assistir programas de TV com o controle dos pais ou alterar o nível de controle dos pais.
- Caso você esqueça o código numérico registrado, você pode tocar  10 vezes na tela de inserção do número para cancelar o código numérico.

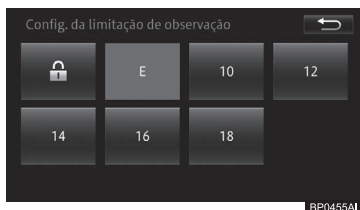3 Selecione o nível desejado.**• E**

Limpa o controle dos pais.

• 10/12/14/16/18

Configura o controle dos pais no nível "10", "12", "14", "16", ou "18".

• Tecla

Configura o controle dos pais para todos os programas de TV.

Usar o disco

Ouvir um CD de música


Essa seção descreve a maneira básica de se executar um CD de música.

Reprodução

1 Insira um disco.

- Para inserir um disco, consulte *Como inserir um disco na página 28*.

O disco começa a tocar automaticamente.

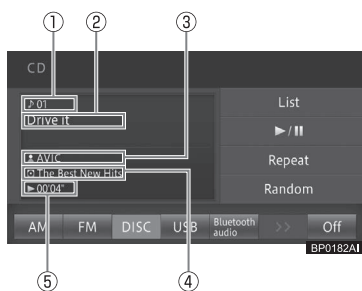

- ① **Número da faixa**
- ② **Título da faixa**
- ③ **Nome do artista**
- ④ **Título do álbum**
- ⑤ **Tempo decorrido da reprodução da faixa**

- O título da faixa, nome do artista e o título do álbum são exibidos quando estão disponíveis.

• **Listar**

Exibe a lista de faixas.

• **▶/II**

Pausa a faixa em execução.

Continua a execução da música que foi pausada.

• **Repetir**

Executa uma repetição.

- Para repetir a execução, consulte *Repetir execução na página 108*.

• **Aleatório**

Faz uma execução aleatória.

- Para execução aleatória, consulte a *Execução aleatória na página 108*.


Ação do botão:

Operação	Ação
Pressione o botão TUNE•TRACK .	Seleciona uma faixa.
Pressione e segure o botão TUNE•TRACK .	Volta ou avança o som da faixa.

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante podem ser executadas enquanto um CD está sendo tocado.

- Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.

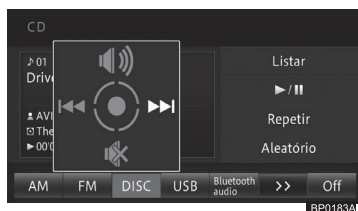

Operação	Ação
➡ Deslizar	Seleciona uma faixa.
⬆ Deslizar	Liga o som.
⬇ Deslizar	Desliga o som.

- Se o disco que você quer tocar já está inserido, mude para o modo Áudio/Vídeo.
 - Para informações sobre a alteração para o modo Áudio/Vídeo, consulte *Alternar o modo de áudio/vídeo na página 98*.

- ❑ Leva tempo até que o disco comece a ser executado pelo processo de identificação do disco.
 - Para informações sobre os discos que podem ser executados, consulte *Discos executáveis na página 178*.
- ❑ Os títulos das faixas são exibidos apenas quando a informação está disponível como CD-TEXT. Do contrário, o título da faixa será exibido como **"Sem título"**.
- ❑ Se você tocar um disco com dados de música (CD) e dados WMA/MP3 (CD-R/RW) misturados, somente o CD é tocado.


Selecionar uma música a ser tocada da lista

Você pode exibir a lista para selecionar uma música que você quer tocar diretamente.

1 Toque em [Listar].

- Para mais informações sobre a tela "CD", consulte *Reprodução na página 107*.

2 Toque na faixa que você deseja executar.

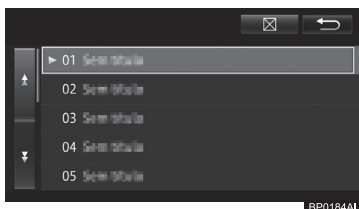

- Para retornar à tela de reprodução, toque em [X] ou [↩].

Repetir execução

Faixas especificadas podem ser tocadas repetidamente.

1 Toque em [Repetir].

- Para mais informações sobre a tela "CD", consulte *Reprodução na página 107*.

Cada toque da tecla liga ou desliga a repetição.

Execução aleatória

As faixas podem ser executadas em ordem aleatória.

1 Toque em [Aleatório].

- Para mais informações sobre a tela "CD", consulte *Reprodução na página 107*.

Cada toque da tecla liga ou desliga a execução aleatória.

Reproduzir um CD-R/CD-RW/ DVD-R/DVD-RW (WMA/MP3/AAC)

Essa seção descreve a maneira básica de se executar um CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW (WMA/MP3/AAC).


Reprodução

1 Insira um disco.

- Para inserir um disco, consulte *Como inserir um disco na página 28*.

Usar o disco

O disco começa a tocar automaticamente.

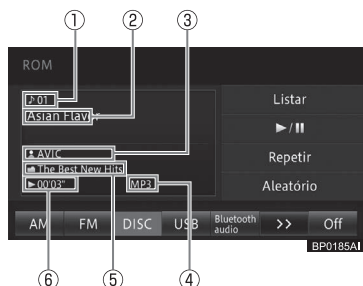

- ① **Número da faixa**
- ② **Título da faixa**
- ③ **Nome do artista**
- ④ **Tipo de arquivo**
- ⑤ **Título do álbum**
- ⑥ **Tempo decorrido da reprodução da faixa**

- **Listar**

Exibe a lista de faixas.

- **>/||**

Pausa a faixa em execução.

Continua a execução da música que foi pausada.

- **Repetir**

Executa uma repetição.

➔ Para mais detalhes, consulte a *Repetir execução na página 108*.

- **Aleatório**

Faz uma execução aleatória.

➔ Para mais detalhes, consulte a *Execução aleatória na página 108*.


Ação do botão:

Operação	Ação
Pressione o botão TUNE•TRACK .	Seleciona uma faixa.
Pressione e segure o botão TUNE•TRACK .	Volta ou avança o som da faixa.

Ação de toque deslizante:

Os comandos de toque deslizante, descritos a seguir, podem ser executadas enquanto um CD-R/RW está sendo executado.

➔ Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.

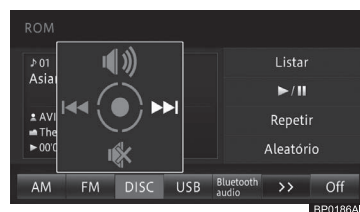

Operação	Ação
➔ Deslizar	Seleciona uma faixa.
⬆ Deslizar	Liga o som.
⬇ Deslizar	Desliga o som.

- ❑ Se o disco que você quer tocar já está inserido, mude para o modo **Áudio/Vídeo**.
 - ➔ Para informações sobre a seleção do modo de **Áudio e Vídeo**, consulte *Alternar o modo de áudio/vídeo na página 98*.
- ❑ Leva algum tempo até que o disco comece a ser executado devido ao processo de identificação do disco.
 - ➔ Para informações sobre os discos que podem ser executados, consulte *Personalizar as configurações de usuário na página 164*.
- ❑ Se as informações sobre o título forem adquiridas a partir de uma identificação ID3 tag e WMA tag ou AAC tag, títulos ou nomes de artistas são exibidos.
- ❑ Se não forem adquiridas informações do título, as informações são listadas como a seguir.
 - Título do álbum: Nome da pasta
 - Título da faixa: Nome do arquivo
 - Nome do artista: Sem Nome
- ❑ Arquivos que são protegidos por DRM (digital rights management) não podem ser tocados.
- ❑ Se você tocar um disco com dados de música (CD) e dados WMA/MP3 (CD-R/RW) misturados, somente o CD é tocado.


Selecionar uma música a ser tocada da lista


Você pode exibir a lista para selecionar uma música que você quer tocar diretamente.

1 Toque em [Listar].

- ➔ Para mais informações sobre a tela "**ROM**", consulte *Reprodução na página 108*.
- Se você tocar e segurar em **[Listar]**, a lista da pasta raiz aparece.

2 Toque na faixa que você deseja executar.

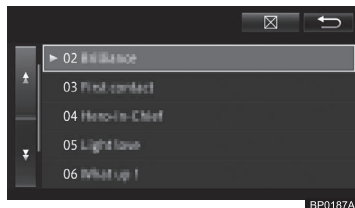

- Se a marca  estiver na tela, você pode tocá-la para exibir o conteúdo de pastas de maior hierarquia em uma lista.
- ❑ Tocar o nome de uma pasta enquanto a lista da pasta for exibida mostra o conteúdo da pasta em uma lista.
- ❑ Até 192 pastas podem ser exibidas para mídias CD-R e DVD-R. Uma mídia de CD-R pode conter até 255 arquivos e uma de DVD-R pode conter até 500.

Repetir execução

Faixas especificadas podem ser tocadas repetidamente. Por exemplo, se você especificar o limite de execução de repetições para **REPETIÇÃO DE FAIXAS**, você pode escutar a faixa sendo executada repetidamente.

1 Toque em [Repetir].

- ➔ Para mais informações sobre a tela "**ROM**", consulte *Reprodução na página 108*.

Cada toque da tecla muda o intervalo de repetição de reprodução de faixa, conforme a seguir.

Usar o disco

REPETIÇÃO DE DISCO → REPETIÇÃO DE FAIXA → REPETIÇÃO DE PASTA →

De volta à REPETIÇÃO DE DISCO

- **REPETIR DISCO:**
Reprodução normal. Repete o disco em execução atualmente.
 - **REPETIR FAIXA:**
Repete uma faixa em execução.
 - **REPETIR PASTA:**
Repete a pasta em execução.
- Se uma operação que exceda a faixa de execução de repetição for realizada (tal como selecionar uma faixa durante a REPETIÇÃO DE FAIXA) durante a execução repetida, o limite de execução de repetição pode mudar.
 - O limite de repetição selecionado é exibido na tela, mas o botão REPETIR DISCO para a execução normal não é exibido na tela.

Execução aleatória

As faixas podem ser executadas em ordem aleatória.

- 1 **Toque em [Aleatório].**
 - ➔ Para mais informações sobre a tela "**ROM**", consulte *Reprodução na página 108*.

Cada toque da tecla liga ou desliga a execução aleatória.

- Quando o limite de repetição de faixas estiver em REPETIR FAIXA, se a execução aleatória estiver ligada, a faixa de execução repetida automaticamente muda para REPETIR PASTA.
- Se você tocar uma música de outra pasta durante REPETIR PASTA e execução aleatória, REPETIR PASTA é cancelado enquanto a execução aleatória permanece ativa.

Ao assistir um DVD-Video

Essa seção descreve a maneira básica de se reproduzir um DVD-Video.

- Os vídeos só podem ser assistidos quando o veículo está parado e o freio de estacionamento aplicado. Por motivos de segurança, a tela fica desligada enquanto o veículo é conduzido.

⚠ ATENÇÃO

- As falas em alguns DVDs são gravadas em um volume mais baixo para enfatizar o impacto dos efeitos de som. Caso você ajuste o volume supondo que as conversas representam o nível de volume máximo que o DVD reproduz, você poderá se assustar com os efeitos de som mais altos ou quando você alterar para uma fonte de áudio diferente. Os sons mais altos podem ter um impacto significativo no corpo humano ou representar um risco na condução. Tenha isso em mente quando ajustar o volume.

Reprodução

1 Insira um disco.


- ➔ Para inserir um disco, consulte *Como inserir um disco na página 28*.

O disco começa a tocar automaticamente.

2 Toque no painel de toque.

As teclas do painel de - toque grupo 1 são exibidas.

Teclas do painel de toque - grupo 1

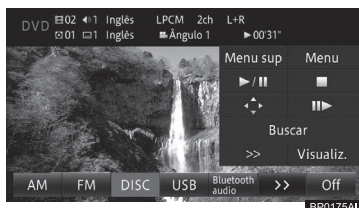

- **Menu sup/Menu**

Se disponível no disco, um menu será exibido na tela.

- ➔ Para informações detalhadas quanto aos menus, consulte *Operação do menu de DVD na página 114*.

- **▶/||**

Pausa o DVD-Video.

Continua a execução do DVD-Video que foi pausado.

- **■**

Para a reprodução.

Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde você parou. (Dependendo do disco, esta função pode estar indisponível.)

- **⬅➡**

Exibe a tecla do menu do disco e o opera.

- ➔ Para mais informações sobre a operação do menu do disco, consulte *Operação do menu de DVD na página 114*.

- **||▶**

Realiza a execução em câmera-lenta/ quadro a quadro.

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Reprodução quadro a quadro na página 115/ Reprodução em câmera lenta na página 115*.

- **Buscar**

Encontra a cena que você quer reproduzir.

- ➔ Para mais detalhes, consulte a *Busca direta pelo número na página 115*.

- **>>**


Muda para as teclas do painel de toque - grupo 2.

- **Visualiz.**

Esconde as teclas do painel de toque.

Utilizar um DVD-Video

Teclas do painel de toque - grupo 2

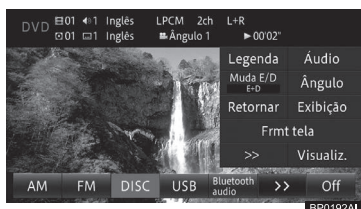

• Legenda

Altera as legendas. (Multi-legenda)

- Para substituir as legendas, consulte *Alterar as legendas na página 115*.

• Áudio

Troca o idioma do áudio durante a execução. (Multi-áudio)

- Para substituir o idioma do áudio, consulte *Trocar o idioma do áudio durante a execução (Multi-áudio) na página 116*.

• Muda E/D

Seleciona a saída de áudio.

- Para mais informações sobre a comutação entre Esq./Dir, consulte *Muda E/D na página 116*.

• Ângulo

Muda o ângulo de visão. (Multi-ângulo)

- Para saber como alterar o ângulo de visão, consulte *Configurar a exibição do ícone de ângulo na página 116*.

• Retornar

Ao utilizar um DVD que tenha um ponto definido que indique para onde retornar, o DVD retorna ao ponto especificado e começa a reprodução a partir daquele ponto.

- Para retornar e voltar à reprodução o vídeo no DVD, consulte *Retornar e voltar à reprodução na página 117*.

• Exibição

Exibe a tela para configurar a qualidade da tela.

- Para mais detalhes, consulte a *Ajuste de qualidade de imagem e vídeo na página 169*.

• Frmt da tela

Muda as configurações da tela.

- Para o modo panorâmico, consulte *Alterar o modo para tela panorâmica na página 117*.

• >>

Muda para as teclas do painel de toque - grupo 1.

• Visualiz.

Esconde as teclas do painel de toque.

Ação do botão:

Operação	Ação
Pressione o botão TUNE•TRACK .	Seleciona um capítulo.
Pressione e segure o botão TUNE•TRACK .	Volta ou avança o som da faixa.

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante podem ser executadas enquanto um DVD está sendo reproduzido.

- Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.



Operação	Ação
➡ Deslizar	Seleciona um capítulo.
⬅ Deslizar	Liga o som.
⬆ Deslizar	Desliga o som.

- Toque em **[Visualiz.]** para esconder as teclas do painel de toque.
- Se o disco que você quer tocar já está inserido, mude para o modo **Áudio/Vídeo**.
 - Para informações sobre a alteração para o modo **Áudio/Vídeo**, consulte *Alternar o modo de áudio/vídeo na página 98*.
 - Dependendo do disco, um menu pode ser exibido e a reprodução não irá começar automaticamente. Neste caso, use o menu para iniciar a reprodução.
 - Para mais detalhes, consulte *Operação do menu de DVD na página 114*.
- Visto que o volume em que o DVD foi gravado é menor do que o volume de outros modos de áudio e vídeo, você pode sentir que o volume é mais baixo ao alterar para o modo DVD. Para minimizar essa alteração no volume, você pode definir a altura do volume para cada modo de áudio e vídeo.
 - Para mais detalhes, consulte *Configurar o nível de equilíbrio/balço na página 143*.
- Pode levar algum tempo até que o disco comece a ser reproduzido, devido ao processo de identificação do disco.
 - Para informações sobre os discos que podem ser reproduzidos, consulte *Discos executáveis na página 178*.

Operação do menu de DVD

Os menus de DVD são pré-programados no disco. Dependendo do disco, o conteúdo do menu do DVD e a sua operação podem variar. Você pode operar o menu do DVD ao tocar no item diretamente pelo painel de toque.

1 Toque em **[Menu principal]** ou **[Menu]**.

- Para mais informações sobre a tela "**DVD**", consulte *Reprodução na página 112*.

2 Toque na tela para operar o menu de DVD.



- Se você tocar em , as teclas do painel de toque para seleção de itens do menu serão exibidas.

Use as teclas do menu do disco e opere o menu de DVD.

Se os itens no menu do DVD forem muito pequenos, ou se as teclas do painel de toque os sobreporem, você pode exibir as teclas do menu de disco e usá-las para controlar o menu do DVD.

1 Toque em quando as teclas do painel de toque - grupo 1 ou o menu do disco forem exibidos.

- Para mais informações sobre a tela "**DVD**", consulte *Reprodução na página 112*.

2 Toque em **[^][<][>][v]** para selecionar o menu desejado e, então, toque em **[OK]**.



- Se você tocar em **[←+]**, a disposição das teclas do menu do disco muda da direita para esquerda. Para mover as teclas de volta para direita, toque em **[+→]**.
- Toque em **[Visualiz.]** para retornar ao menu do disco.
- Toque em **[↶]** para retornar à tela anterior.

Utilizar um DVD-Video

Reprodução quadro a quadro

este comando permite que você avance um quadro a quadro enquanto a reprodução está pausada.

1 Toque em [II▶].

- ➔ Para mais informações sobre a tela "DVD", consulte *Reprodução na página 112*.

Enquanto a reprodução está pausada, a cada vez que [II▶] for tocada, o vídeo avança um quadro.

- Toque em ▶/II para retornar à tela original.
- ☐ Em alguns discos, as imagens podem ficar embaçadas durante a execução quadro a quadro.
- ☐ Para alguns discos, Ⓞ (ícone) é exibido. Isto significa que a execução quadro a quadro não está disponível.

Reprodução em câmera lenta

Esta opção permite a redução na velocidade da reprodução do vídeo.

1 Toque e segure [II▶].

- ➔ Para mais informações sobre a tela "DVD", consulte *Reprodução na página 112*.

A reprodução em câmera lenta se inicia.

A cada vez que [II▶] for tocado a velocidade de reprodução em câmera lenta é alterada.
1/16 → 1/8 → 1/4 → 1/2

- Toque em ▶/II para retornar à tela original.
- ☐ Em alguns discos, as imagens podem ficar embaçadas durante a reprodução em câmera lenta.
- ☐ A reprodução em câmera lenta é impossível ao retroceder a reprodução.
- ☐ Para alguns discos, Ⓞ (ícone) é exibido. Isto significa que a reprodução em câmera lenta está indisponível.

Busca direta pelo número


Você pode usar esta função para encontrar uma cena que você quer assistir.

1 Toque [Buscar].

- ➔ Para mais informações sobre a tela "DVD", consulte *Reprodução na página 112*.

2 Toque na opção de busca desejada (o tipo de busca).

Você pode selecionar por [Título], [Capítulo], [Tempo] ou pelo [Tecla 10].

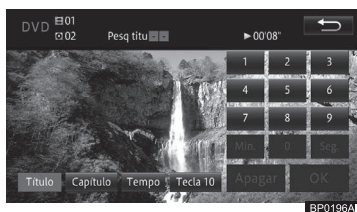

3 Digite o número desejado e toque em [OK].

- **Título**
Selecione essa opção para digitar o número do título.
- **Capítulo**
Selecione essa opção para digitar o número do capítulo.
- **Tempo**
Selecione essa opção para digitar os minutos e segundos. Tocar em [Min.] e [Seg.] confirma os minutos e segundos, respectivamente.
- **Tecla 10**
Selecione-o para digitar números. A reprodução começa a partir da cena selecionada.

Alterar as legendas

O idioma da legenda gravada no disco pode ser alterado durante a reprodução (multi-legendas).

Utilizar um DVD-Video

1 Toque em [Legenda].

- Para mais informações sobre a tela "DVD", consulte *Reprodução na página 112*.

Tocar em [Legendas] altera entre os idiomas em que as legendas foram gravadas.

- ❑ O número de idiomas para as legendas é igual ao número de [2.] na embalagem do DVD.
- ❑ Em alguns DVDs, a troca entre os idiomas das legendas pode ser possível apenas no menu do disco.

Trocar o idioma do áudio durante a execução (Multi-áudio)

Em DVDs onde há reprodução de áudio em línguas diferentes, você pode alterar entre os idiomas durante a reprodução (multi-áudio).

1 Toque em [Áudio].

- Para mais informações sobre a tela "DVD", consulte *Reprodução na página 112*.

Tocar em [Áudio] muda entre os idiomas de áudio/sistemas de áudio.

- ❑ O número de áudio de idiomas é o número (2)) na embalagem do disco de DVD.
- ❑ Em alguns DVDs, a troca entre os idiomas do áudio pode ser possível apenas no menu do disco.
- ❑ O formato de áudio DTS não pode ser reproduzido.
- ❑ Exibe indicações como [Dolby D] e [5.1ch] que descrevem o tipo de gravação de áudio do DVD. Essa indicação pode não a mesma que o sim real emitido pelo sistema multimídia.

Muda E/D

Quando os discos forem gravados com áudio LPCM, você pode alterar a saída de áudio.

1 Toque em [Muda E/D].

- Para mais informações sobre a tela "DVD", consulte *Reprodução na página 112*.

Cada toque em [Muda E/D] alterna entre as saídas de áudio.

Esq. + Dir. → **Esq** → **Dir** → **Mix** → de Volta a Esq. + Dir.

- **Esq. - Dir.**
Esquerdo e direito
- **E:**
Esquerdo
- **D:**
Direito
- **Mix:**
Mistura os lados esquerdo e direito

Configurar a exibição do ícone de ângulo

O ângulo pode ser alterado durante a reprodução ao executar discos que tenham cenas gravadas em diversos ângulos (Multi-ângulo).

1 Toque em [Ângulo].

- Para mais informações sobre a tela "DVD", consulte *Reprodução na página 112*.

Cada toque nos botões de [Ângulo] alterna entre os ângulos disponíveis.

- ❑ Altera os ângulos durante a reprodução de uma cena gravada em vários ângulos diferentes. O marcador de seleção de ângulo e o número do ângulo são exibidos.
- ❑ O número de ângulos e o número de [3] estão descritos na embalagem dos discos de DVD.
- ❑ Ative ou desative a exibição do ícone de ângulo utilizando o menu "Multi Ângulo".

Utilizar um DVD-Video

- Para mais informações sobre Multi-ângulo, consulte *Configurar a proporção da tela da TV na página 119*.

Retomar e voltar à reprodução

Ao utilizar um DVD que tenha um ponto registrado que indique para onde retornar, o DVD retorna ao ponto especificado e começa a reprodução a partir daquele ponto.

1 Toque em [Retornar].

- Para mais informações sobre a tela "DVD", consulte *Reprodução na página 112*.

O DVD volta ao ponto especificado e inicia a reprodução.

Alterar o modo para tela panorâmica

Você pode aumentar uma imagem de 4:3 para 16:9.

A configuração padrão é "Tela cheia".

- ❑ Um visor regular tem uma proporção de 4:3 de largura e altura, enquanto um visor de tela panorâmica possui o aspecto de uma proporção de 16:9.

1 Toque em [Frmt da tela].

- Para mais informações sobre a tela "DVD", consulte *Reprodução na página 112*.

2 Toque o modo desejado.




- ❑ As imagens podem ficar embaçadas quando o modo de "Cinema" ou "Ampliado" for selecionado.
- ❑ Lembre-se de que usar este sistema com um intuito comercial ou de visualização

pública, pode constituir uma infração aos Direitos Autorais, protegidos pela Constituição.


• Alongado

Uma imagem 4:3 é esticada somente no sentido horizontal, permitindo a você desfrutar de uma imagem de TV 4:3 (tela normal), sem perda de conteúdo.

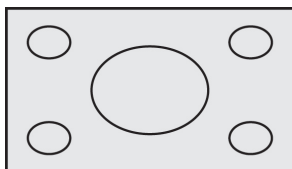


• Justo

Como as imagens se aproximam das extremidades da tela, a relação de expansão horizontal aumenta. Como a área central da tela é exibida com quase o mesmo tamanho de um vídeo normal, o vídeo de tela panorâmica pode ser aproveitado sem uma sensação de desconforto.

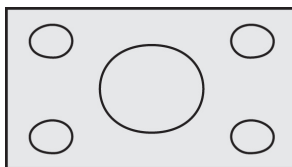


• Cinema

A imagem é esticada no sentido vertical a uma quantidade entre "Tela cheia" e "Ampliado"; este é o tamanho ideal para uma imagem com tamanho de cinema (imagem para tela panorâmica), onde as legendas ficam fora da estrutura.

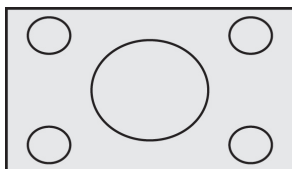


- **Ampliado**

A imagem 4:3 é esticada somente no sentido vertical; este é o tamanho ideal para uma imagem com tamanho de cinema (imagem para tela panorâmica), onde as legendas ficam fora da estrutura.

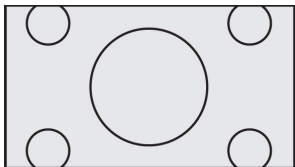

- **Normal**


A imagem 4:3 é exibida normalmente. Esta é a mesma que uma imagem de TV.

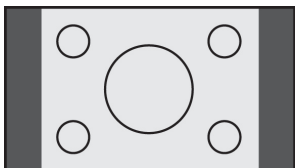


Configurar as funções de um DVD-Video

Você pode alterar as configurações do DVD que controlam a reprodução do disco.

- 1 **Pressione o botão Menu e toque em [Editar/ Configurações].**
- 2 **Toque em [Def. vídeo DVD] na aba "Áudio".**

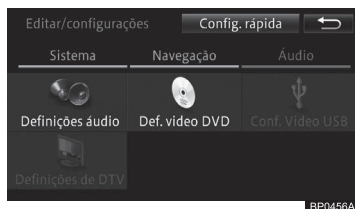

- 3 **Toque no item desejado do menu.**

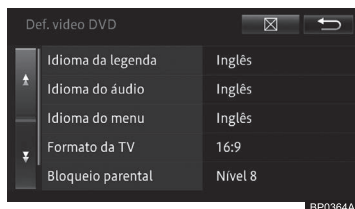

As configurações selecionadas aparecem no lado direito de cada menu.


Configurar o idioma prioritário da legenda

Você pode definir o idioma prioritário das legendas utilizadas durante a reprodução (idioma múltiplo de legenda)

- 1 **Toque em [Idioma da legenda].**

Utilizar um DVD-Video

2 Toque no idioma desejado.

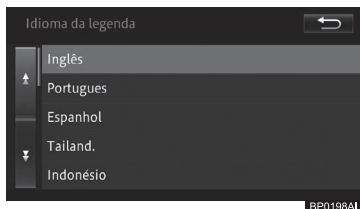

Estão disponíveis os seguintes idiomas: **[Inglês]**, **[Português]**, **[Espanhol]**, **[Tailandês]**, **[Indonésio]**, **[Malaio]**, **[Hindi]**, **[Tagalo]**, **[Vietnamita]**, **[Holandês]**, **[Francês]**, **[Coreano]**, **[Alemão]**, **[Chinês]**, **[Russo]**, **[Italiano]**, **[Japonês]**, **[Outro]**. A configuração padrão é "Inglês".

- Ao selecionar **[Outro]**, digite o código de 4 dígitos para o idioma desejado.
 - ➔ Para informações sobre os códigos dos idiomas, consulte *Tabela de códigos de idiomas para DVDs na página 121*.
- ❑ Se o idioma desejado não estiver disponível no disco, será exibido o idioma padrão especificado.
- ❑ Em alguns discos o idioma selecionado poderá não ser exibido.

Configurar o idioma prioritário da legenda

Você pode definir o idioma prioritário das legendas do sistema de áudio utilizadas durante a reprodução (idioma múltiplo de áudio).

Os idiomas disponíveis são os mesmos listados em "Configurar o idioma prioritário da legenda".

Configurar o idioma prioritário dos menus

Você pode definir o idioma prioritário dos menus.


Os idiomas disponíveis são os mesmos listados em "Configurar o idioma prioritário da legenda".

Configurar a proporção da tela da TV

A proporção da tela da TV (largura e altura) conectada pode ser alternada. A configuração padrão é "16:9".

1 Toque em [Configurações do formato da TV].

2 Toque na tecla correspondente a proporção desejada da tela.

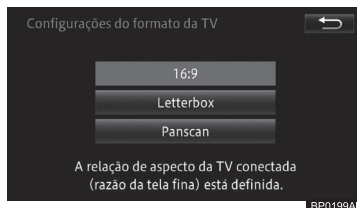

• 16:9

Selecione ao utilizar visualização panorâmica. As imagens em tela panorâmica (16:9) são exibidas conforme obtidas.

• Letter box

Selecione ao utilizar visualização normal. A imagem é exibida utilizando a proporção 16:9 de largura e altura da imagem.

• Panscan

Selecione ao utilizar visualização normal (4:3). A imagem é exibida utilizando a proporção 16:9 de largura e altura da imagem. A imagem é recortada nos lados direito e esquerdo da tela.


- ❑ Selecione a proporção 16:9 para uso normal.
- ❑ Ao reproduzir discos que não possuem o sistema Pan & scan, o disco será reproduzido usando o formato Letterbox mesmo que seja selecionado "Panscan". Confirme se o disco possui a marca **16:9 PS** na embalagem.
- ❑ Alguns discos não permitem a alteração do formato da tela da TV.

- ➔ Para mais detalhes, consulte as instruções do disco.

Configuração do controle dos pais

Alguns discos de DVD-Video permitem utilizar um bloqueio para configurar as restrições de maneira que as crianças não poderão assistir cenas de violência ou conteúdo adulto (controle dos pais).

- 1 Toque em [Bloqueio parental].
- 2 Toque de [0] a [9] para inserir um código numérico de quatro dígitos.

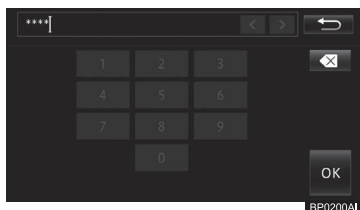

- ☐ Ao utilizar esta função pela primeira vez, será necessário registrar um código para ser utilizado para reproduzir discos com controle dos pais ou para alterar o nível de bloqueio.

3 Selecione o nível desejado.



- 8
É possível reproduzir o disco completo.

• 7 - 2

Não será possível reproduzir discos com conteúdo adulto (é possível reproduzir discos para crianças e discos sem conteúdo adulto).

• 1

Somente é possível reproduzir discos para crianças.


Se você esquecer o código registrado.

Toque [⊗] 10 vezes na tela de digitação do número. O código registrado é cancelado.

Configurar a reprodução automática

Você pode especificar para iniciar automaticamente a reprodução do DVD quando iniciar a condução do veículo com o menu do DVD exibido na tela.* De acordo com o leis do país. Se a "Configuração reprodução automática" estiver ajustada para [Ligado], a reprodução do DVD será iniciada automaticamente 5 segundos após iniciar a condução do veículo. A configuração padrão é "Ligado".

- 1 Toque em [Config. reprodu. automática].
- 2 Toque em [Ligado] ou [Desligado].

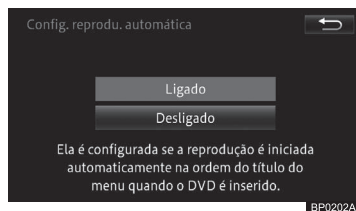

• Ligado

Ativa a função de reprodução automática.

• Desligado

Desativa a função de reprodução automática.

Utilizar um DVD-Video

Tabela de códigos de idiomas para DVDs



Código de letras, código de entrada	Idioma	Código de letras, código de entrada	Idioma	Código de letras, código de entrada	Idioma
aa, 0101	Afar	ia, 0901	Interlingua	rn, 1814	Rundi
ab, 0102	Abkházia	ie, 0905	Interlingue	ro, 1815	Romeno
af, 0106	Afrikaans	ik, 0911	Inupiaq	ru, 1821	Russo
am, 0113	Amárico	in, 0914	Indonésio	rw, 1823	Kinyarwanda
ar, 0118	Árabe	is, 0919	Islandês	sa, 1901	Sânscrito
as, 0119	Assamese	it, 0920	Italiano	sd, 1904	Sindi
ay, 0125	Aymara	ja, 1001	Japonês	sg, 1907	Sango
az, 0126	Azerbaijano	ji, 1009	Ídiche	sh, 1908	Servo-Croata
ba, 0201	Bashkir	jw, 1023	Javanês	si, 1909	Sinhala
be, 0205	Bielorrussa	ka, 1101	Georgiano	sk, 1911	Eslovaco
bg, 0207	Búlgaro	kk, 1111	Cazaque	sl, 1912	Esloveno
bh, 0208	Bihari	kl, 1112	Kalaallisut	sm, 1913	Samoano
bi, 0209	Bislamá	km, 1113	Khmer Central	sn, 1914	Shona
bn, 0214	Bengali	kn, 1114	Kannada	so, 1915	Somali
bo, 0215	Tibetano	ko, 1115	Coreano	sq, 1917	Albanês
br, 0218	Breton	ks, 1119	Kashmiri	sr, 1918	Sérvio
ca, 0301	Catalão	ku, 1121	Curdo	ss, 1919	Swati
co, 0315	Corso	ky, 1125	Quirguiz; Quirguistão	st, 1920	Sotho, Sul
cs, 0319	Tcheco	la, 1201	Latim	su, 1921	Sudanês
cy, 0325	Galês	ln, 1214	Lingala	sv, 1922	Sueco
da, 0401	Dinamarquês	lo, 1215	Lao	sw, 1923	Swahili
de, 0405	Alemão	lt, 1220	Lituano	ta, 2001	Tamil
dz, 0426	Dzongk	lv, 1222	Letão	te, 2005	Telugu
ee, 0505	Ewe	mg, 1307	Malgaxe	tg, 2007	Tajik
el, 0512	Grego	mi, 1309	Maori	th, 2008	Thai
en, 0514	Inglês	mk, 1311	Macedônio	ti, 2009	Tigrina
eo, 0515	Esperanto	ml, 1312	Malayalam	tk, 2011	Turcomano
es, 0519	Espanhol	mn, 1314	Mongol	tl, 2012	Tagalo
et, 0520	Estoniano	mo, 1315	Moldava	tn, 2014	Tswana
eu, 0521	Basco	mr, 1318	Marathi	to, 2015	Tonga
fa, 0601	Persa	ms, 1319	Malaio	tr, 2018	Turco
fi, 0609	Finlandês	mt, 1320	Maltês	ts, 2019	Tsonga
fj, 0610	Fiji	my, 1325	Birmanês	tt, 2020	Tártaro
fo, 0615	Feroes	na, 1401	Nauru	tw, 2023	Twi
fr, 0618	Francês	ne, 1405	Nepali	uk, 2111	Ucraniano
fy, 0625	Frisian Ocidental	nl, 1412	Holandês; Flamengo	ur, 2118	Urdu
ga, 0701	Irlandês	no, 1415	Norueguês	uz, 2126	Uzbeque
gd, 0704	Gaélico	oc, 1503	Occitan	vi, 2209	Vietnamita
gl, 0712	Galego	om, 1513	Oromo	vo, 2215	Volapuk
gn, 0714	Guarani	or, 1518	Oriá	wo, 2315	Wolof
gu, 0721	Gujarati	pa, 1601	Panjabi; Punjabi	xh, 2408	Xhosa
ha, 0801	Hausa	pl, 1612	Polonês	yo, 2515	Yoruba
hi, 0809	Hindi	ps, 1619	Pushto; Pashto	zh, 2608	Chinês
hr, 0818	Croata	pt, 1620	Português	zu, 2621	Zulu
hu, 0821	Húngaro	qu, 1721	Quechua		
hy, 0825	Armênio	rm, 1813	Romanche		

Usar um dispositivo de memória USB

Esta seção descreve a operação dos arquivos de imagens armazenados no dispositivo de memória USB conectado neste sistema multimídia.

Conectar um dispositivo de memória USB

1 Abra a tampa e conecte um dispositivo de memória USB na entrada USB.

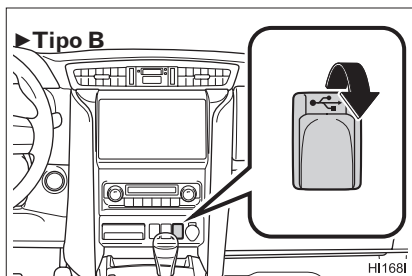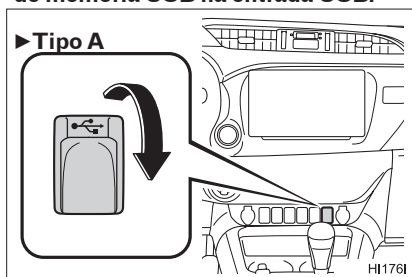

- Ligue a memória USB se não estiver ligada.

⚠ ATENÇÃO

- Para garantir sua segurança, não utilize os controles do reproduzidor, ou conecte o dispositivo de memória USB enquanto dirige.
- Deixe o dispositivo de memória USB bem seguro ao dirigir. Não deixe o dispositivo de memória USB cair no chão, onde ele pode ficar preso sob o pedal do freio ou do pedal do acelerador.

⚠ NOTA

- Não deixe o dispositivo de memória USB no veículo. Em particular, altas temperaturas dentro do veículo podem danificar o dispositivo.
- Não pressione o dispositivo de memória USB ou aplique força desnecessária enquanto estiver conectado, pois isso poderá danificar o dispositivo ou a entrada USB.
- Não introduza objetos estranhos na entrada pois isso poderá danificar o dispositivo de memória USB ou a entrada.

Este sistema multimídia é compatível com dispositivos de memória das seguintes especificações:

- Capacidade máxima de memória: 16 GB, sistema do arquivo: FAT 32/16
 - ➔ Para arquivos que podem ser executados, consulte *Tipos de mídia e arquivos que podem ser executados neste sistema multimídia na página 100*.
- ☐ Ao desconectar o dispositivo de memória USB, certifique-se de que não há dados sendo acessados antes de puxar o dispositivo.


Usar um Dispositivo de Memória USB

Assistir um vídeo

Reprodução

1 Selecione o modo de áudio e vídeo para o dispositivo de memória USB.

- Para informações sobre a seleção do modo de Áudio e Vídeo, consulte *Alternar o modo de áudio/vídeo na página 98*.

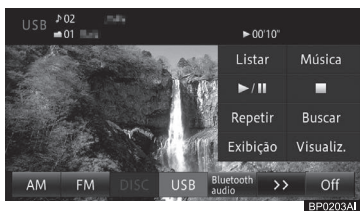

- **Listar**

Exibe a lista de vídeos.

- **Música**

Muda para a tela de reprodução de músicas.

- **▶/||**

Pausa a reprodução do vídeo.

Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde você parou.

- **■**

Para a reprodução.

- **Repetir**

Executa uma repetição.

- Para mais detalhes, consulte a *Repetir execução na página 124*.

- **Buscar**

Encontra a cena que você quer executar.

- Para mais detalhes, consulte a *Busca direta pelo número na página 124*.

- **Exibição**

Exibe a tela para configurar a qualidade de imagem e vídeo.

- Para mais detalhes, consulte a *Ajuste de qualidade de imagem e vídeo na página 169*.

- **Visualiz.**

Esconde as teclas do painel de toque.

Ação do botão:

Operação	Ação
Pressione o botão TUNE•TRACK .	Seleciona uma faixa.
Pressione e segure o botão TUNE•TRACK .	Volta ou avança o som da faixa.

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante podem ser executadas enquanto um vídeo está sendo tocado.

- Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.



Operação	Ação
➡ Deslizar	Seleciona uma faixa.
⬅ Deslizar	Seleciona uma faixa.
⬆ Deslizar	Liga o som.
⬇ Deslizar	Desliga o som.


Buscar por um arquivo de vídeo que você quer executar


1 Toque [Listar].

➔ Para mais informações sobre a tela “USB”, consulte *Reprodução na página 123*.

- Se você tocar e segurar em [Listar], a lista da pasta raiz aparece.

2 Toque o arquivo de vídeo que você deseja executar.

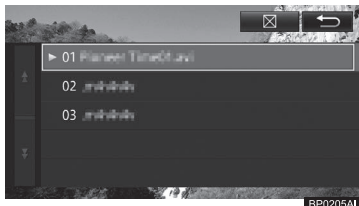

- Tocar  exibe os conteúdos das pastas de maior hierarquia em uma lista.
- Tocar o nome de uma pasta exibe o conteúdo dela.
- A lista pode exibir até 300 pastas, e até 5 000 arquivos.

Repetir execução

Você pode repetir um arquivo de vídeo em particular, ou todos os arquivos de vídeo em uma pasta em particular.

1 Toque em [Repetir].

➔ Para mais informações sobre a tela “USB”, consulte *Reprodução na página 123*.

Cada toque na tecla muda o intervalo de repetição de reprodução de faixa, conforme a seguir:

REPETIR ARQUIVO → REPETIR PASTA
→ Volta para REPETIR ARQUIVO

• REPETIR ARQUIVO:

Repete um arquivo de vídeo em execução.

• REPETIR PASTA:

Repete todos os arquivos de vídeo na pasta onde o arquivo de vídeo atual está armazenado.

Busca direta pelo número

Você pode usar esta função para encontrar uma cena que você quer assistir.

1 Toque [Buscar].

➔ Para mais informações sobre a tela “USB”, consulte *Reprodução na página 123*.

2 Insira o número desejado e toque em [OK].




Ouvir música

Reprodução

1 Selecione o modo de áudio e vídeo para o dispositivo de memória USB.

➔ Para informações sobre a seleção do modo de Áudio e Vídeo, consulte *Alternar o modo de áudio/vídeo na página 98*.

O arquivo executado anteriormente é tocado primeiro.

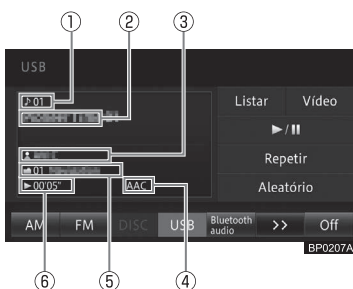

- ① Número da faixa
- ② Título da faixa
- ③ Nome do artista

Usar um Dispositivo de Memória USB

- ④ **Tipo de arquivo**
- ⑤ **Número da pasta/Título do álbum**
- ⑥ **Tempo decorrido da reprodução da faixa**

- **Listar**

Exibe a lista de faixas.

- **Vídeo**

Muda para a tela de reprodução de vídeos.

- **▶/II**

Pausa o arquivo de música em execução. Continua a execução do arquivo de música que foi pausado.

- **Repetir**

Executa uma repetição.

- Para repetir a execução, consulte *Repetir execução na página 124*.

- **Aleatório**

Faz uma execução aleatória.

- Para informações sobre execução aleatória, consulte *Execução aleatória na página 126*.

- ❑ Se houver informações de identificação para o arquivo MP3/WMA/AAC em execução, títulos ou nomes de artistas são exibidos.
- ❑ Se houver informações de identificação que não podem ser obtidas, nomes dos títulos e do artista são exibidos conforme a seguir.
 - Título do álbum: Nome da pasta
 - Título do arquivo: Nome do arquivo
 - Nome do artista: Sem Nome
- ❑ Números de pasta são designados na ordem encontrada no sistema de arquivo enquanto dá prioridade a pastas mais a fundo na hierarquia.
- ❑ Números de pastas são designados na ordem em que são encontrados no sistema de arquivo dentro da mesma pasta. Além disso, a ordem de execução depende da configuração do arquivo dentro da mídia conectada.

- ❑ Arquivos que são protegidos por DRM (digital rights management) não podem ser tocados.

Ação do botão:

Operação	Ação
Pressione o botão TUNE•TRACK .	Seleciona um arquivo.
Pressione e segure o botão TUNE•TRACK .	Volta ou avança o som da faixa.

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante estão disponíveis enquanto se executa um arquivo USB.

- Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.



Operação	Ação
➡ Deslizar	Seleciona um arquivo.
⬅ Deslizar	Liga o som.
⬇ Deslizar	Desliga o som.


Buscar por um arquivo de música que você quer executar

1 Toque [Listar].

➔ Para mais informações sobre a tela “**USB**”, consulte *Reprodução na página 123*.

- Se você tocar e segurar em [**Listar**], a lista da pasta raiz aparece.

2 Toque o arquivo de música que você deseja executar.

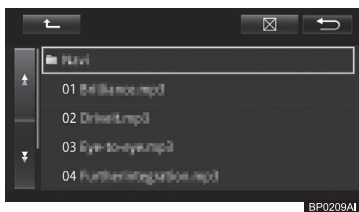

- Tocar exibe os conteúdos das pastas de maior hierarquia em uma lista.
- Tocar o nome de uma pasta exibe o conteúdo dela.
- A lista pode exibir até 300 pastas, e até 5 000 arquivos.

Repetir execução

Arquivos de música em uma faixa especificada podem ser executadas repetidamente.

1 Toque em [Repetir].

➔ Para mais informações sobre a tela “**USB**”, consulte *Reprodução na página 123*.

Cada toque da tecla muda o intervalo de repetição de reprodução de faixa, conforme a seguir.

REPETIÇÃO DE MÍDIA → REPETIÇÃO DE ARQUIVO → REPETIÇÃO DE PASTA

→ Volta para REPETIÇÃO DE MÍDIA

• REPETIÇÃO DE MÍDIA:

Repete todos os arquivos de música na mídia.

• REPETIR ARQUIVO:

Repete o arquivo de música em execução.

• REPETIR PASTA:

Repete todos os arquivos de música na pasta onde o arquivo atual está armazenado.

- Se uma operação que exceda a faixa de execução de repetição for realizada (tal como selecionar um arquivo de música durante a REPETIÇÃO DE ARQUIVO) durante a execução repetida, a faixa de execução de repetição pode mudar.
- A faixa de execução repetida selecionada é exibida na tela.

Execução aleatória

Arquivos de música podem ser tocados em ordem aleatória.

1 Toque em [Aleatório].

➔ Para mais informações sobre a tela “**USB**”, consulte *Reprodução na página 123*.

Cada toque da tecla liga ou desliga a execução aleatória.

- Quando o limite de repetição de faixas estiver em REPETIR ARQUIVO, se a execução aleatória estiver ligada, a faixa de execução repetida automaticamente muda para REPETIR PASTA.

Usar um Dispositivo de Memória USB


Exibir arquivos de imagem no dispositivo de memória USB

Você pode abrir arquivos de imagem individualmente, uma por uma, ou visualizar uma apresentação de slides de todos os arquivos de imagens armazenados no dispositivo de memória USB.

- Se o nome do arquivo ou da pasta for extremamente longo, a imagem pode não ser exibida com sucesso.

1 Pressione o botão MENU e toque em [Informações] - [Exibição].

A tela "Exibir imagem" aparece.

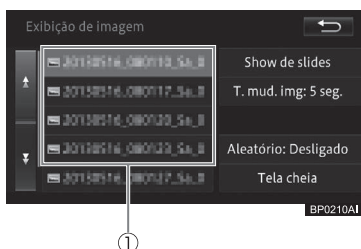

1 Lista de arquivos de imagem

As listas com até 400 arquivos de imagem, com tamanho de até 6 MB armazenadas no dispositivo de armazenamento USB.

• Show de slides

Inicia uma apresentação de slides de todos os arquivos de imagem armazenados no dispositivo de armazenamento USB.

• T. mud. img

Muda o tempo de intervalo da apresentação de slides. Um toque na tecla do painel de toque muda o intervalo entre 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto e 5 minutos.

• Aleatório

Liga ou desliga a opção aleatório da apresentação de slides, que exibe imagens em ordem aleatória. A configuração padrão é "Desligado".

• Tela cheia

Esconde as teclas do painel de toque.

Visualizar uma imagem individualmente

1 Toque em um dos itens da lista.

A imagem selecionada aparece no fundo.

2 Toque em [Tela cheia].

As teclas do painel de toque desaparecem.

- Para exibir as teclas no painel de toque, toque no painel.

Exibir uma apresentação de slides

1 Toque em [Show de slides].

Uma apresentação de slides começa com a imagem atual.

Configurar a proporção da imagem

Você pode alterar a proporção exibindo as imagens armazenadas no dispositivo de memória USB. A configuração padrão é "Cheia".

1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].

2 Toque em [Conf. Vídeo USB] na aba "Áudio".

3 Toque na tecla do painel de toque para a proporção de tela desejada.



• Cheia

Exibe as imagens em tela cheia.

• Proporção fixa

Exibe as imagens com suas próprias proporções.

Esta seção descreve como operar o iPod conectado a este sistema multimídia.

⚠ ATENÇÃO

- Para garantir sua segurança, não utilize os controles do reprodutor, ou conecte o iPod enquanto dirige.

⚠ NOTA

- Não deixe seu iPod no carro. Em particular, altas temperaturas dentro do veículo podem danificar o iPod.
 - Não pressione o iPod ou aplique força desnecessária enquanto estiver conectado, pois isso poderá danificar o iPod ou a entrada.
 - Não introduza objetos estranhos na entrada do iPod, pois isso pode danificar o iPod ou a entrada.
- ☐ Enquanto se restringe uma faixa com a lista, o conteúdo exibido na lista e as faixas executadas podem ser diferentes.
 - ☐ Durante a operação de restrição, a operação do sistema multimídia pode ser instável.
 - ☐ Recomendamos que você use o último software para iPod antes de usar o sistema multimídia.


Conectar um iPod

⚠ ATENÇÃO


- Deixe o iPod num local seguro enquanto dirige. Não deixe o iPod cair no chão, onde ele pode ficar preso sob o pedal do freio ou do acelerador.

1 Abra a tampa e conecte um iPod usando um cabo de iPod na entrada USB.

► Tipo A

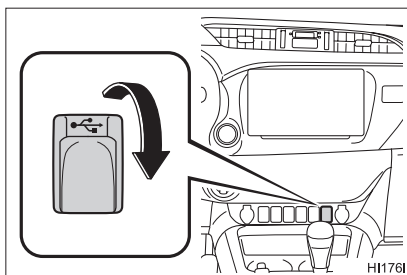

► Tipo B

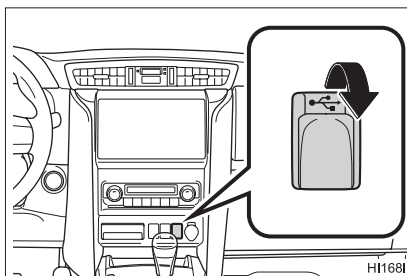


- Ligue o iPod se não estiver ligado.

Operar o iPod

1 Seleccione a fonte de áudio e vídeo para o iPod.

- Para informações sobre a seleção do modo de Áudio e Vídeo, consulte *Alternar o modo de áudio/vídeo na página 98.*

Tela de operação de músicas 1 (Exibição da capa do álbum)

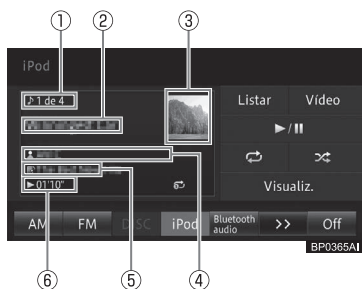

- 1 Número da faixa
- 2 Título da faixa
- 3 Imagem da capa do álbum
- 4 Nome do artista
- 5 Título do álbum
- 6 Tempo decorrido da reprodução da faixa

• Listar

Exibe a tela de filtro das músicas do iPod. Se você tocar e segurar esta tecla, a tela superior com a lista de músicas (a hierarquia mais alta) aparece.

- Para mais detalhes, consulte *Buscar por uma faixa que você quer reproduzir na página 131.*

• Vídeo

Aparece quando o iPod conectado tem conteúdos em vídeo. Tocar esta tecla exibe a tela de filtro de vídeo. Se você tocar e segurar a tecla, a tela superior com a lista de vídeos (a hierarquia mais alta) aparece.

- Para mais detalhes, consulte a *Buscar por uma faixa que você quer reproduzir na página 131.*

• ▶/II

Para pausar a faixa em execução. Continua a execução da faixa que foi pausada.

• ↺

Executa uma repetição.

- Para repetir a execução, consulte *Repetir execução na página 131.*

• ⌘

Realiza uma execução aleatória.


- Para reproduzir aleatoriamente, consulte *Conectar um iPod na página 128.*

• Visualiz.

Muda para a exibição da lista.

- Para a exibição da lista, consulte *Tela de operação de músicas 2 (Exibição da lista) na página 129.*

Tela de operação de músicas 2 (Exibição da lista)

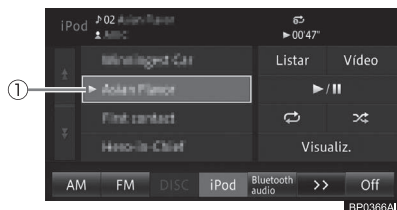

Exibe o conteúdo do álbum contendo a faixa em execução ou a lista de reprodução estabelecida no iPod.

- Para selecionar uma faixa de outro álbum, consulte *Buscar por uma faixa que você quer reproduzir na página 131.*

① Item da lista


Executa uma faixa que foi selecionada.

- **Visualiz**

Muda para a exibição da capa do álbum.

- ➔ Para a exibição da capa do álbum, consulte *Tela de operação de músicas 1 (Exibição da capa do álbum)* na página 129.

Tela de operação do vídeo

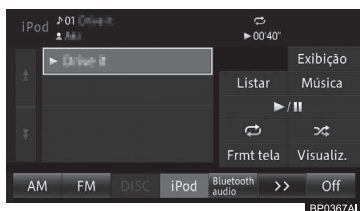

- **Exibição**

Exibe a tela para configurar a qualidade da tela.

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Ajuste de qualidade de imagem e vídeo* na página 169.

- **Listar**

Exibe a tela de filtro dos vídeos do iPod. Se você tocar e segurar a tecla, a tela superior com a lista de vídeos (a hierarquia mais alta) aparece.

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Buscar por uma faixa que você quer reproduzir* na página 131.

- **Música**

Aparece quando o iPod conectado tem conteúdo de músicas. Tocar esta tecla exibe a tela de filtro de músicas. Se você tocar e segurar a tecla, a tela superior com a lista de músicas (a hierarquia mais alta) aparece.

- ➔ Para mais detalhes, consulte a *Buscar por uma faixa que você quer reproduzir* na página 131.

- **▶/||**

Pausa o vídeo que está sendo reproduzido. Continua a reprodução do vídeo que foi pausado.

- 

Executa uma repetição.

- ➔ Para repetir a execução, consulte *Repetir execução* na página 131.

- 

Realiza uma execução aleatória.

- ➔ Para reproduzir aleatoriamente, consulte *Conectar um iPod* na página 128.

- **Frmt tela**

Muda as configurações da tela.

- ➔ Para o modo panorâmico, consulte *Mudar o modo de tela panorâmica para reprodução de vídeo* na página 132.

- **Visualiz.**

Esconde as teclas do painel de toque.

Ação do botão:


Operação	Ação
Pressione o botão TUNE•TRACK.	Seleciona uma faixa.
Pressione e segure o botão TUNE•TRACK.	Volta ou avança o som da faixa.
Pressione e segure o botão TUNE•TRACK por mais de 5 segundos.	Volta e avança continuamente durante a execução de vídeo. Toque novamente para continuar o vídeo.

Usar um iPod

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante podem ser executadas durante a reprodução de músicas ou vídeos.

- Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.

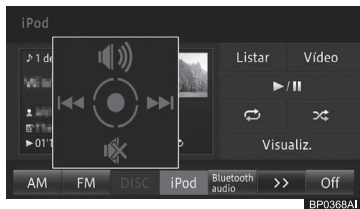

- ☐ A tela acima mostra um exemplo de tela de reprodução de músicas.


Operação	Ação
➡ ⬅	Deslizar Seleciona uma faixa.
⬆	Deslizar Liga o som.
⬇	Deslizar Desliga o som.

Buscar por uma faixa que você quer reproduzir

1 Toque [Listar].

- Para a localização dela, consulte *Tela de operação de músicas 1 (Exibição da capa do álbum) na página 129*, *Tela de operação de músicas 2 (Exibição da lista) na página 129*, ou *Tela de operação do vídeo na página 130*.
- Se você tocar e segurar em [Listar], a tela superior com a lista de músicas ou vídeos aparece.

2 Selecione uma categoria para filtrar as faixas.

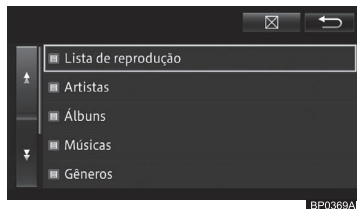

- ☐ A tela acima mostra um exemplo de tela de filtro de músicas.
- ☐ Na tela de filtro de músicas, [Podcast] e [Audiobook] aparecerá se o iPod compatível for conectado.

3 Toque na faixa que você deseja executar.



- Toque [↶] para exibir os conteúdos das pastas de maior hierarquia em uma lista.
- Toque [ABC] para organizar as faixas procuradas em ordem alfabética.
- ☐ A tela acima mostra um exemplo de lista de faixas filtradas.

Repetir execução

Faixas em um intervalo especificado podem ser executadas repetidamente.

1 Toque [↺].

- Para a localização dela, consulte *Tela de operação de músicas 1 (Exibição da capa do álbum) na página 129*, *Tela de operação de músicas 2 (Exibição da lista) na página 129*, ou *Tela de operação do vídeo na página 130*.

Cada toque da tecla muda o intervalo de repetição de reprodução de faixa, conforme a seguir.

REPETIR UMA ↔ REPETIR TODAS

Execução aleatória

As faixas podem ser executadas em uma ordem aleatória.

1 Toque [].

- Para a localização dela, consulte *Tela de operação de músicas 1 (Exibição da capa do álbum)* na página 129, *Tela de operação de músicas 2 (Exibição da lista)* na página 129, ou *Tela de operação do vídeo* na página 130.

Cada toque da tecla muda a faixa aleatória, como a seguir.

Desligado → MÚSICAS ALEATÓRIAS → ÁLBUNS ALEATÓRIOS → Volta para Desligado

Mudar o modo de tela panorâmica para reprodução de vídeo

Você pode aumentar uma imagem de 4:3 para 16:9.


A configuração padrão é “**Tela cheia**”.

- ❑ Um visor regular tem uma proporção de 4:3 de largura e altura, enquanto um visor de tela panorâmica possui o aspecto de uma proporção de 16:9.

1 Toque [Frmt tela].

- Para a localização dele, consulte *Tela de operação do vídeo* na página 130.

2 Toque o modo desejado.

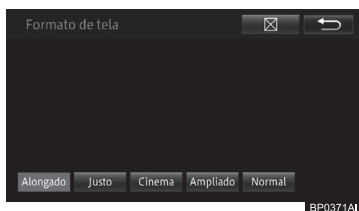


- ❑ As imagens podem ficar embaçadas quando o modo de “**Cinema**” ou “**Ampliado**” for selecionado.

- ❑ Lembre-se de que usar este sistema com um intuito comercial ou de visualização pública, pode constituir uma infração aos Direitos Autorais, protegidos pela Constituição.


• **Alongado**

Uma imagem 4:3 é esticada somente no sentido horizontal, permitindo a você desfrutar de uma imagem de TV 4:3 (tela normal), sem perda de conteúdo.

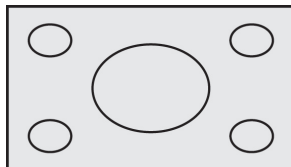


• **Justo**

Como as imagens se aproximam das extremidades da tela, a relação de expansão horizontal aumenta. Como a área central da tela é exibida com quase o mesmo tamanho de um vídeo normal, o vídeo de tela panorâmica pode ser aproveitado sem uma sensação de desconforto.

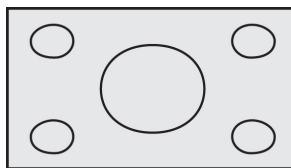


• **Cinema**

A imagem é esticada no sentido vertical a uma quantidade entre “**Tela cheia**” e “**Ampliado**”; este é o tamanho ideal para uma imagem com tamanho de cinema (imagem para tela panorâmica), onde as legendas ficam fora da estrutura.

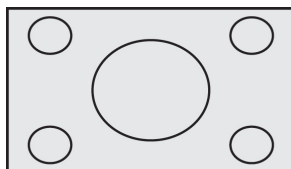


- **Ampliado**

A imagem 4:3 é esticada somente no sentido vertical; este é o tamanho ideal para uma imagem com tamanho de cinema (imagem para tela panorâmica), onde as legendas ficam fora da estrutura.

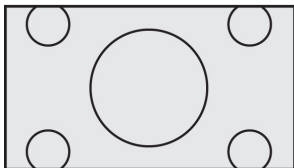

- **Normal**

A imagem 4:3 é exibida normalmente. Esta é a mesma que uma imagem de TV.

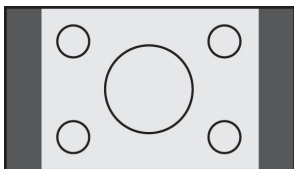

Como operar um reprodutor de áudio Bluetooth®

A conexão sem fio entre o dispositivo Bluetooth® compatível com o perfil de áudio e vídeo e o sistema multimídia permitem que os dados de música no reprodutor de áudio Bluetooth® sejam executados.

Funções operacionais e conteúdos exibidos variam dependendo do tipo de perfil de áudio e vídeo e versão.

Perfil de conexão	Transmissão de som	Seleção de música	Operação de execução especial	Exibição de informações
A2DP Ver1.0	Sim	Não	Não	Não
A2DP+AVRCP Ver1.0	Sim	Sim*	Não	Não
A2DP+AVRCP Ver1.3	Sim	Sim*	Sim*	Sim*
A2DP+AVRCP Ver1.4	Sim	Sim*	Sim*	Sim*

* : A operabilidade varia dependendo do reprodutor de áudio Bluetooth®.

A2DP (Perfil de Distribuição Avançada de Áudio) é um perfil para a transmissão de som sem fio.

AVRCP (Perfil do Controle Remoto de Áudio/Vídeo) é um perfil para selecionar músicas ou exibir informações.

ATENÇÃO

- Para sua segurança, não opere os controles do reprodutor de áudio Bluetooth®, ou conecte-o, durante a condução.
- A sua unidade de áudio possui antenas Bluetooth®. Pessoas com marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem se manter uma distância segura entre eles e as antenas Bluetooth®. As ondas de rádio podem afetar o funcionamento de tais dispositivos.

ATENÇÃO

- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos que não sejam marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. Ondas de rádio podem ter efeitos inesperados sobre o funcionamento de tais dispositivos médicos.

NOTA

- Não deixe o reprodutor de áudio Bluetooth® dentro do veículo. Pois as altas temperaturas dentro do veículo podem danificá-lo.

Usar um reproduzidor de áudio Bluetooth®

Certificação

Resolução 506 - ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

"Para consultas, visite: www.anatel.gov.br"

Registrar um reproduzidor de áudio Bluetooth®

Para usar um reproduzidor de áudio Bluetooth®, você precisará registrá-lo no sistema multimídia.

- Para informações sobre como configurar um dispositivo Bluetooth®, consulte *Configurar as comunicações Bluetooth® na página 86*.

O reproduzidor de áudio Bluetooth® registrado, para os quais a configuração "**Todas as conexões**" ou "**Conexão como reproduzidor**" foi selecionado para o uso, conecta-se ao sistema multimídia automaticamente e começa a funcionar quando o modo de áudio e vídeo for posto em reproduzidor de áudio Bluetooth®. Dependendo do tocador conectado, ele pode ou não começar a tocar.

- ❑ Reproduzidores de áudio Bluetooth® que não estejam registrados no sistema multimídia não podem ser conectados.
- ❑ Se você quiser alterar o reproduzidor de áudio Bluetooth® especificado para conexão prioritária, faça-o através das configurações Bluetooth®.
 - Para informações sobre como trocar de reproduzidor de áudio Bluetooth®, consulte *Trocar ou excluir um dispositivo Bluetooth® na página 89*.


- ❑ O reproduzidor de áudio Bluetooth® conectado a outro perfil pode não ser capaz de ser conectado no sistema multimídia. Nesse caso, conecte o reproduzidor de áudio Bluetooth® após desconectar todos os perfis.

Reprodução

1 Seleccione o modo Áudio/Vídeo para o reproduzidor de áudio Bluetooth®.

- Para informações sobre a seleção do modo de Áudio e Vídeo, consulte *Alternar o modo de áudio/vídeo na página 98*.

O sistema multimídia é conectado ao reproduzidor de áudio Bluetooth® automaticamente, e ele começa a executar.

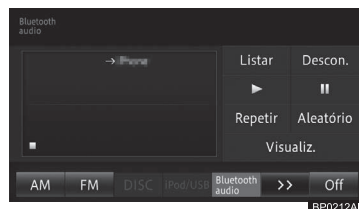

• Listar

Exibe a lista de faixas.

- Para mais detalhes, consulte *Buscar por uma faixa que você quer tocar na página 137*.

• Descon.

Cancela a conexão entre o sistema multimídia e o reproduzidor de áudio Bluetooth®. Quando o sistema multimídia não está conectado ao reproduzidor de áudio Bluetooth®,

[**Conectar**] aparece na tela. Toque nessa tecla para conectar o reproduzidor de áudio Bluetooth® pelo sistema multimídia.

- Para informações sobre como conectar um reproduzidor de áudio Bluetooth®, consulte *Conectar um reproduzidor de áudio Bluetooth® na página 139*.

- ▶

Executa uma faixa.
Continua a execução da música que foi pausada.

- ⏸

Pausa a faixa.

- **Repetir**

Muda para a faixa de repetição.

➤ Para informações sobre a faixa/limite de repetição, consulte *Repetir execução na página 137*.

- **Aleatório**

Liga ou desliga a execução aleatória.

➤ Para saber como ligar ou desligar a reprodução aleatória, consulte *Execução aleatória na página 138*.


- **Visualiz.**

Muda para a tela da lista de reprodução.

Tela de lista de reprodução

Exibe a lista de reprodução incluindo a faixa em execução. Você pode selecionar uma faixa dentro de uma mesma lista de reprodução.

➤ Para selecionar uma faixa de outra lista de reprodução, consulte *Buscar por uma faixa que você quer tocar na página 137*.

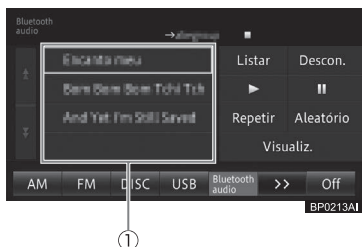

① Item da lista de reprodução

Executa uma faixa que foi selecionada.

Ação do botão:

Operação	Ação
Pressione o botão TUNE•TRACK .	Seleciona uma faixa.
Pressione e segure o botão TUNE•TRACK .	Volta ou avança o som da faixa.

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante podem ser realizadas, enquanto um reproduutor de áudio Bluetooth® estiver em execução.

➤ Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.



Operação	Ação
➡ ⬅	Deslizar Seleciona uma faixa.
⬆	Deslizar Liga o som.
⬇	Deslizar Desliga o som.

- ❑ Se uma faixa não começar automaticamente, toque em ▶.
- ❑ Dependendo do reproduutor de áudio Bluetooth® que você usa, a faixa pode não começar a ser reproduzida, mesmo que você toque em ▶. Neste caso, inicie a reprodução da faixa pelo reproduutor de áudio Bluetooth®.
- ❑ Dependendo do reproduutor de áudio Bluetooth®, o som pode tocar ou não, enquanto se volta ou avança uma faixa.

Usar um reprodutor de áudio Bluetooth®

- ❑ Quando o único perfil de conexão utilizado for o A2DP, você não pode selecionar algumas teclas do painel de toque, como ► e II. Neste caso, realize as funções pelo reprodutor de áudio Bluetooth®.
- ❑ Se você utilizar as funções de chamada por viva-voz e a função de transferência de agenda telefônica enquanto usa um reprodutor de áudio Bluetooth®, as funções do reprodutor de áudio Bluetooth® param de funcionar temporariamente.
- ❑ Mesmo no caso da conexão A2DP+AVRCP, alguns modelos podem não ser operáveis ou podem executar ações que são diferentes das descrições dadas nesse manual.
- ❑ Quando o perfil de conexão usado for o A2DP+AVRCP ver1.3 ou A2DP+AVRCP Ver1.4, informações incluindo títulos de faixas e nomes de artista são exibidas. (Dependendo do reprodutor de áudio Bluetooth®, as informações podem não ser exibidas.)
Além disso, se a faixa não começar a tocar, ou se houver desconexão, tais informações desaparecem. Porém, uma vez que a música começar a tocar novamente, elas reaparecem.
- ❑ Dependendo do reprodutor de áudio Bluetooth® utilizado, você pode não conseguir usar algumas funções ou algumas restrições podem se aplicar. Para detalhes, consulte o seu revendedor Toyota.

Buscar por uma faixa que você quer tocar


Você pode selecionar e executar a faixa que você quiser da lista.

1 Toque em [Listar].

- ➔ Para mais informações sobre tela "sistema de áudio por Bluetooth*", consulte *Reprodução na página 135*.

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

2 Toque na faixa que você deseja executar.

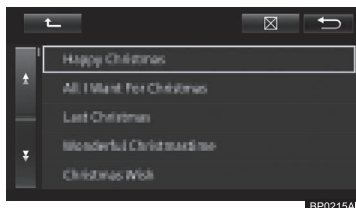

O arquivo selecionado é executado.

- Tocando em ► exibe o conteúdo das pastas de maior hierarquia numa lista. Visto que uma hierarquia mais baixa que a pasta raiz pode ser estabelecida como hierarquia superior, dependendo do reprodutor de áudio Bluetooth®, o Multi-controle pode não ser operável na hierarquia superior.
- ❑ Tocando no nome de uma pasta exibe o conteúdo dela.

Repetir execução

Faixas em um intervalo especificado podem ser executadas repetidamente.

1 Toque em [Repetir].

- ➔ Para mais informações sobre tela "sistema de áudio por Bluetooth*", consulte *Reprodução na página 135*.

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

Cada toque da tecla muda o intervalo de repetição de reprodução de faixa, conforme a seguir.

Desligado → REPETIR FAIXA → REPETIR GRUPO → REPETIR TUDO →

Volta para Desligado

REPETIR FAIXA:

Repete uma faixa em execução.

REPETIR GRUPO:

Repete as faixas dentro de um determinado grupo.

Quando a última faixa do grupo terminar, a primeira faixa do mesmo grupo é repetida novamente.

REPETIR TUDO:

Quando a última faixa terminar de ser executada, o álbum é repetido, começando da primeira faixa.

Operações e faixa/limite de repetição podem diferir dependendo do dispositivo conectado.

“Desligado” indica a reprodução de áudio normal. Não é exibido na barra do modo de áudio e vídeo, ou na tela de “**áudio por Bluetooth***”.

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

Se uma operação que exceda a faixa de execução de repetição for realizada (tal como selecionar uma faixa durante a REPETIÇÃO DE FAIXA) durante a execução repetida, o limite de execução de repetição pode mudar.

Execução aleatória

As faixas podem ser tocadas aleatoriamente dentro do limite de repetição selecionado.

1 Toque em [Aleatório].

➔ Para mais informações sobre tela “**sistema de áudio por Bluetooth***”, consulte *Reprodução na página 135*.

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

Cada toque da tecla muda o limite de reprodução aleatória de faixas da seguinte maneira.

Desligado → EXECUÇÃO ALEATÓRIA DE GRUPO → EXECUÇÃO ALEATÓRIA DE TODAS AS FAIXAS → Volta para desligado

EXECUÇÃO ALEATÓRIA DE GRUPO:

Toca todas as faixas de um grupo em ordem aleatória.

EXECUÇÃO ALEATÓRIA DE TODAS AS FAIXAS:

Executa todas as faixas de um álbum aleatoriamente.

As operações e limite de execução aleatória podem diferir, dependendo do dispositivo conectado.

“**Desligado**” indica a reprodução de áudio normal. Não é exibido na barra do modo de áudio e vídeo, ou na tela de “**áudio por Bluetooth***”.

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

Usar um reprodutor de áudio Bluetooth®

Conectar um reprodutor de áudio Bluetooth®

Quando a conexão é cortada temporariamente

Após conectar o seu reprodutor de áudio Bluetooth® ao sistema multimídia com sucesso, a conexão pode ser temporariamente interrompida devido as seguintes razões:

- Quando o modo de áudio e vídeo for mudado
 - Quando o sistema multimídia for desligado ou ligado
 - Quando uma agenda telefônica for transferida
 - Quando o sinal de Bluetooth® for desligado ou ligado
- ❑ O seu reprodutor de áudio Bluetooth® pode não reconectar automaticamente sob as seguintes condições:
Reconexão diretamente do reprodutor de áudio Bluetooth®
- Para informações sobre como conectar um reprodutor de áudio Bluetooth®, consulte *Quando o reprodutor de áudio Bluetooth® não se conecta automaticamente na página 139*.
 - Quando a conexão Bluetooth® é interrompida devido a operação do reprodutor de áudio Bluetooth®.
 - Quando o reprodutor de áudio Bluetooth® for removido do sistema multimídia durante a execução e a conexão Bluetooth® é interrompida forçadamente.
 - Outros casos, incluindo quando a reconexão falhar por algum motivo.
- ❑ Excluir o dispositivo Bluetooth® da tela "**Def. de Bluetooth***" apaga as configurações de volume do reprodutor de áudio Bluetooth®.

➤ Para mais informações sobre a tela "**def. Bluetooth***", consulte *Configurar o dispositivo Bluetooth® na página 87*.

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

Quando o reprodutor de áudio Bluetooth® não se conecta automaticamente

Dependendo do reprodutor de áudio Bluetooth® utilizado, pode ser que seja impossível conectá-lo automaticamente, mesmo se o reprodutor de áudio Bluetooth® estiver registrado. Se isso acontecer, conecte de acordo com o seguinte.

1 Toque em [Conectar], ou conecte ao sistema multimídia através da operação do reprodutor de áudio Bluetooth®.

- Para informações sobre como conectar um reprodutor de áudio Bluetooth®, consulte *Reprodução na página 135*.
- ❑ Se a conexão não for concluída dentro de 1 minuto após o início da conexão, o processo de conexão será interrompido.
- ❑ Para conectar a partir do reprodutor de áudio Bluetooth®, consulte o manual de instruções que vem junto com o reprodutor de áudio Bluetooth®.
- ❑ Mesmo se você tocar em [**Conectar**] durante um processo, tal como a conexão automática, essa função pode estar indisponível até que o processo em progresso seja concluído.

A conexão com o reprodutor de áudio Bluetooth® é iniciada.

Usar a entrada AUXILIAR (AUX)

Ao conectar um dispositivo externo, por exemplo um dispositivo áudio portátil à porta AUX, você pode ouvir o som deste dispositivo como o modo de áudio e vídeo (AUX) do seu sistema multimídia.

1 Conecte um dispositivo externo na entrada AUX com um adaptador AUX ou um adaptador de 4 pinos.

2 Selecione o modo de Áudio e Vídeo para dispositivo externo.

- Para informações sobre a seleção do modo de Áudio e Vídeo, consulte *Alternar o modo de áudio/vídeo na página 98*.

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante podem ser executadas enquanto o som do dispositivo externo está em execução.

- Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.



Operação	Ação
↑ Deslizar	Liga o som.
↓ Deslizar	Desliga o som.

- ❑ Ao ajustar o volume enquanto usa a fonte AUX, você pode estabelecê-lo como volume da fonte AUX. Mesmo quando você alterar para outro modo de Áudio e Vídeo e ajustar o volume, você irá ouvir o mesmo nível de volume usado na fonte AUX da próxima vez.
- ❑ Desconectar o dispositivo externo inicializa a configuração do volume no dispositivo.

Usar a entrada VTR (Áudio e Vídeo)

Conectando uma câmera gravadora de vídeo (VTR), você pode assistir vídeos da VTR como o modo de áudio e vídeo (Áudio/Vídeo) do seu sistema multimídia.

1 Conecte a VTR na entrada AUX com um adaptador de 4 pinos.

- ❑ Para operar as funções de Vídeo, tais como uma VTR, é necessário um cabo AUX de 4 pinos. Contudo, dependendo das especificações do cabo, a função de vídeo pode não funcionar corretamente. Para mais informações, consulte o seu revendedor Toyota.

2 Selecione o modo de Áudio e Vídeo para o VTR.

- Para informações sobre a seleção do modo de Áudio e Vídeo, consulte *Alternar o modo de áudio/vídeo na página 98*.

Usar outros dispositivos

Ação de toque deslizante:

As seguintes ações de toque deslizante podem ser executadas enquanto o som do dispositivo externo está em execução.

- Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.




Operação	Ação
↑ Deslizar	Liga o som.
↓ Deslizar	Desliga o som.

Usar um cabo AUX de 4 pinos

Para visualizar um vídeo em um vídeo de iPod ou VTR, é necessário utilizar um cabo AUX de 4 pinos para conectar o dispositivo de áudio portátil.

Ao conectar o dispositivo de áudio portátil na entrada AUX, utilize um cabo AUX de 4 pinos com um plugue que marque o leiaute exato mostrado na ilustração.

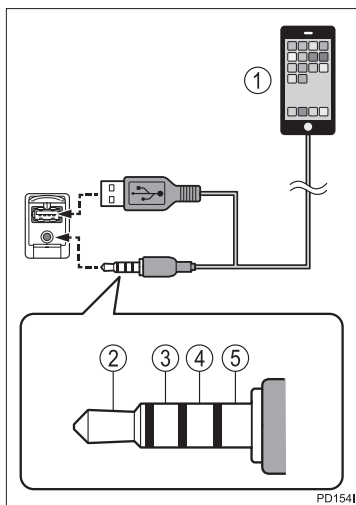


- ① Dispositivo conectado (dispositivo de áudio portátil, etc.)
 - ② Áudio esquerdo
 - ③ Áudio direito
 - ④ Área
 - ⑤ Vídeo
- Ao utilizar um vídeo de iPod, são necessários um cabo que possui um plugue AUX de 4 pinos e um conector USB. Conecte o plugue e o conector nas entradas AUX e USB.
 - ☐ Se o cabo AUX de 4 pinos com um leiaute diferente for utilizado, o áudio e/ou vídeo pode não ser emitido corretamente.


Personalizar as configurações de áudio

Você pode personalizar o som e as funções de áudio como quiser.

- 1 **Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].**
- 2 **Toque em [Definições áudio] na aba “Áudio”.**

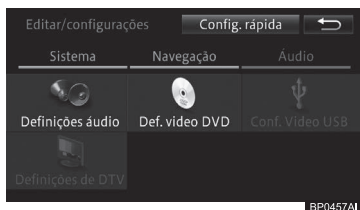

A tela “**Config. somido**” aparece.

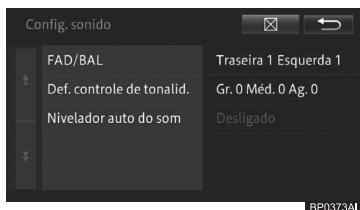

- **FAD/BAL**

Você pode configurar o balanço do volume dos alto-falantes dianteiros, traseiros e laterais.

- ➔ Para executar as configurações, consulte *Configurar o nível de equilíbrio/balanço na página 143.*

- **Def. controle de tonalid.**

Você pode ajustar o nível do volume de cada fonte de Áudio e Vídeo para minimizar as alterações no volume ao alternar as fontes de Áudio e Vídeo.

- ➔ Para executar as configurações, consulte *Ajustar os níveis da fonte na página 143.*

- **Nivelador auto do som**

Você pode selecionar o sensor de nível ASL (Nivelador Automático de Som) para ajustar automaticamente o volume de som de acordo com a velocidade do veículo para assegurar o melhor nível de som enquanto dirige.

- ➔ Para executar as configurações, consulte *Configurar o sensor ASL na página 143.*

- **Surround**

É possível converter o som estéreo em som surround 5.1 antes de reproduzir.

- ➔ Para executar as configurações, consulte *Converter em som surround* na página 144.*
- ❑ Alguns itens de configuração não podem ser selecionados durante a direção.
- ❑ Esta configuração não pode ser feita quando a fonte de áudio e vídeo estiver ajustada em “**Desligado**” ou o som estiver desligado.

Configurações de áudio

Configurar o nível de equilíbrio/balço

As configurações padrão são como a seguir:

Esmaceedor: "0"

Balço: "0"

1 Toque em [FAD/BAL] na tela "Config somido".

➤ Para a tela "Config somido", consulte *Personalizar as configurações de áudio na página 142*.

2 Toque em [↑], [↓], [←] ou [→] para ajustar do balço.



Você pode verificar o balço dos altofalantes dianteiros, traseiros e laterais de acordo com a posição do cursor.

Ajustar os níveis da fonte

As configurações padrão são como a seguir:

Baixo: "0"

Médio: "0"

Agudo: "0"


1 Selecione a fonte de Áudio e Vídeo desejada.

➤ Para informações sobre a seleção do modo de Áudio e Vídeo, consulte *Alternar o modo de áudio/vídeo na página 98*.

2 Toque em [Def. controle de tonalid.] na tela "Config somido".

➤ Para a tela "Config somido", consulte *Personalizar as configurações de áudio na página 142*.

3 Toque em [+] ou [-] para cada faixa de som.

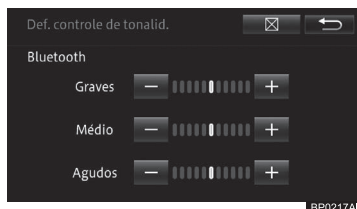

Configurar o sensor ASL

► Tipo A


A configuração padrão é "Desligado".

1 Toque em [Nivelador auto do som] na tela de "Config somido".

➤ Para a tela "Config somido", consulte *Personalizar as configurações de áudio na página 142*.

2 Toque a tecla desejada no painel de toque.

Toque [Baixo], [Médio], ou [Alto] para especificar o nível do sensor ASL; ou [Desligado] para desabilitar a função ASL.

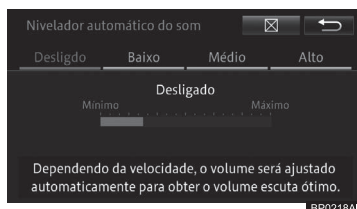

► Tipo B


A configuração padrão é “Desligado”.

1 Toque em [Nivelador auto do som] na tela “Config somido”.

➤ Para a tela “Config somido”, consulte *Personalizar as configurações de áudio na página 142*.

2 Toque a tecla desejada no painel de toque.

Toque em [Ligado] ou [Desligado] para habilitar ou desabilitar a função ASL.

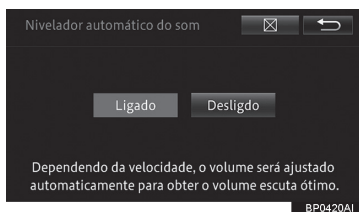

BP0420AI


Converter em som surround*

A configuração padrão é “Ligado”.

1 Toque em [Surround] na tela “Config somido”.

➤ Para a tela “Config somido”, consulte *Personalizar as configurações de áudio na página 142*.

Toque em [Desligado] ou [Ligado] para habilitar ou desabilitar a função surround.

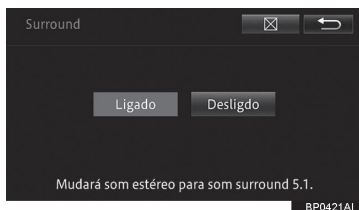

BP0421AI

Especificar o padrão de vídeo

Para assistir vídeos, você precisa primeiramente especificar o padrão de vídeo utilizado no seu país ou região.

1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].

2 Toque em [Configurações de vídeo externo] na aba "Áudio".

3 Toque no padrão de vídeo utilizado em sua residência.



BP0407AI

- **Auto**

Detecta o padrão de vídeo do sinal de entrada e seleciona um padrão apropriado.

- **NTSC**

Seleciona o padrão NTSC.

- **PAL**

Seleciona o padrão PAL.

*: Se equipado

Usar o telefone celular

Usar o telefone celular

Ao conectar o sistema multimídia e o celular através da comunicação Bluetooth®, você pode usar o telefone no sistema multimídia.

⚠ ATENÇÃO

- Ao dirigir, não use o telefone celular ou conecte o dispositivo Bluetooth®.
- A sua unidade de áudio possui antenas Bluetooth®.

Pessoas com marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem se manter uma distância segura entre eles e as antenas Bluetooth®.

As ondas de rádio podem afetar o funcionamento de tais dispositivos.

- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos que não sejam marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. Ondas de rádio podem ter efeitos inesperados sobre o funcionamento de tais dispositivos médicos.

⚠ NOTA

- Não deixe o telefone celular no veículo. Pois as altas temperaturas dentro do veículo podem danificá-lo.

Certificação

Resolução 506 - ANATEL


"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

"Para consultas, visite: www.anatel.gov.br"

Microfone

O microfone pode ser usado quando se fala ao telefone.

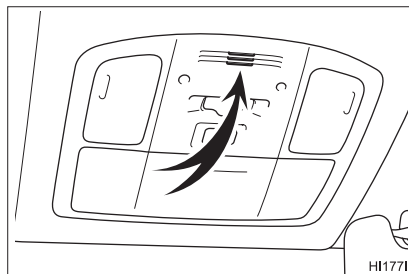

Uso em chamadas viva-voz

Ao conectar um celular ao sistema multimídia através de Bluetooth®, você pode usar o telefone com o sistema viva-voz.

- ☐ Ajuste o volume da voz de entrada para que a voz da pessoa que está ligando fique clara.
- ➔ Para mais informações sobre como ajustar o volume de voz das chamadas recebidas, consulte *Configurar o volume do som para navegação* na página 91.

Para utilizar o sistema viva-voz em chamadas

Você precisa de um celular com comunicação Bluetooth®. Você também precisa registrar o seu celular no sistema multimídia previamente.

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Preparar os dispositivos Bluetooth® na página 86*.
- ❑ Antes de utilizar um telefone celular com Bluetooth®, certifique-se de ler o *ADVERTÊNCIAS relacionadas ao uso de dispositivos Bluetooth® na página 86* minuciosamente.
- ❑ O sistema multimídia não suporta serviços de teleconferência com 3 pessoas. Se você precisar desses serviços, use o celular. Se você usar esses serviços com o sistema multimídia, sua ligação pode ser desconectada.

Se você estiver preocupado com eco (reverberação) durante uma ligação com viva-voz

Ocorre eco quando a voz da pessoa do outro lado da linha é pega pelo microfone através dos alto-falantes do veículo. O eco pode ser reduzido evitando que a voz seja pega pelo microfone através de alto-falantes do veículo. Além disso, pode haver eco devido às condições de circuito do telefone, o celular usado, ou o ambiente de chamada para a pessoa do outro lado.

Os seguintes métodos podem ajudar a reduzir o eco.


- Diminui o volume de voz da chamada recebida.
 - ➔ Para mais informações sobre como ajustar o volume de voz das chamadas recebidas, consulte *Configurar o volume do som para navegação na página 91*.
- faça com que as duas pessoas na conversa parem por um minuto antes de falar.

- ❑ Você pode ajustar o volume da voz de entrada usando o menu de chamadas.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte *Operar o menu de chamadas recebidas na página 152*.
- ❑ Dependendo do modelo do seu celular, algumas funções podem ser restritas. Para detalhes, consulte a sua concessionária Toyota.

Atender a uma chamada



O sistema multimídia informa que você está recebendo uma chamada mostrando uma mensagem e produzindo um som de toque.



Tocar em [] atende as chamadas e abre a tela de chamadas recebidas.

- ➔ Para abrir o menu de chamadas recebidas, consulte *Operar o menu de chamadas recebidas na página 152*.
- ❑ Quando você recebe uma ligação, o tom de chamada soa uma vez para informar sobre a ligação.
- ❑ Se o número que efetuou a ligação estiver registrado junto da localização, o nome do local aparece como identificação de quem faz a chamada.
- ❑ Se o número que efetuou a ligação estiver registrado nos contatos, o nome registrado da pessoa que ligou aparece no identificador de chamadas. Se o número de telefone registrado com a localização for o mesmo que o da lista de contatos, entretanto, o nome da localização registrada aparece como identificação de quem faz a chamada.
 - ➔ Para editar a lista de contatos, consulte *Transferir a lista de contatos na página 154*.

Usar o telefone celular



- ❑ A identificação da pessoa que está ligando pode não aparecer dependendo da situação de uso do serviço de notificação de exibição do número da pessoa que está ligando.
- Você pode atender à chamada com o botão  no volante de direção.
- Você também pode pressionar os botões do seu celular para atender uma ligação. Se você colocar uma chamada em espera usando o seu celular, você pode liberar a espera tocando .
 - ➔ Para encerrar uma ligação, consulte *Operar o menu de chamadas recebidas na página 152*.

Ação de toque deslizante:

As ações de toque deslizante descritas a seguir podem ser realizadas enquanto se recebe uma ligação.



- ➔ Para informações sobre o método de toque deslizante, consulte *Ação de toque deslizante na página 24*.




Operação	Ação
 Deslizar	Encerra a ligação.
 Deslizar	Atender a ligação.

Fazer uma ligação

Você pode fazer uma ligação de várias maneiras.

- 1 **Pressione o botão**  .
- ❑ Você pode fazer uma chamada pressionando o botão  no volante.
- 2 **Toque no método de ligação de sua escolha.**

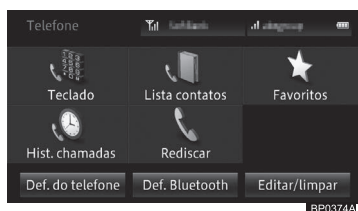

- **Teclado**
Insira o número de telefone para realizar uma ligação.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte *Fazer uma chamada através da digitação do número de telefone na página 148*.
- **Lista contatos**
Você pode fazer ligações com a lista de contatos que foi transferida do seu telefone celular para o sistema multimídia.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte *Fazer uma ligação com a lista de contatos na página 148*.
- **Favoritos**
Pode-se fazer uma ligação com a lista de favoritos que você criou utilizando a lista de contatos.
 - ➔ Para mais detalhes, consulte *Fazer uma ligação com a lista de favoritos na página 149*.

• Hist. chamadas

É possível fazer ligações utilizando o histórico de chamadas recebidas e realizadas (incluindo as chamadas perdidas).

➔ Para mais detalhes, consulte *Discar a partir do histórico na página 149*.

• Rediscar

O sistema redisca o número de telefone que você acabou de ligar.

➔ Para mais detalhes, consulte *Rediscar uma chamada na página 150*.

• Def. do telefone

Você pode ativar o atendimento automático e a rejeição de chamadas.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar o atendimento automático na página 151* e *Configurar a rejeição de chamadas na página 151*.

• Def. Bluetooth

Você pode exibir a tela "**Config. de Bluetooth***" e ativar a comunicação Bluetooth® entre o celular e o sistema multimídia.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar as comunicações Bluetooth® na página 86*.

*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.

• Editar/limpar

Você pode abrir a tela "**Editar/limpar**" e editar várias informações do telefone celular.

➔ Para mais detalhes, consulte *Editar as informações do celular na página 153*.

❑ Se a lista de contatos do seu celular não for transferida para o sistema multimídia, a opção [**Contatos**] não pode ser selecionada.

❑ Um símbolo de telefone ou menu de chamadas é exibido no canto superior esquerdo da tela enquanto você estiver discando ou falando ao telefone.

➔ Para operar no menu de chamadas recebidas, consulte *Operar o menu de chamadas recebidas na página 152*.

❑ Selecionar [**Def. do telefone**] permite que você receba ou rejeite uma chamada recebida sem a necessidade de operar o sistema multimídia.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar o atendimento automático na página 151*.

Fazer uma chamada através da digitação do número de telefone

1 Toque em [Teclado] na tela do "Telefone".

➔ Para mais informações sobre a tela "**Telefone**", consulte *Fazer uma ligação na página 147*.

2 Digite o número de telefone e toque em [OK].



❑ Você também pode digitar o número no próprio teclado do celular. (A função viva-voz pode não estar disponível, pois depende do modelo do telefone celular.)

Fazer uma ligação com a lista de contatos

❑ A lista de contatos de cada celular registrado é transferida para o sistema multimídia separadamente. Se você trocar o telefone conectado ao sistema multimídia, a lista de contatos, consequentemente, também será alterada.


➔ Para informações sobre a conexão do telefone celular, consulte *Trocar ou excluir um dispositivo Bluetooth® na página 89*.

Usar o telefone celular

1 Toque em [Contatos] na tela do “Telefone”.


- Para mais informações sobre a tela “Telefone”, consulte *Fazer uma ligação na página 147*.

2 Toque na pessoa para a qual você deseja ligar.

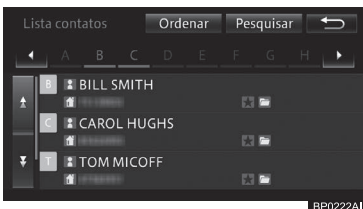

- Você pode organizar a lista de contatos tocando em [Ordenar] e, então, em [Pelo nome] ou [Pelo último nome].
- Você pode buscar pela pessoa para quem quer ligar na lista de contatos tocando [Buscar] e inserindo o nome dele ou dela.

3 Toque no número de telefone para o qual deseja ligar.

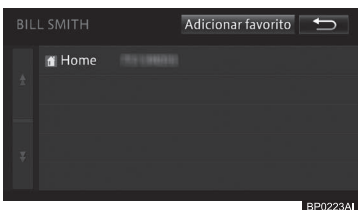

4 Toque em [Sim] para a mensagem de confirmação.

Fazer uma ligação com a lista de favoritos

- Para utilizar a lista de favoritos você deve, primeiramente, criá-la utilizando os números da lista de contatos.
 - Para mais detalhes, consulte *Adicionar uma entrada da lista de contatos à lista de favoritos na página 157*.


1 Toque em [Favoritos] na tela do “Telefone”.

- Para mais informações sobre a tela “Telefone”, consulte *Fazer uma ligação na página 147*.

2 Toque na pessoa para a qual você deseja ligar.



3 Toque no número de telefone para o qual deseja ligar.

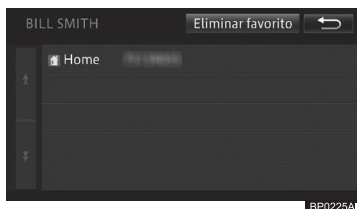


4 Toque em [Sim] para a mensagem de confirmação.

Discar a partir do histórico

1 Toque em [Hist. chamadas] na tela do “Telefone”.

- Para mais informações sobre a tela “Telefone”, consulte *Fazer uma ligação na página 147*.

- 2 Toque na guia do histórico que você deseja exibir.

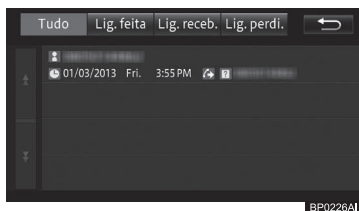

BP0226AI

- 3 Toque na pessoa para a qual você deseja ligar.
- 4 Toque em [Sim] para a mensagem de confirmação de chamada.

Rediscar uma chamada

- 1 Toque em [Rediscar].

➔ Para mais informações sobre a tela do “Telefone”, consulte *Fazer uma ligação na página 147*.

- 2 Toque em [Sim] para a mensagem de confirmação de chamada.


Fazer uma ligação pelo sistema de reconhecimento de voz

- ❑ Para fazer uma ligação com o sistema de reconhecimento de voz, você deve, primeiramente, adicionar uma etiqueta de voz à entrada da pessoa na lista de contatos para qual você deseja ligar.
- ➔ Para mais detalhes, consulte *Editar as informações da etiqueta de voz na página 158*.

- 1 Pressione o botão de voz no volante de direção.


➔ Para informações sobre a localização do botão, consulte *Controle remoto no volante de direção na página 22*.

- 2 Fale o nome da pessoa com a qual você deseja falar no microfone.

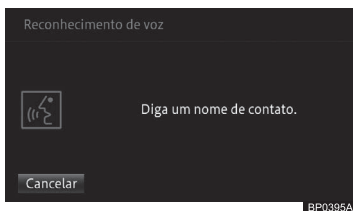

BP0396AI

- 3 Toque no nome da pessoa na lista de possibilidades.

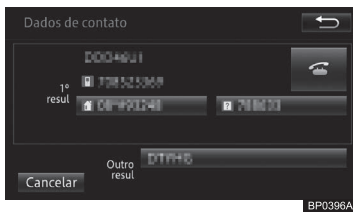



BP0396AI

- ❑ Essa tela só é apresentada se houver mais de uma entrada para o nome dito no microfone.

- 4 Toque no número de telefone desejado para fazer uma chamada.



BP0397AI

- ❑ Pressione o botão  no volante de direção para iniciar a chamada.
- ➔ Para informações sobre a localização do botão, consulte *Controle remoto no volante de direção na página 22*.
- ❑ Se muitos números de telefone estão registrados em um mesmo nome, a chamada será feita para o número que estiver no topo da lista quando  for pressionado.


Usar o telefone celular

Configurar o atendimento automático


1 Toque em [Def. do telefone] na tela do “Telefone”.

- Para mais informações sobre a tela do “Telefone”, consulte *Fazer uma ligação na página 147*.

2 Toque em [Prefer. resp. autom.].

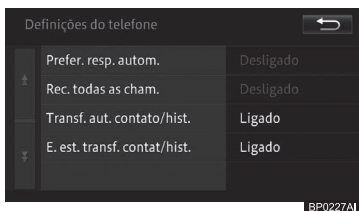

3 Toque na configuração de sua escolha.

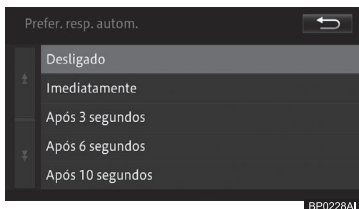

- **Desligado**

Não atende.

- **Imediatamente**

Atende automaticamente e imediatamente.

- **Após 3 segundos**

Atende automaticamente após 3 segundos.

- **Após 6 segundos**

Atende automaticamente após 6 segundos.

- **Após 10 segundos**

Atende automaticamente após 10 segundos.


Configurar a rejeição de chamadas

Você pode selecionar as suas preferências para rejeição de todas as chamadas recebidas.

1 Toque em [Def. do telefone] na tela do “Telefone”.

- Para mais informações sobre a tela do “Telefone”, consulte *Fazer uma ligação na página 147*.

2 Toque em [Rec. todas as cham.].

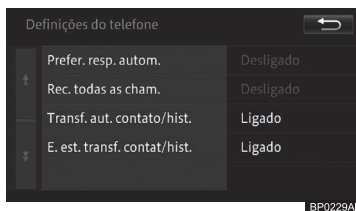

3 Toque em [Ligado] ou [Desligado].

- Os resultados de rejeição de ligação recebida não são armazenados no histórico de chamadas perdidas.
- Não há notificação de chamadas recebidas rejeitadas.


Configuração de transferência automática de contatos/histórico

Você pode definir as suas preferências para transferência automática de contatos/histórico no telefone celular conectado.

1 Toque em [Def. do telefone] na tela do “Telefone”.

- Para mais informações sobre a tela “Telefone”, consulte *Fazer uma ligação na página 147*.

2 Toque em [Trasf. aut. contato/hist.].

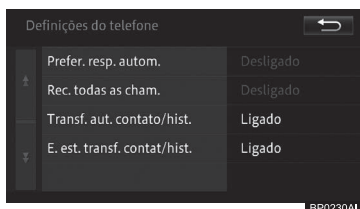

3 Toque em [Ligado] ou [Desligado].


Configurar a notificação de status da transferência de contatos/histórico

Você pode definir as suas preferências para o recebimento da notificação de status de transferência de contatos/histórico.

1 Toque em [Def. do telefone] na tela do "Telefone".

➤ Para mais informações sobre a tela "Telefone", consulte *Fazer uma ligação* na página 147.

2 Toque em [E. est. transf. contat/hist.].

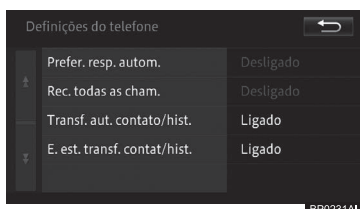

3 Toque em [Ligado] ou [Desligado].


Discar um número de telefone registrado no mapa

Você pode ligar para o número que está registrado nas informações POI buscadas ou número registrado de um local registrado.

1 Procure pelo local e abra a tela com as informações detalhadas do POI.


➤ Para saber como encontrar o destino, consulte *Busca por um local* na página 46, e para exibir informações detalhadas na tela, consulte *Visualização de informações detalhadas* na página 56.

2 Toque em [↶].

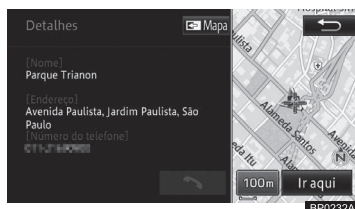

Operar o menu de chamadas recebidas

Durante uma chamada, o menu de chamada é exibido automaticamente, o que permite com que você ajuste o volume da voz recebida, ligar ou desligar a função viva-voz, ou ainda, encerrar uma ligação.

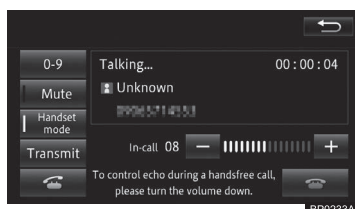

Fecha o menu de chamada

Usar o telefone celular

- +

Aumenta o volume de voz recebida.

- -

Diminui o volume de voz recebida.



Tocando esta tecla você encerra a chamada, ou encerra a chamada ativa e muda para a chamada em espera, se houver. Tocando e segurando esta tecla você encerra as chamadas ativa e em espera.

- **0-9**

Exibe o teclado do telefone para fazer outra chamada.

- **Mudo**

Liga ou desliga sua voz durante uma chamada.

- **Modo Handset**




Liga ou desliga a função viva-voz. Desligue-a se você quiser falar ao celular.







- **Transmit.**

Exibe a tela para ajuste de volume de sua voz.



Comuta entre a chamada ativa e a chamada em espera, ou coloca a chamada atual em espera.

- Se você fechar o menu de chamadas recebidas tocando [>], você pode exibir o menu de chamada novamente tocando  no canto superior esquerdo da tela.
- ❑ Se você desligar a função de mãos livres, a conexão sem fio entre o sistema multimídia e o celular pode ser desconectado.
- ❑ Você pode fazer uma chamada pressionando o botão  no volante de direção.
 - ➔ Para informações sobre a localização do botão, consulte *Controle remoto no volante de direção na página 22*.
- ❑ Você também pode encerrar a ligação usando o celular.

- ❑ Quando o sistema multimídia recebe outra chamada enquanto uma está em curso, a tela de "chamadas recebidas" é ocultada e uma mensagem de chamada recebida aparece na última tela exibida no mapa. Tocar em  ou pressionar o botão  no volante, permite que você coloque a chamada atual em espera e atenda à segunda chamada. A operação com o botão , contudo, a função pode não funcionar como o esperado, dependendo do telefone celular em uso.
- ❑ Para colocar a chamada atual em espera e fazer outra ligação, toque  no menu de chamadas ou pressione o botão  no volante de direção e toque [0-9]. Em seguida, você pode inserir um número de telefone na tela do teclado do telefone. A operação com o botão , contudo, a função pode não funcionar como o esperado, dependendo do telefone celular em uso.

Editar as informações do celular

Você pode transferir ou excluir a lista de contatos, ou excluir cada entrada no histórico.

1 Pressione o botão .

2 Toque em [Editar/Limpar].

O menu "Editar/limpar" aparece no visor.



- **Geren. contat.**

Você pode editar as lista de contatos.

Usar o telefone celular

➔ Para mais detalhes, consulte *Editar a lista de contatos na página 154*.

• Gerenciar etiquetas de voz

Você pode editar as informações da etiqueta de voz para fazer ligações com o sistema de reconhecimento de voz.

➔ Para mais detalhes, consulte *Editar as informações da etiqueta de voz na página 158*.

• Eliminar favoritos

Você pode excluir a lista de favoritos que criou.

➔ Para mais detalhes, consulte *Excluir as entradas da lista de favoritos na página 160*.

• Eliminar todo histórico

Você pode excluir o histórico de chamadas inteiro.

➔ Para mais detalhes, consulte *Apagar o histórico de chamadas na página 160*.

• Lista lig. feitas

Você pode excluir o histórico de chamadas realizadas.

➔ Para mais detalhes, consulte *Apagar o histórico de chamadas na página 160*.

• Lista lig. receb.

Você pode excluir o histórico de chamadas recebidas.

➔ Para mais detalhes, consulte *Apagar o histórico de chamadas na página 160*.

• Lista de chamadas perdidas

Você pode excluir o histórico de chamadas perdidas.

➔ Para mais detalhes, consulte *Apagar o histórico de chamadas na página 160*.

❑ Se o seu telefone celular suportar a conexão PBAP e “**Transf. aut. contato/hist.**” estiver em [**Desligado**], as opções [**Gerem. de contat.**], [**Eliminar todo histórico**], [**Lista lig. realizadas**], [**Lista lig. recebidas**] e [**Lista de chamadas perdidas**] não estarão disponíveis para seleção.

Editar a lista de contatos

Para usar a lista de contatos, você deve primeiramente transferir a lista armazenada em seu celular para o sistema multimídia. Depois de transferir a lista, você pode adicionar, editar ou excluir as entradas da mesma.

Transferir a lista de contatos

Até 2.500 entradas podem ser transferidas do celular, e armazenadas no sistema multimídia.

- ❑ Cada entrada pode conter até cinco números de telefone.
- ❑ Dependendo do modelo do seu celular, a transferência da lista de contatos pode não estar disponível.
- ❑ Nome e números de telefone podem ser recuperados.
- ❑ A lista de contatos de cada celular registrado é transferida para o sistema multimídia separadamente. Se você trocar o telefone conectado ao sistema multimídia, a lista de contatos, consequentemente, também será alterada.
 - ➔ Para informações sobre a conexão do telefone celular, consulte *Trocar ou excluir um dispositivo Bluetooth® na página 89*.

Usar o telefone celular

- ❑ Os dados transferidos são armazenados na memória integrada ao sistema multimídia.
- ❑ Se o seu telefone tiver múltiplos números de telefones registrados por contato, talvez, todos os dados dos contatos não possam ser transferidos dependendo do status de registro de números ou modelos de telefone.

1 Toque em [Geren. contat.] na tela “Editar/limpar”.

- ➔ Para mais informações sobre a tela do “Editar/limpar”, consulte *Editar as informações do celular na página 153*.

2 Toque em [Transferir].



- ❑ Se alguns dados já foram transferidos, selecione [Substituir contatos] ou [Adicionar contatos].

3 Utilize o celular para transferir a lista de contatos.

Visto que a transferência foi concluída, a tela volta para a lista de contatos, permitindo com que os dados transferidos sejam usados para a função de contatos.

- ❑ Em alguns telefones celulares é possível transferir todos os números de uma só vez ou individualmente, ou seja, um a um.

- ❑ Se estiver utilizando um telefone celular com suporte à conexão PBAP, toque em [Transferir] para exibir a mensagem solicitando como e quando você deseja transferir os contatos ([Sempre], [Uma vez], ou [Nunca]). Selecionar [Sempre] inicia a transferência da lista de contatos e dos dados do histórico de chamadas sempre que a partida for acionada, e/ou que a conexão PBAP for estabelecida. Selecionar [Uma vez] exibe a mensagem de confirmação que pergunta se você deseja substituir contatos ou adicionar novos.

- ➔ Para informações quanto a conexão PBAP, consulte *ADVERTÊNCIAS relacionadas ao uso de dispositivos Bluetooth® na página 86*.

- ❑ O tipo de informação, número de letras ou quantidade de números de telefones que podem ser armazenados e variam dependendo do modelo de telefone de celular.
- ❑ Em alguns modelos de celular é possível transferir uma lista de contatos com proteção contra acesso não autorizado.
- ❑ O número do seu próprio telefone celular pode ser transferido junto com os números da lista de contatos.
 - Quando a transferência da lista de contatos terminar, uma mensagem perguntando se você deseja transferir informações adicionais aparece. Para transferir informações adicionais, toque em [Sim].

Adicionar uma nova entrada à lista de contatos

Você pode adicionar novos registros de discagem à lista de contatos transferida.

1 Toque em [Geren. de contat.] na tela “Editar/limpar”.


- Para mais informações sobre a tela do “Editar/limpar”, consulte *Editar as informações do celular na página 153*.

2 Toque em [Adicionar].



BP0235AI

3 Digite o primeiro e o último nome da pessoa que você deseja adicionar e, então, toque em [OK].

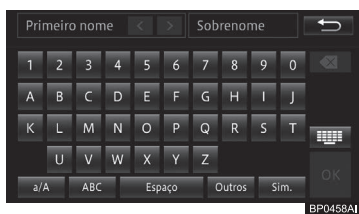

BP0458AI

4 Digite o número de telefone e, então, toque em [OK].

5 Toque no tipo de telefone correspondente ao número.

Editar as entradas da lista de contatos


Você pode editar as informações individuais das entradas na lista de contatos.

1 Toque em [Geren. de contat.] na tela “Editar/limpar”.

- Para mais informações sobre a tela do “Editar/limpar”, consulte *Editar as informações do celular na página 153*.


2 Toque em [Editar contato].

3 Toque na entrada cuja informação você deseja editar.

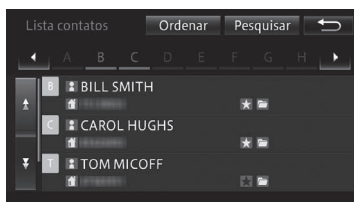

BP0236AI

4 Toque e altere o nome ou número de telefone.

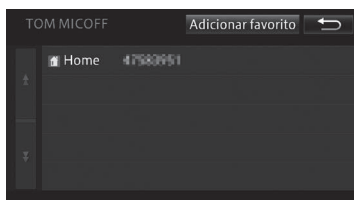

BP0237AI

Excluir entradas da lista de contatos

Você pode selecionar uma entrada ou todas e deletá-las da lista de contatos.

- A lista de contatos gravada no sistema multimídia foi excluída. A lista de contatos e o histórico de chamadas do celular conectado não são excluídos.
- Somente a lista de contatos transferida do celular conectado atualmente ao sistema multimídia pode ser excluída. Se você trocar o telefone conectado ao sistema multimídia, a lista de contatos sujeita a exclusão também será trocada.

Usar o telefone celular

- Para informações sobre a alteração de conexão do telefone celular, consulte *Trocar ou excluir um dispositivo Bluetooth® na página 89*.
- ❑ Você não pode utilizar a lista de contatos durante a sua exclusão.

1 Toque em [Geren. de contat.] na tela “Editar/limpar”.

- Para mais informações sobre a tela do “**Editar/limpar**”, consulte *Editar as informações do celular na página 153*.

2 Toque em [Excluir].



BP0238AI

3 Toque no número de telefone que você deseja excluir.



BP0239AI

O número de telefone selecionado é marcado com um visto e você pode selecionar outro número de telefone.

- ❑ Toque em [**Tudo**] seleciona todos os números telefônicos da lista. Toque em [**Nenhum**] desmarca todos os números selecionados.

4 Toque em [Deletar].

5 Toque em [Sim] para a mensagem de confirmação.

- ❑ A exclusão da lista de contatos pode levar vários minutos.
- ❑ ▶ **Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida**
Não desligue o sistema multimídia (não vire o botão de partida para a posição "Travado") enquanto estiver excluindo as entradas da lista de contatos. As entradas selecionadas não podem ser excluídas.
- ▶ **Veículos com sistema inteligente de entrada e partida**
Não desligue o sistema multimídia (não desligue o botão de partida) enquanto estiver excluindo as entradas da lista de contatos. As entradas selecionadas não podem ser excluídas.


Adicionar uma entrada da lista de contatos à lista de favoritos

A lista de favoritos é composta por, no máximo, 15 entradas da lista de contatos.

1 Toque em [Contatos] na tela do “Telefone”.


- Para mais informações sobre a tela “**Telefone**”, consulte *Fazer uma ligação na página 147*.

2 Toque no telefone que você deseja adicionar à lista de favoritos.

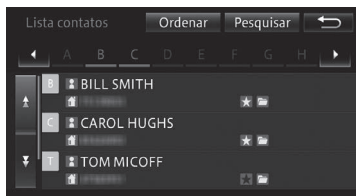

BP0240AI

3 Toque em [Adicionar].

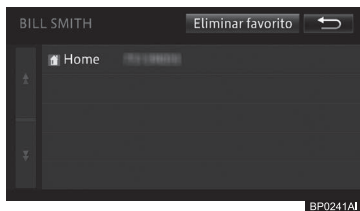


Deletar uma entrada individual da lista de favoritos

- ☐ Você pode deletar várias ou todas as entradas da lista de favoritos de uma só vez.
 - Para mais detalhes, consulte *Excluir as entradas da lista de favoritos na página 160*.


1 Toque em [Contatos] na tela do “Telefone”.

- Para mais informações sobre a tela “Telefone”, consulte *Fazer uma ligação na página 147*.

2 Toque no telefone que você deseja excluir da lista de favoritos.

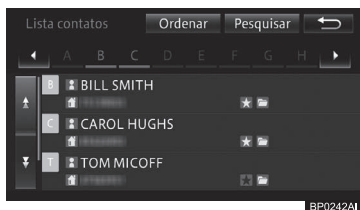

3 Toque em [Eliminar favorito].

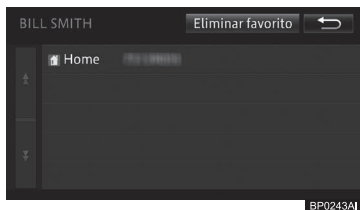

Editar as informações da etiqueta de voz


Visto que já foi adicionada uma etiqueta de voz à entrada na lista de contatos, você pode editar ou excluir as informações. Você pode registrar até 50 etiquetas de voz.

Adicionar uma etiqueta de voz


1 Toque em [Gerenciar etiquetas de voz] na tela “Editar/limpar”.

- Para mais informações sobre a tela do “Editar/limpar”, consulte *Editar as informações do celular na página 153*.


2 Toque em [Novo].

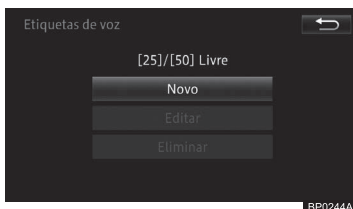

3 Toque na entrada a qual você deseja adicionar uma etiqueta de voz.

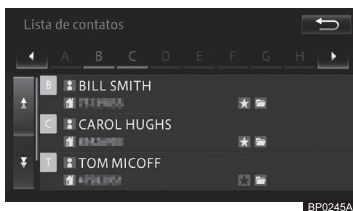


4 Toque em [Rec].

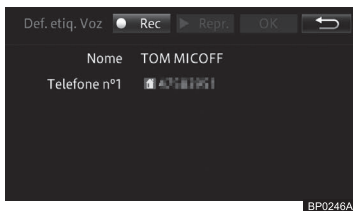

Usar o telefone celular

5 Fale o nome da pessoa correspondente à entrada.

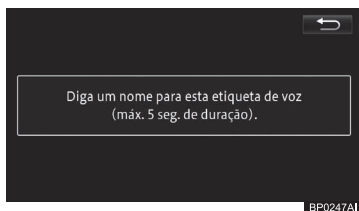

BP0247AI


- ❑ Assim que a etiqueta de voz for gravada, você pode executá-la para confirmação ao tocar em **[Repr.]** na tela de “**Def. etiq. Voz**” na etapa 4.
- ❑ Se a mensagem de rejeição de registro aparecer devido a existência de uma entrada similar, elabore a etiqueta de voz novamente.

Editar uma etiqueta de voz

1 Toque em **[Gerenciar etiquetas de voz]** na tela “**Editar/limpar**”.


- ➔ Para mais informações sobre a tela do “**Editar/limpar**”, consulte *Editar as informações do celular na página 153*.

2 Toque em **[Editar]**.

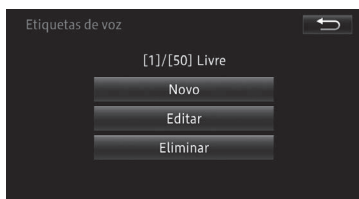

BP0398AI


3 Toque na entrada cuja etiqueta de voz você deseja editar.

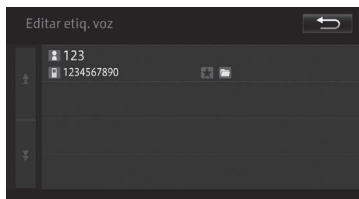

BP0398AI

4 Toque em **[Rec.]**.

5 Fale o nome da pessoa correspondente à entrada.

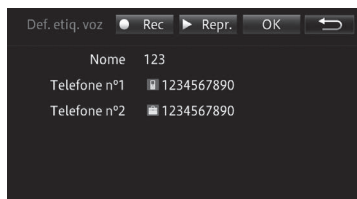

BP0400AI


- ❑ Assim que a etiqueta de voz for editada, você pode executá-la para confirmação ao tocar em **[Repr.]** na tela de “**Def. etiq. voz**” na etapa 3.

Excluir uma etiqueta de voz

1 Toque em **[Gerenciar etiquetas de voz]** na tela “**Editar/limpar**”.

- ➔ Para mais informações sobre a tela do “**Editar/limpar**”, consulte *Editar as informações do celular na página 153*.

2 Toque em **[Eliminar]**.

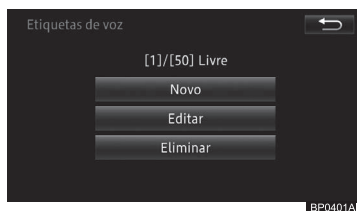

BP0401AI

3 Toque na entrada cuja etiqueta de voz você deseja excluir.

A entrada selecionada é marcada com um visto e você pode selecionar outra entrada.

- Tocar em **[Todos]** seleciona todas as entradas. Tocar em **[Nenhum]** desmarca todas as entradas selecionadas.

4 Toque em **[Eliminar]**.

5 Toque em **[Sim]** para a mensagem de confirmação.


Excluir as entradas da lista de favoritos

Você pode deletar várias ou todas as entradas da lista de favoritos de uma só vez.

1 Toque em **[Eliminar favoritos]** na tela **"Editar/limpar"**.

➤ Para mais informações sobre a tela do **"Editar/limpar"**, consulte *Editar as informações do celular na página 153*.

2 Toque no telefone que você deseja excluir da lista de favoritos.

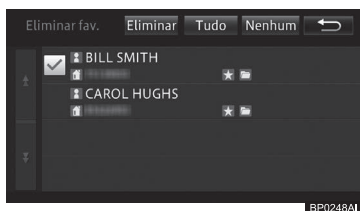

A entrada selecionada é marcada com um visto e você pode selecionar outra entrada.

■ Tocar em **[Todos]** seleciona todas as entradas. Tocar em **[Nenhum]** desmarca todas as entradas selecionadas.

3 Toque em **[Eliminar]**.

4 Toque em **[Sim]** para a mensagem de confirmação.

Apagar o histórico de chamadas


Você pode excluir o histórico de chamadas perdidas, realizadas e recebidas.

- Antes de trocar o telefone celular conectado, você pode excluir o histórico de chamadas recebidas e realizadas feitas durante o uso desse celular.
- Excluir a conexão do telefone registrado, conseqüentemente, exclui o histórico de chamadas recebidas e realizadas registrado enquanto a conexão entre o celular e o sistema multimídia existia.

1 Toque na guia de categoria do histórico que você deseja excluir.

➤ Para **[Eliminar todo histórico]**, **[Lista de chamadas realizadas]**, **[Lista de chamadas recebidas]**, e a **[Lista de chamadas perdidas]**, consulte *Editar as informações do celular na página 153*.

2 Toque na entrada do histórico de chamadas que você deseja excluir.

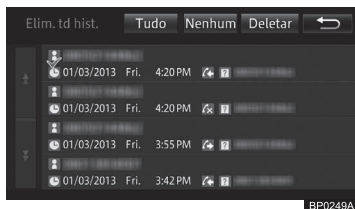

A entrada selecionada é marcada com um visto e você pode selecionar outra entrada.

■ Tocar em **[Tudo]** seleciona todas as entradas. Tocar em **[Nenhum]** desmarca todas as entradas selecionadas.

3 Toque em **[Deletar]**.

4 Toque em **[Sim]** para a mensagem de confirmação.

Usar o Modo connected services*

O modo connected services permite que você visualize os aplicativos armazenados no iPhone conectado no painel de toque do sistema multimídia. Quando você ativa um aplicativo que é suportado pelo sistema multimídia, você mesmo pode operá-lo no painel de toque.

Esteja ciente de que, em alguns casos, o conteúdo deste manual pode ser diferente do sistema multimídia, como quando o software do sistema é atualizado.



ATENÇÃO

- Por razões de segurança, nunca opere este produto ou o iPhone enquanto estiver conduzindo o veículo. Para operar este produto ou o iPhone, pare o veículo em um local seguro, aplique o freio de estacionamento e opere-o, de acordo com a Lei.
- Certos usos do iPhone podem não ser legais durante a condução do veículo em sua jurisdição, portanto, você deve estar ciente de, e obedecer a todas as restrições.
- Na dúvida de uma função em particular, realize-a somente enquanto o veículo estiver estacionado. Nenhum dispositivo deve ser utilizado, a menos que ele seja seguro para ser operado sob as suas condições de condução do veículo.



NOTA

- Para evitar a perda de dados e danos ao iPhone, nunca remova-o deste produto enquanto os dados estiverem sendo transferidos.
- Geralmente, não é possível recuperar dados que, por alguma razão, tenham sido perdidos ou corrompidos no iPhone.

Antes de usar o modo connected services

Para usar o Modo connected services no sistema multimídia, você precisa de algumas configurações do sistema, antes de conectar um iPhone.

Conectar um iPhone 4 ou iPhone 4s

1 Baixe e instale o aplicativo de inicialização para seu iPhone.

2 Conecte o iPhone na entrada USB.


- Você precisa de um cabo USB específico combinado com um cabo de vídeo, que tenha um mini plugue de 4 pinos (vendido separadamente), para a conexão.
- Ao desconectar o iPhone, certifique-se de que não há dados sendo acessados antes de desconectar o cabo.

3 Inicie o aplicativo de inicialização no iPhone.

*: Esta função não está disponível em países/ áreas onde o devido serviço de informação não é fornecido.

Ativar o modo connected services

- 1 Pressione o botão MENU e toque [Connected services].

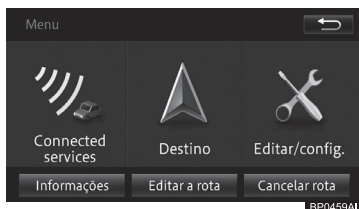

- 2 Toque [Eu concordo] na tela de aviso legal.

- A tela de aviso legal não aparecerá quando você ativar o Modo connected services durante a condução do veículo.

- 3 Toque o aplicativo desejado.

- O que aparece no painel de toque do sistema multimídia depende do estado do iPhone conectado.

Painel de toque do iPhone	Painel de toque do sistema multimídia
Tela inicial	Tela acima
Tela do aplicativo suportado	Mesma tela do aplicativo suportado
Tela do aplicativo não suportado	Tela de sugestão para você ativar um aplicativo no iPhone

Uso de funções personalizadas

Quando o sistema multimídia é usado por várias pessoas, tais como membros da família, funções personalizadas permitem com que o proprietário e cada usuário adicional registre diferentes valores de configuração de sua escolha exibição de mapas, configuração de volume, etc). Isso permite aos usuários usar o sistema multimídia com suas configurações originais mudando o usuário no sistema.

Até quatro pessoas (um proprietário, três usuários) podem ser registradas para usar o sistema multimídia. (O proprietário é registrado previamente.)

O proprietário e usuários (de 1 a 3) selecionados como os que atualmente usam o sistema multimídia são exibidos como ícones de usuário no canto inferior direito da tela de mapas.

- O proprietário não pode ser excluído. Porém, as informações do proprietário podem ser configuradas ou editadas.
- **Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida**

Quando você registrar os usuários de 1 a 3, a tela de seleção do usuário registrado aparece quando você liga o sistema multimídia (vire o botão de partida para a posição "ACC" ou "ON" ("LIGADO")). Quando houver apenas um único usuário, registre as informações dele para as informações do proprietário

► Veículos com sistema inteligente de entrada e partida

Quando você registrar os usuários de 1 a 3, a tela de seleção do usuário registrado aparece quando você liga o sistema multimídia (vire o botão de partida para o modo ACCESSORY (ACCESSÓRIO) ou IGNITION ON (IGNIÇÃO LIGADA)). Quando houver apenas um único usuário, registre as informações dele para as informações do proprietário

⚠ ATENÇÃO

- Ao executar o procedimento de personalização, certifique-se de que há ventilação suficiente no veículo e nas áreas próximas. Se houver ventilação insuficiente, gases de escape podem coletar e entrar no veículo. Gases de escape incluem o prejudicial monóxido de carbono (CO) e inalá-lo pode levar à morte ou a riscos sérios à saúde.


Exibir a tela de personalização

Na tela de personalização, pode-se exibir e selecionar o histórico de operação e registrar, configurar ou trocar o usuário.

1 Toque o ícone do usuário na tela de mapa.



A tela de personalização aparece.

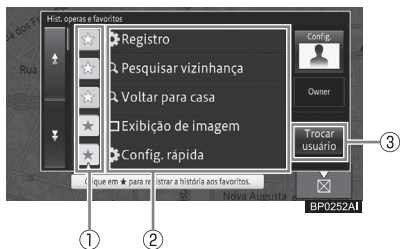

① ★

O histórico da operação selecionado é exibido com o marcador ★ e registrado como favorito. O histórico da operação registrado como favorito é sempre exibido com prioridade na lista. Se você tocar em ★ novamente, o marcador ★ desaparece, cancelando o registro do favorito.

② Item da lista

Exibe os últimos 30 casos do histórico de operação. Você pode executar a operação selecionada.

③ Alterar usuário

Você pode registrar um novo usuário ou alterar ou excluir o usuário.

➔ Para mais detalhes, consulte *Personalizar as configurações de usuário na página 164*.

- Tocar em [**Configurações**] - [**Configurações do usuário**] permite com que cada usuário decida as configurações por si só.
 - ➔ Para informações detalhadas quanto a configuração de usuários, consulte *Usar o menu de Troca de usuário na página 168*.
- Tocar em [**Configurações**] - [**Excluir histórico**] permite com que você exclua o histórico completo da operação.
- ❑ O histórico da operação que não estiver registrado como favorito é excluído, começando do mais antigo, se o número exceder 30 entradas.

- ❑ Até 30 entradas podem ser registradas como favoritos.
- ❑ Se você excluir o histórico, o histórico completo da operação, excluindo os favoritos, é excluído.

Personalizar as configurações de usuário

Cada usuário pode configurar o método de exibição do mapa e configurar o volume de navegação.

1 Toque em [**Configurações**] - [**Configurações do Usuário**].

- ➔ Para mais informações sobre a tela "Personalização", consulte *Exibir a tela de personalização na página 163*.

A tela "**Configurações personalizadas**" é exibida.



• Ícone do usuário

Você pode escolher os ícones do usuário.

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar os ícones do usuário na página 165*.

• Nome do usuário

Você pode escolher o nome do usuário.

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar o nome do usuário. na página 165*.

• Teclado

Você pode configurar o teclado para a inserção de texto.

- ➔ Para mais detalhes, consulte *Configuração do teclado para a inserção de texto. na página 165*.

Outras operações

• Tamanho de fonte do Mapa

Você pode ativar e desativar o zoom no texto do mapa.

➔ Para mais detalhes, consulte *Aumentar as informações de texto no mapa na página 166*.

• Modo de exibição

Você pode configurar a exibição do mapa.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar visualização do mapa na página 166*.

• POI no mapa

Você pode configurar o logo a ser exibido no mapa.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configuração da exibição do logo na página 166*.

• Ícone de Navegação

Você pode definir o padrão dos ícones de orientação exibidos no mapa.

➔ Para mais detalhes, consulte *Configurar ícones de orientação na página 167*.

• Volume

Você pode definir o volume do som de várias operações.

➔ Para mais detalhes, consulte *Ajustar o volume na página 91*.

2 Assim que os ajustes na configuração forem concluídos, toque em [X].

Configurar os ícones do usuário

Você pode configurar o ícone do usuário selecionado de 20 tipos de ícones.

1 Toque em [Ícone do usuário].

➔ Para a tela "**Configurações personalizáveis**", consulte *Personalizar as configurações de usuário na página 164*.

2 Toque no ícone de sua preferência.



Configurar o nome do usuário.

Você pode configurar o nome de usuário de sua escolha. O número máximo de letras que você pode inserir é de 7 caracteres.

A configuração padrão é "**Proprietário**" ou "**Usuário (de 1 a 3)**".

1 Toque em [Nome do usuário].

➔ Para a tela "**Configurações personalizáveis**", consulte *Personalizar as configurações de usuário na página 164*.

2 Digite o nome do usuário e toque em [OK].



Configuração do teclado para a inserção de texto.


Você pode selecionar uma das quatro formas de entrada: QWERTY, QWERTZ, AZERTY, ou ABC.

A configuração padrão é "**ABC**".

1 Toque em [Teclado].

➔ Para a tela "**Configurações personalizáveis**", consulte *Personalizar as configurações de usuário na página 164*.

2 Toque em [QWERTY], [QWERTZ], [AZERTY] ou [ABC].

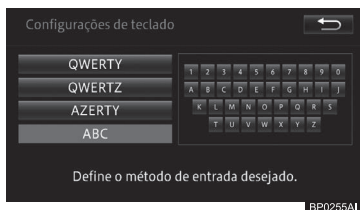

BP0265AI

3 Toque em [↵].

Aumentar as informações de texto no mapa

Você pode dar zoom no texto dos nomes dos locais e os POIs são exibidos na tela do mapa.

A configuração padrão é "Normal".

1 Toque em [Tamanho da fonte do mapa].

- Para a tela "Configurações personalizáveis", consulte *Personalizar as configurações de usuário na página 164.*

2 Toque [Grande] ou [Normal].



BP0266AI

3 Toque em [↵].

Configurar visualização do mapa

Você pode configurar a exibição do mapa.

A configuração padrão é "Casa em 2D".

1 Toque em [Modo de Visualização].

- Para a tela "Configurações personalizáveis", consulte *Personalizar as configurações de usuário na página 164.*

2 Toque na visualização desejada.



BP0380AI

3 Toque em [↵].

Configuração da exibição do logo

Você pode exibir logos de POIs no mapa.

As configurações padrão são como a seguir:


Exibição: "Ligado"

Tipo exibido: "0"

1 Toque em [POI no mapa].


- Para a tela "Configurações personalizáveis", consulte *Personalizar as configurações de usuário na página 164.*

2 Toque na categoria para a qual você quer exibir o logo.

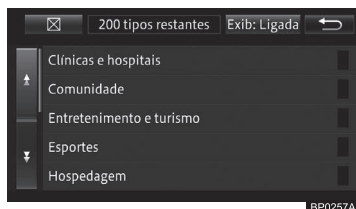

BP0267AI

3 Toque no POI para o qual você quer exibir o logo.

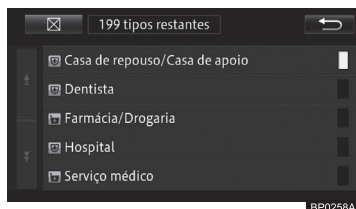

BP0268AI

O indicador do POI selecionado acende e você pode continuar a selecionar o POI.

Outras operações

- ❑ Tocar o POI novamente desliga o indicador e desmarca o POI.
- Para selecionar outro POI, toque em [↶] para retornar à tela de Etapas e repita as Etapas 2 e 3.
- Se a configuração de exibição estiver [Exib: Desligada], toque em [Exib: Desligada] - [Exib: Ligada] e mude a configuração de exibição.

4 Toque em [☒].

- ➔ O método de exibição do logo é o mesmo que o descrito em *Configuração da exibição do logo na página 166*.

Configurar ícones de orientação

Você pode configurar ícones de orientação para destinos e pontos de passagem.

A definição padrão é "Padrão 1".

1 Toque em [Ícone de navegação].


- ➔ Para a tela "Configurações personalizáveis", consulte *Personalizar as configurações de usuário na página 164*.

2 Toque no padrão de sua escolha.



Ajustar o volume

Tocar em [Volume] na tela "Configurações personalizáveis" na página 164 exibe a seguinte tela. Você pode definir o volume do som de várias operações.

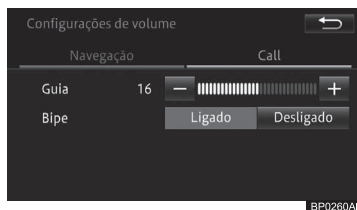

1 Toque em [Navegação] e altere as opções de volume para a orientação de rotas.

Orientação

- +: Aumenta o volume guia.
- -: Diminui o volume guia.


Bip

- Ligado: O som da operação faz um bipe.
- Desligado: O som da operação não faz um bipe.
- ❑ O volume do som de operação é o mesmo que cada um dos volumes ajustados.

! NOTA

- Se "Bipe" estiver configurado para [Desligado], o alarme não emitirá um bipe, por exemplo, quando um cartão de memória SD não é inserido corretamente.

2 Toque em [Call] e altere as opções de volume para as chamadas telefônicas.

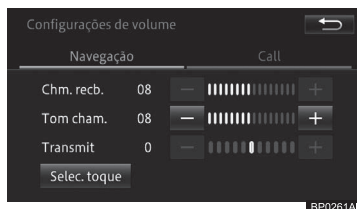

Chm. recb.


- +: Aumenta o volume de voz recebida.
- -: Diminui o volume de voz recebida.

Tom cham.

- +: Aumenta o volume do tom de chamada.
- -: Diminui o volume do tom de chamada.

Transmit

- +: Aumenta o volume da sua voz para as chamadas realizadas.
- -: Diminui o volume da sua voz para as chamadas realizadas.

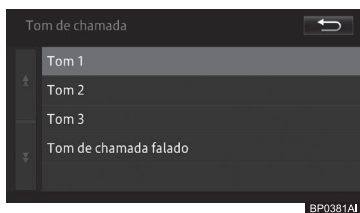3 Toque em [Selec. toque] e selecione o tom desejado para o sistema viva-voz.

- A definição padrão é **"Tom 1"**.
- Se você escolher **"Tom de chamada falado"**, você ouvirá uma mensagem de áudio ao receber uma chamada.

Usar o menu de Troca de usuário**Registrar um novo usuário**

Você pode registrar usuários além do proprietário como Usuários de 1 a 3.

- Se os Usuários de 1 a 3 já estão registrados, um novo usuário não pode ser registrado. Registre um novo após excluir o usuário já registrado.
- ➔ Para deletar o usuário registrado, consulte *Excluir um usuário na página 169*.

1 Toque em [Trocar usuário].

- ➔ Para mais informações sobre a tela "Personalização", consulte *Exibir a tela de personalização na página 163*.

2 Toque em [Novo usuário].

A tela **"Configurações personalizadas"** é exibida.

3 Personalize as configurações do usuário.

- ➔ Para informações detalhadas quanto às configurações personalizáveis dos usuários, consulte *Personalizar as configurações de usuário na página 164*.

4 Toque em [↵].

- Quando o novo usuário for registrado, ele ou ela é diretamente selecionado como usuário atual após o registro ter sido concluído.

Mudar o usuário

Para usar os valores de configurações e histórico de operação de cada usuário registrado, mude para o usuário em questão.

1 Toque em [Trocar usuário].

- ➔ Para mais informações sobre a tela "Personalização", consulte *Exibir a tela de personalização na página 163*.

2 Toque o usuário para o qual você quer trocar.

Outras operações

Excluir um usuário

Você pode excluir um usuário registrado além do proprietário.

1 Toque em [Trocar usuário].

- ➔ Para mais informações sobre a tela "Personalização", consulte *Exibir a tela de personalização* na página 163.

2 Toque em [Exc. usuár.].



BP0264AI

3 Toque no usuário que deseja excluir.



BP0265AI

4 Toque em [Sim] para a mensagem de confirmação.


- Excluir "Proprietário" irá inicializar as configurações do proprietário.
- Se você excluir o usuário selecionado atual, o proprietário é selecionado automaticamente.

Ajuste de qualidade de imagem e vídeo

Você pode ajustar a qualidade das imagens e vídeos exibidos nas telas.

1 Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].


2 Toque em [Config. sistema] na guia "Sistema".

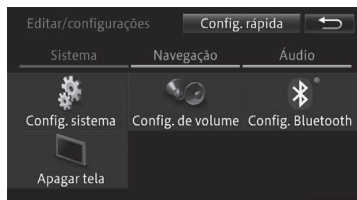

BP0409AI

3 Toque em [Exibição].

4 Selecione uma opção para ajuste de qualidade entre [Menu], [Mapa], e [Câmera] e, então, ajuste os componentes individuais de qualidade em uma faixa entre -5 e +5.

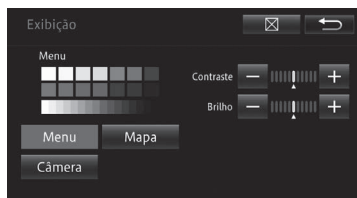

BP0461AI

Contraste

-: A diferença entre preto e branco se torna menor.

+: A diferença entre preto e branco se torna maior.

Brilho

-: Fica mais escuro.

+: Fica mais claro.

Cor (Densidade)

–: Fica mais claro.

+: Fica mais escuro.

Som

R: Fica mais vermelho.


G: Fica mais verde.

- A “**Cor**” e o “**Tom**” podem ser ajustados, se disponíveis.
- Dependendo da posição do interruptor dos faróis, a tela muda para o modo diurno ou noturno. Esta opção está disponível quando os faróis estão ligados.


Desligamento temporário da tela do painel de toque (modo de espera do sistema multimídia)

Você pode desligar a tela de toque temporariamente a noite, ou quando a tela estiver muito clara.

- 1 **Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].**
- 2 **Toque em [Tela desligada] na guia “Sistemas”.**

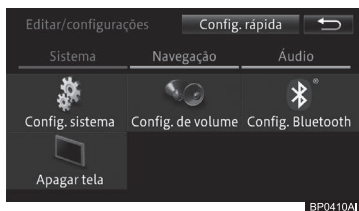

A tela do painel de toque é desligada temporariamente.


- Quando o sistema multimídia está em modo de espera, tocar no painel cancela o modo de espera e exibe a tela anterior. Você também pode cancelar o modo com os botões **MENU**, **HOME**, **AUDIO**, ou  (enquanto não há chamadas em progresso).
- Quando o sistema multimídia estiver em modo de espera, a orientação de rotas não permite o funcionamento do guia por voz. O som do áudio é apresentado.
- Ao usar o sistema de monitoramento de visão traseira, o modo de espera é cancelado temporariamente. O sistema multimídia automaticamente volta para o modo de espera, quando o uso da função de câmera é encerrado.
- O modo de espera não é cancelado ao ligar ou desligar o sistema multimídia.

Atualização de software

Você pode atualizar o software do sistema multimídia ou verificar o seu histórico de atualizações.


Abriu a tela “Atualização do software”

- 1 **Pressione o botão MENU e toque em [Editar/ Configurações].**
- 2 **Toque em [Config. sistema] na guia “Sistema”.**

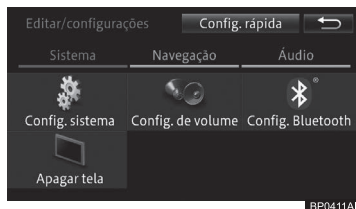


Outras operações

3 Toque em [Atualização do software].

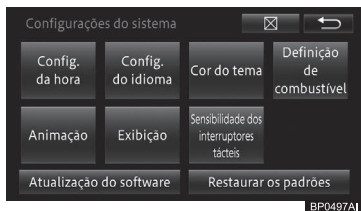

4 Toque na atividade que você deseja realizar.

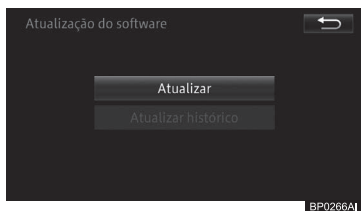


Atualização do software do sistema multimídia

1 Toque em [Atualizar] na tela "Atualização do software".

- Para a tela "Atualização de software", consulte *Abrir a tela "Atualização do software"* na página 170.

2 Toque em [Atualização do software].

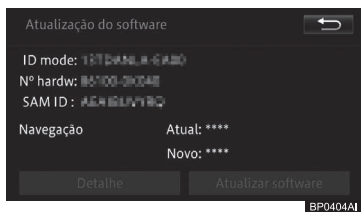

- ☐ Você também pode verificar a versão atual do software e a sua possível atualização, além disso, você pode ver também as informações de hardware do sistema multimídia.

- ☐ Se você tocar em [Detalhes], pode-se observar as informações detalhadas da atualização do software na tela "Detalhes da atualização do software".

Verificação de atualização do histórico

1 Toque em [Atualizar histórico] na tela "Atualização do software".

- Para a tela "Atualização de software", consulte *Abrir a tela "Atualização do software"* na página 170.



A tela "Atualização de histórico" é exibida.

- ☐ Se você tocar em [Detalhes], pode-se observar as informações detalhadas da atualização do software na tela "Detalhes da atualização do histórico".


Tecnologia de posicionamento

Posicionamento por GPS

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) usa uma rede de satélites em órbita da Terra. Cada um dos satélites orbita a uma altura de 21.000 km da terra, transmitindo continuamente sinais de rádio com informações sobre tempo e posição.

Isso assegura que os sinais de pelo menos três podem ser captados de qualquer área aberta na superfície do solo.

A precisão da informação do GPS depende da qualidade da recepção. Quando os sinais são fortes e a recepção boa, o GPS pode determinar latitude, longitude e altitude para posicionamento preciso nas três dimensões. Mas se a qualidade do sinal for fraca, somente duas dimensões, latitude e longitude, podem ser obtidas e erros de posicionamento são relativamente maiores.

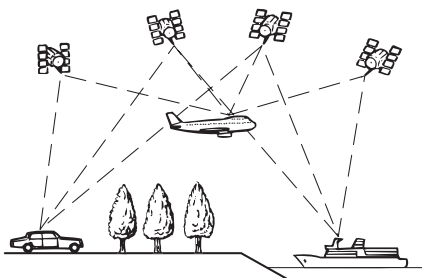

⚠️ NOTA

- A instalação de filme nos vidros pode obstruir os sinais GPS. A maioria das matizes de janela contém algo metálico que interfere na recepção do sinal GPS da antena no painel de instrumentos. Nós aconselhamos contra o uso da matiz da janela em veículos equipados com sistemas de navegação.

Posicionamento por cálculo de posição estimada

O sensor integrado no sistema de navegação também calcula sua posição. O local atual é medido detectando a distância de direção com o pulso de velocidade, a direção de curvas com o sensor de giro e inclinação da estrada com o sensor G.

O sensor integrado pode ainda calcular mudanças de altitude, e corrigir as discrepâncias na distância percorrida causada por dirigir em estrada sinuosa ou em rampas.


Como o GPS e o cálculo de posição estimada trabalham juntos?

Para precisão máxima, o seu sistema de navegação compara continuamente os dados do GPS com sua posição estimada como calculado dos dados do sensor integrado. No entanto, se somente os dados do sensor integrado estiverem disponíveis por um longo período, erros de posicionamento são gradualmente compostos até que a posição estimada se torne não confiável. Por esse motivo, quando os sinais do GPS estiverem disponíveis, eles são comparados com os dados do sensor integrado e usados para corrigir para precisão melhorada.

Correspondência de mapa

Como mencionado, os sistemas de posicionamento usados por esse sistema de navegação são suscetíveis a certos erros. Seus cálculos podem, as vezes, te colocar em um local do mapa onde não existe estrada. Nessa situação, o sistema de processamento entende que os veículos percorrem somente em estradas, e podem corrigir sua posição ajustando-o para a estrada mais próxima. Isso é chamado de correspondência de mapa.

Apêndice

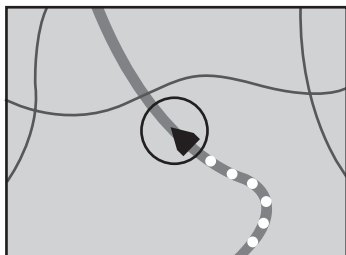

Com correspondência de mapa



Sem correspondência de mapa

Como resolver grandes erros de cálculo

Erros de posicionamento são reduzidos ao mínimo, através da combinação de GPS, cálculo de posição estimada e correspondência de mapa. No entanto, em algumas situações, essas funções podem não funcionar apropriadamente, e o erro pode ficar maior.


Quando o posicionamento por GPS é impossível

- O posicionamento do GPS é desabilitado se os sinais não puderem ser recebidos de mais do que dois satélites GPS.


- Em algumas condições de direção, sinais dos satélites de GPS podem não alcançar seu veículo. Nesse caso, é impossível para o sistema usar o posicionamento por GPS.



Em túneis ou estacionamentos fechados

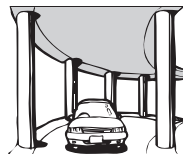

Sob estradas elevadas ou estruturas similares

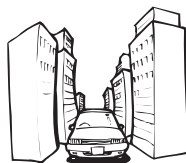

Ao dirigir entre prédios altos




Ao dirigir por uma floresta densa ou árvores altas

- Se um telefone de carro ou telefone celular é usado próximo à antena do GPS, a recepção do GPS pode ser perdida temporariamente.
- Não cubra a antena do GPS com tinta spray ou cera de carro pois isso pode bloquear a recepção de sinais GPS. Acúmulo de neve também podem degradar os sinais, então mantenha a antena livre.
- ☐ Se um sinal de GSP não é recebido há muito tempo, a posição atual do seu veículo e a marca da posição atual no mapa podem divergir consideravelmente ou podem não ser atualizadas. Nesse caso, assim que a recepção do GPS for restaurada, a precisão será recuperada.


Condições que podem causar erros de posicionamento notáveis

Por muitas razões, tais como o estado da estrada em que se viaja e o estado do sinal do GPS, a posição atual do seu veículo pode diferir da posição exibida na tela do mapa.


- Se você fizer uma curva suave.

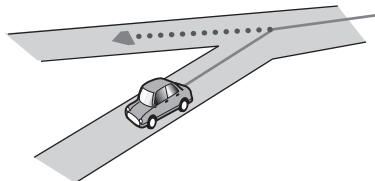


- Se houver uma estrada paralela.

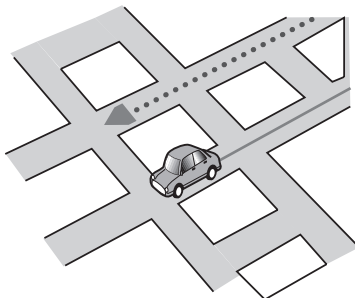


- Se houver outra via muito próxima, como no caso de rodovias elevadas.

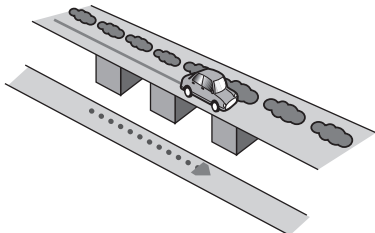


- Se você pegar uma estrada recentemente aberta que não estiver no mapa.

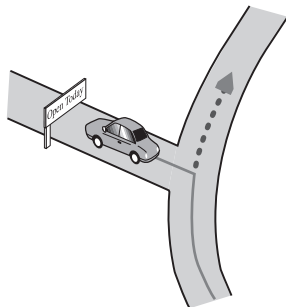


- Se você dirigir em zigue-zague.

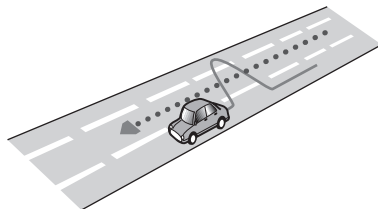

- Se a estrada tiver uma série de curvas fechadas.

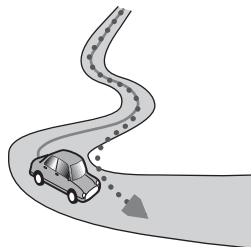


- Se houver uma malha ou configuração de estrada similar.

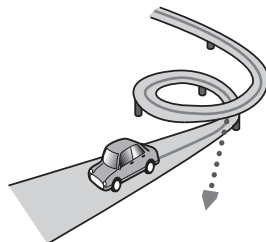


Apêndice


- Se você pegar uma balsa.

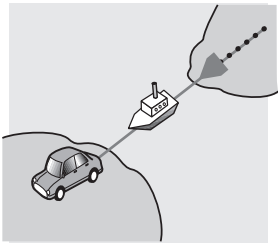


- Se você estiver dirigindo numa estrada longa e reta ou uma estrada de curvas suaves.

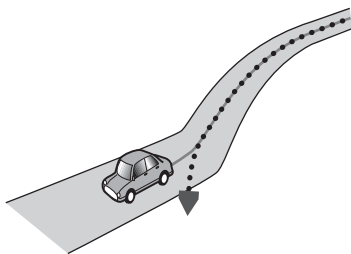


- Se você estiver numa estrada numa montanha íngreme com muitas mudanças de altura.

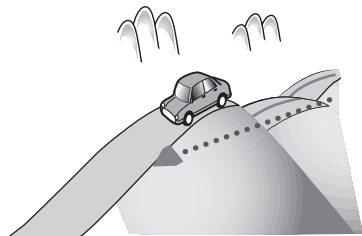

- Se você entrar ou sair de um estacionamento com vários andares, ou uma estrutura similar com rampas em espiral.

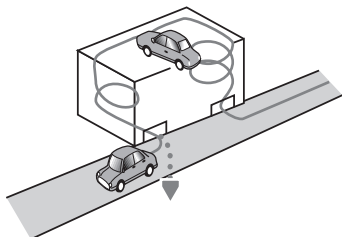


- Se o seu veículo estiver virado em uma plataforma giratória ou estrutura similar.

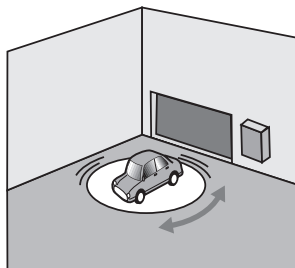


- Se as rodas do seu veículo rodarem, tais como numa estrada de pedregulhos ou na neve.




- Se você colocar correntes, ou trocar seus pneus por outros com tamanho diferente.

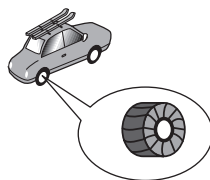


- Se árvores ou outros obstáculos bloquearem os sinais de GPS por um período considerável.

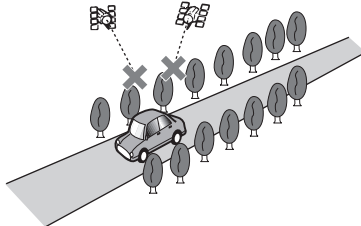


- Se você dirigir muito devagar, ou de maneira "anda e para", como num congestionamento.

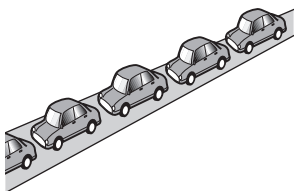

- Se você entrar na estrada após dirigir ao redor de um estacionamento grande.

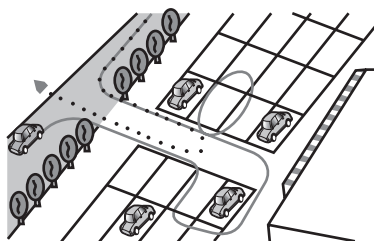

- Quando você dirigir numa rotatória.

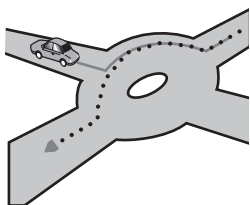

- Quando começar a dirigir imediatamente após acionar a partida do motor.

Informações sobre as configurações de rota

Especificações de busca de rota

Seu sistema de navegação estabelece uma rota até seu destino aplicando certas regras integradas aos dados do mapa. Essa seção fornece algumas informações úteis sobre como uma rota é estabelecida.

Quando uma rota é calculada, a rota e o guia de voz para a rota são estabelecidos automaticamente.

Além disso, para regras de trânsitos do período diurno, somente informações sobre regras de trânsito aplicáveis no momento em que a rota foi calculada são consideradas. Ruas de mão única e fechamentos de rua podem não ser levadas em consideração. Por exemplo, se uma rua estiver aberta apenas durante a manhã mas você chegar mais tarde, seria contra as regras de trânsito, então você não pode dirigir por essa rota especificada. Ao dirigir, siga as placas de trânsito. Além disso, o sistema pode não conhecer algumas das regras de trânsito.

- A rota calculada é um exemplo da rota até seu destino decidido pelo sistema de navegação enquanto leva em consideração os tipos de ruas ou regras de trânsito. Não é necessário uma rota ideal. (Em alguns casos, você pode não ser capaz de estabelecer as ruas que você quer pegar. Se você precisar pegar uma certa rua, estabeleça um waypoint nessa rua.)
- Se o destino estiver muito longe, pode haver exemplos em que a rota não pode ser estabelecida. (Se você quiser estabelecer uma rota de longa distância em várias áreas, estabeleça waypoints pelo caminho.)
- Durante o funcionamento do guia de voz, as curvas e as interseções serão acionadas. No entanto, se você passar interseções, curvas e outros pontos guia com rápida sucessão, algumas podem vir atrasadas ou não ser anunciadas.

Apêndice

- É possível que o guia de rotas tire-o de uma rodovia e leve-o de volta.
- Em alguns casos, a rota pode requerer que você viaje na direção oposta à sua atual. Nesses casos, você é instruído a virar, então vire com segurança seguindo as regras reais de trânsito.
- Em alguns casos, uma rota pode começar do lado oposto de um trilho ou rio de seu real local atual. Se isso acontecer, dirija com direção ao seu destino por um momento, e tente o cálculo de rota novamente.
- Quando houver congestionamento, uma rota de desvio pode não ser sugerida se dirigir pelo congestionamento ainda for melhor do que pegar o desvio.
- Pode haver momentos em que o ponto inicial, o waypoint e o ponto de destino não estejam na rota destacada.
- O número de saídas por rotatória exibidos na tela podem diferir dos números reais de estradas.

Destaque de rota

- Uma vez ativo, a rota é destacada em cores brilhantes no mapa.
- A adjacência imediata de seu ponto inicial e destino podem não ser destacados, e nem áreas com desenhos de estrada particularmente complexos. Consequentemente, a rota pode aparecer cortada na exibição, mas o guia de voz irá continuar.

Função de redefinição de rota automática

- Se você desviar da sua rota definida, o sistema recalculará a rota a partir do ponto que você estiver, para que você permaneça no caminho certo para o seu destino.
- Esta função pode não funcionar sob certas condições.

Manuseio e cuidado dos discos

Algumas pré-ADVERTÊNCIAS básicas são necessárias ao manusear seus discos.

Direção integrada e cuidado

NOTA

- Utilize apenas discos inteiros e convencionais.
Não utilize discos pontiagudos.



- Não use discos rachados, lascados, empenados, ou danificados de qualquer maneira pois eles podem danificar a unidade de disco integrada.
- Ao usar discos que podem ser impressos em superfícies de etiqueta, verifique as instruções e os avisos dos discos. Dependendo dos discos, inserir e ejetar pode não ser possível. Usar tais discos pode resultar em danos a este equipamento.

- Não toque a superfície gravada dos discos.
- Guarde os discos em suas caixas quando não estiverem em uso.
- Evite deixar discos em ambientes excessivamente quentes inclusive sob luz solar direta.
- Não coloque etiquetas, escreva ou aplique produtos químicos sobre a superfície dos discos.
- Não coloque etiquetas disponíveis no mercado ou outros materiais no disco.
 - Os discos podem empenar e se tornar inexequível.
 - Os selos podem se soltar e interferir na ejeção dos discos, o que pode resultar em danos ao aparelho de reprodução.

- Para limpar um disco, passe um pano macio, movendo-o do centro para fora.



- Condensação pode temporariamente impedir o desenvolvimento da unidade de disco integrada. Deixe que ele se ajuste à temperatura mais quente por volta de uma hora. Além disso, limpe qualquer disco úmido com um pano macio.
- A execução dos discos pode não ser possível devido às características do disco, formato do disco, aplicação gravada, ambiente de execução, condições de armazenamento e assim por diante.
- Os choques da estrada podem interromper a execução do disco.
- Leia as pré-ADVERTÊNCIAS para os discos antes de usá-las.

Condições de ambiente para a execução de um disco

- Em temperaturas extremamente altas, um corte de temperatura protege este produto desligando-o automaticamente.
- Apesar de nosso cuidado com o design do produto, pequenos arranhões que não afetam a operação em si podem aparecer na superfície do disco como resultado do desgaste mecânico, condições de ambiente para uso ou manuseio do disco. Isso não é sinal de falha do produto. Considere isso como desgaste devido ao uso.

Discos executáveis

Discos de DVD-Vídeo e CD com os logos mostrados abaixo, geralmente, podem ser executados nessa unidade de DVD integrada.

DVD-Vídeo



CD



- ❑ **DVD** é uma marca registrada da DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- ❑ Não é possível executar discos de Áudio-DVD. Este leitor de DVD pode não ser capaz de ler todos com as marcas descritas acima.

Discos gravados em AVCHD

Este leitor não é compatível com discos gravados no formato AVCHD (Advanced Video Codec High Definition). Não insira discos AVCHD. Se o disco AVCHD for inserido no leitor, ele não poderá ser ejetado.

Reproduzir DualDisc

- DualDiscs são discos de dupla face que possuem um CD gravável para áudio em um lado e um DVD gravável para vídeo no outro.
- É possível reproduzir o lado do DVD com este sistema multimídia. Contudo, uma vez que o lado do CD dos DualDiscs não seja fisicamente compatível com o padrão de CDs em geral, pode não ser possível reproduzir o lado do CD com este sistema multimídia.

Apêndice

- Consulte o fabricante para informações mais detalhadas sobre os DualDiscs.



NOTA

- Carregar e ejetar frequentemente um DualDisc pode riscar o disco.
- Riscos sérios podem levar a problemas de reprodução neste sistema multimídia. Em alguns casos, um DualDisc pode ficar preso no leitor de discos pela ranhura, e não será ejetado. Para evitar isso, recomendamos que você evite usar um DualDisc com este sistema multimídia.

Dolby Digital

Este produto irá fazer o downmixing dos sinais Dolby Digital internamente e o som será enviado aos alto-falantes.

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo double-D são marcas registradas da Dolby Laboratories.



Informações detalhadas sobre mídias executáveis

Compatibilidade

Notas comuns sobre a compatibilidade do disco

- Certas funções deste produto podem não estar disponíveis para alguns discos.
- A compatibilidade com todos os discos não é garantida.
- Não é possível executar discos de DVD-ROM/DVD-RAM.
- A execução de discos pode se tornar impossível com exposição direta à luz solar, altas temperaturas, ou dependendo das condições de armazenamento no veículo.

Discos de DVD-Video

- Discos de DVD-Video com números de região incompatíveis não podem ser lidos por esta unidade de DVD. O número de região dessa unidade é "4".

Discos DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL (Dual Layer)

- Discos não finalizados gravados em formato Video (modo vídeo) não podem ser executados.
- Discos que foram gravados em formato Video Recording (VR mode) não podem ser reproduzidos.
- Discos DVD-R DL (Dual Layer) que foram gravados em (LRJ) Layer Jump recording não podem ser reproduzido.
- (Para informações mais detalhadas sobre métodos de gravação, por favor, entre em contato com o fabricante da mídia, dos gravadores, ou dos software de gravação.)

Discos CD-R/CD-RW

- Discos não finalizados podem não ser executados novamente.
- Pode não ser possível executar discos CD-R/CD-RW gravados em um gravador de CD de música ou computador devido às características do disco, arranhões ou sujeira no disco, ou sujeira, arranhões ou condensação nas lentes da unidade de CD integrada.
- A execução de discos gravados em um computador pode não ser possível, dependendo do dispositivo de gravação, software de gravação e suas configurações, entre outros fatores ambientais.
- Grave no formato correto. (Para detalhes, entre em contato com o fabricante da mídia, dos gravadores, ou dos software de gravação.)
- Títulos e outras informações de texto gravados em um disco CD-R/CD-RW podem não ser exibidos por esse produto (no caso de dados de áudio (CD-DA)).
- Leia as pré-ADVERTÊNCIAS com discos CD-R/CD-RW antes de usá-los.

Notas comuns sobre o dispositivo de armazenamento externo (USB)

- Não deixe o dispositivo de armazenamento externo (USB) em lugares expostos às altas temperaturas.
- Dependendo do tipo de dispositivo de armazenamento externo (USB) que usado, esse sistema multimídia pode não reconhecer o dispositivo de armazenamento ou arquivos podem não ser executados de maneira correta.
- As informações de texto de alguns arquivos de áudio podem não ser exibidas corretamente.
- Extensões de arquivos devem ser usadas de maneira apropriada.
- Pode haver um pequeno atraso quando o início da execução de arquivos em um dispositivo de armazenamento externo (USB) com hierarquias de pasta complexas.
- Operações podem variar dependendo do tipo do dispositivo de armazenamento externo (USB).
- Pode não ser possível executar alguns arquivos de música do dispositivo USB devido às características do arquivo, formato do arquivo, aplicativos gravados, ambiente de execução, condições de armazenamento, e assim por diante.

Compatibilidade do dispositivo de armazenamento USB

- Para mais detalhes sobre a compatibilidade dos dispositivos de armazenamento USB com esse sistema multimídia, consulte *Especificações na página 202*.
- Protocolo: bulk
- Não se pode conectar um dispositivo de armazenamento USB a este sistema multimídia através de um hub USB.
- O dispositivo de armazenamento USB particionado não é compatível com este sistema de navegação.

- Pode haver um pequeno atraso ao iniciar a execução de arquivos de áudio codificados com dados de imagem.
- Alguns dispositivos de armazenamento USB conectados à este sistema multimídia pode gerar ruído no rádio.
- Não conecte nada além do dispositivo de armazenamento USB.

A sequência de arquivos de áudio no dispositivo de armazenamento USB

Para o dispositivo de armazenamento USB, a sequência é diferente daquela do dispositivo de armazenamento USB.

Lidando com diretrizes e informações complementares

- Este sistema não é compatível com o Multi Media Card (MMC).
- Arquivos protegidos por direitos autorais não podem ser executados.


Apêndice

Exemplo de uma hierarquia

A seguinte figura é um exemplo da estrutura de nível no disco. Os números na figura indicam a ordem na qual os números da pasta são designados e a ordem a ser executada.

📁: Pasta

🎵: Arquivo

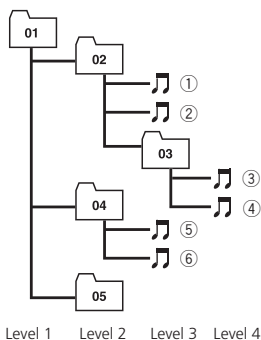

- Este produto designa números de pasta. O usuário não pode designar números de pasta.
- Se há uma pasta que não contenha nenhum arquivo executável, a pasta em si exibirá na lista da pasta mas você não pode verificar nenhum arquivo na pasta. (Uma lista em branco aparecerá.) Além disso, essas pastas serão puladas sem exibir o número da pasta.

Usar a tela LCD corretamente

Lidar com a tela LCD

⚠️ NOTA

- Quando a tela LCD for exposta à luz solar direta por um longo período, ela ficará quente, resultando em possíveis danos à tela LCD. Quando o sistema multimídia não estiver em uso, evite expô-lo à luz solar direta o máximo possível.
- A tela LCD deve ser utilizada dentro de faixas de temperatura descritas em *Especificações na página 202*.
- Não aperte a tela LCD com força excessiva pois isso pode arranhá-la, ou danificá-la.
- Toque a tela LCD apenas com o seu dedo ao operar as funções do painel de toque. A tela de LCD pode arranhar facilmente.

Tela de exibição de cristal líquido (LCD)

- Pontinhos pretos ou brancos (pontos brilhantes) podem aparecer na tela LCD. Isso ocorre devido às características da tela LCD e não indicam falha.
- A tela LCD será difícil de ver se for exposta à luz solar direta.
- Ao usar um celular, deixe a antena do celular longe da tela de LCD para evitar interrupção do vídeo na forma de interferências tais como manchas ou listras coloridas.

Manter a tela LCD

- Ao tirar o pó da tela de LCD ou limpá-la, primeiro desligue o sistema e então limpe-a com um pano macio e seco.

 **NOTA**

- Ao limpar a tela de LCD, tome cuidado para não arranhar a superfície. Não use produtos químicos de limpeza que sejam fortes ou abrasivos.

Luz de fundo LED (light-emitting diode)

Uma luz que emite diodo é usada dentro do mostrador para iluminar a tela de LCD.

- Em baixas temperaturas, usar a luz de fundo LED pode aumentar o atraso da imagem e degradar sua qualidade devido às características da tela LCD. A qualidade de imagem aumentará com um aumento na temperatura.
- A vida útil do produto da luz de fundo LED é de mais de 10 000 horas. No entanto, pode cair se usada em altas temperaturas.
- Se a luz de fundo LED chegar ao fim de sua vida útil, a tela ficará mais escura e a imagem não será mais visível. Nesse caso, consulte o seu revendedor Toyota.

Acordo de licença

Bluetooth®



A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc., e o uso de qualquer uma destas marcas pela PIONEER CORPORATION é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são aqueles de seus respectivos proprietários.

micro SDHC logo



Micro SDHC Logo é uma marca registrada da SD-3C, LLC.

WMA

Windows Media é uma marca registrada ou marca da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

- ☐ Este produto inclui tecnologia pertencente à Microsoft Corporation e não pode ser usada ou distribuída sem uma licença da Microsoft Licensing, Inc

AAC

O acrônimo AAC significa Advanced Audio Coding, e consulte à tecnologia de compressão padrão utilizada para MPEG-2 e MPEG-4. Vários aplicativos podem ser utilizados para codificar os arquivos AAC, mas os formatos e extensões diferem de acordo com o aplicativo que foi utilizado para codificar o arquivo AAC. Esta unidade executa arquivos AAC codificados pelo iTunes.

Informações detalhadas com relação a dispositivos iPod

NOTA

- Não deixe o iPod exposto à luz solar direta por longos períodos. Exposição prolongada à luz solar direta pode resultar numa falha do iPod devido à temperatura alta resultante dessa exposição.
- Não deixe o iPod em nenhum lugar com altas temperaturas.

Para detalhes, consulte os manuais do iPod.

iPod e iPhone

Made for



iPod



iPhone

“Feito para iPod” e “Feito para iPhone” significa que um acessório eletrônico foi projetado para ser conectado especificamente ao iPod ou iPhone, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor que atende os padrões de desempenho da Apple.

A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentação. Saiba que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho de rádio. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos E.U.A e outros países.

libjpeg

Este software é baseado em partes no trabalho do Grupo JPEG independente

FreeType

Porções do software neste produto são direitos autorais 1996 - 2005 The Free Type Project (www.freetype.org). Todos os direitos reservados. Licenciado sob a LICENÇA FreeType Project LICENSE, 2006-Jan-27. (<http://www.freetype.org/FTL.TXT>)

bsdif

Direitos autorais 2003-2005 Colin Percival
Todos os direitos reservados

Redistribuição e uso em fonte e formas binárias, com ou sem modificação, são permitidos, contanto que as seguintes condições sejam atendidas:

1. Redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, essa lista de condições e o aviso legal descrito abaixo.
2. Redistribuições em forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e o seguinte aviso legal na documentação e/ou outros materiais fornecidos com a distribuição.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELO AUTOR "AS IS" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DA COMERCIALIZABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM MOTIVO ESPECÍFICO SÃO EXIMIDAS. O AUTOR NÃO DEVERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, SER RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO OU SERVIÇOS; PERDA DE USO; DADOS; OU LUCROS; OU INTERRUPTÃO DE NEGÓCIOS) CAUSADO POR QUALQUER MOTIVO E EM NENHUMA

TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTRO FATO) QUE SURJAM DE QUALQUER FORMA PELO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO.

PCRE

Copyright (c) 2007-2010, Google Inc. Todos os direitos reservados.

A LICENÇA "BSD"

Redistribuição e uso em fonte e formas binárias, com ou sem modificação, são permitidos, contanto que as seguintes condições sejam atendidas:

- * Redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, essa lista de condições e o aviso legal descrito abaixo.
- * Redistribuições em forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e o seguinte aviso legal na documentação e/ou outros materiais fornecidos com a distribuição.
- * Os nomes da University of Cambridge, da Google Inc. ou de seus contribuidores não podem ser usados de maneira alguma para endossar ou promover produtos derivados deste software sem permissão prévia específica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E CONTRIBUINTES "DA FORMA EM QUE SE APRESENTA" E QUAISQUER GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DA COMERCIALIZABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UM MOTIVO ESPECÍFICO SÃO EXIMIDAS. O DETENTOR DOS DIREITOS AUTORAIS OU CONTRIBUINTES NÃO DEVERÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA, SER RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE SUBSTITUIÇÃO OU SERVIÇOS; PERDA DE USO; DADOS; OU LUCROS; OU INTERRUPTÃO DE NEGÓCIOS) CAUSADO POR QUALQUER MOTIVO E EM NENHUMA TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU OUTRO FATO) QUE SURJAM DE QUALQUER FORMA PELO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAL DANO.

END-USER LICENSE AGREEMENT (English)

END-USER TERMS

The data ("Data") is provided for your personal, internal use only and not for resale. It is protected by copyright, and is subject to the following terms and conditions which are agreed to by you, on the one hand, and TOYOTA MOTOR CORPORATION ("TOYOTA") and its licensors (including their licensors and suppliers) on the other hand.

© 2017 HERE. All rights reserved.

The Data for areas of Canada includes information taken with permission from Canadian authorities, including: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.

HERE holds a non-exclusive license from the United States Postal Service® to publish and sell ZIP+4® information.

©United States Postal Service® 2017. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

The Data for Mexico includes certain data from Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Terms and Conditions

Personal Use Only. You agree to use this Data together with the vehicle navigation system for the solely personal, non-commercial purposes for which you were licensed, and not for service bureau, time-sharing or other similar purposes. Accordingly, but subject to the restrictions set forth in the following paragraphs, you agree not to otherwise reproduce, copy, modify, decompile, disassemble, create any derivative works of, or reverse engineer any portion of this Data, and may not transfer or distribute it in any form, for any purpose, except to the extent permitted by mandatory laws.

Restrictions. Except where you have been specifically licensed to do so by TOYOTA, and without limiting the preceding paragraph, you may not (a) use this Data with any products, systems, or applications installed or otherwise connected to or in communication with vehicles, capable of vehicle navigation, positioning, dispatch, real time route guidance, fleet management or similar applications; or (b) with or in communication with any positioning devices or any mobile or wireless-connected electronic or computer devices, including without limitation cellular phones, palmtop and handheld computers, pagers, and personal digital assistants or PDAs.

Warning. The Data may contain inaccurate or incomplete information due to the passage of time, changing circumstances, sources used and the nature of collecting comprehensive geographic data, any of which may lead to incorrect results.

No Warranty. This Data is provided to you "as is," and you agree to use it at your own risk. TOYOTA and its licensors (and their licensors and suppliers) make no guarantees, representations or warranties of any kind, express or implied, arising by law or otherwise, including but not limited to, content, quality, accuracy, completeness, effectiveness, reliability, fitness for a particular purpose, usefulness, use or results to be obtained from this Data, or that the Data or server will be uninterrupted or error-free.

Disclaimer of Warranty: TOYOTA AND ITS LICENSORS (INCLUDING THEIR LICENSORS AND SUPPLIERS) DISCLAIM ANY WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. Some States, Territories and Countries do not allow certain warranty exclusions, so to that extent the above exclusion may not apply to you.

Disclaimer of Liability. TOYOTA AND ITS LICENSORS (INCLUDING THEIR LICENSORS AND SUPPLIERS) SHALL NOT BE LIABLE TO YOU: IN RESPECT OF ANY CLAIM, DEMAND OR ACTION, IRRESPECTIVE OF THE NATURE OF THE CAUSE OF THE CLAIM, DEMAND OR ACTION ALLEGING ANY LOSS, INJURY OR DAMAGES, DIRECT OR INDIRECT, WHICH MAY RESULT FROM THE USE OR POSSESSION OF THE INFORMATION; OR FOR ANY LOSS OF PROFIT, REVENUE, CONTRACTS OR SAVINGS, OR ANY OTHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF YOUR USE OF OR INABILITY TO USE THIS INFORMATION, ANY DEFECT IN THE INFORMATION, OR THE BREACH OF THESE TERMS OR CONDITIONS, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT OR BASED ON A WARRANTY, EVEN IF TOYOTA OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some States, Territories and Countries do not allow certain liability exclusions or damages limitations, so to that extent the above may not apply to you.

Export Control. TOYOTA shall not export from anywhere any part of the Data or any direct product thereof except in compliance with, and with all licenses and approvals required under, applicable export laws, rules and regulations, including but not limited to the laws, rules and regulations administered by the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Commerce and the Bureau of Industry and Security of the U.S. Department of Commerce. To the extent that any such export laws, rules or regulations prohibit HERE from complying with any of its obligations hereunder to deliver or distribute Data, such failure shall be excused and shall not constitute a breach of this Agreement.

Entire Agreement. These terms and conditions constitute the entire agreement between TOYOTA (and its licensors, including their licensors and suppliers) and you pertaining to the subject matter hereof,

and supersedes in their entirety any and all written or oral agreements previously existing between us with respect to such subject matter.

Governing Law. The above terms and conditions shall be governed by the laws of the State of Illinois, without giving effect to (i) its conflict of laws provisions, or (ii) the United Nations Convention for Contracts for the International Sale of Goods, which is explicitly excluded. You agree to submit to the jurisdiction of the State of Illinois for any and all disputes, claims and actions arising from or in connection with the Data provided to you hereunder.

Government End Users. If the Data is being acquired by or on behalf of the United States government or any other entity seeking or applying rights similar to those customarily claimed by the United States government, this Data is a "commercial item" as that term is defined at 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, is licensed in accordance with these End-User Terms, and each copy of Data delivered or otherwise furnished shall be marked and embedded as appropriate with the following "Notice of Use," and shall be treated in accordance with such Notice:

NOTICE OF USE

CONTRACTOR (MANUFACTURER/SUPPLIER) NAME: HERE
 CONTRACTOR (MANUFACTURER/SUPPLIER) ADDRESS:
 c/o Nokia 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
 This Data is a commercial item as defined in FAR 2.101 and is subject to these End-User Terms under which this Data was provided.
 © 1987 - 2017 HERE – All rights reserved.

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses to use the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official must notify HERE prior to seeking additional or alternative rights in the Data.

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USUÁRIO FINAL (Português Brasileiro)

TERMS DE USUÁRIO FINAL

Os dados ("Dados") são fornecidos somente para uso pessoal e interno, e não para revenda. Ele é protegido por direitos autorais, e está sujeito aos seguintes termos e condições, que são acordados por você, de um lado, e pela TOYOTA MOTOR CORPORATION ("TOYOTA") e seus licenciadores (incluindo os licenciadores e fornecedores dela), de outro lado.

© 2015 HERE. Todos os direitos reservados. Os Dados para as áreas do Canadá incluem informações tomadas com permissão das autoridades canadenses, incluindo: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © Department of Natural Resources Canada.

A HERE possui uma licença não exclusiva do United States Postal Service® para publicar e vender informações do ZIP+4®.

©United States Postal Service® 2015. Os preços não são estabelecidos, controlados ou aprovados pelo United States Postal Service®. As seguintes marcas e registros são de propriedade do USPS: United States Postal Service, USPS, e ZIP+4.

Os Dados para o México incluem certos dados do Instituto Nacional de Geografia e Estatística.

Termos e Condições

Somente Uso Pessoal. Você concorda em usar estes Dados em conjunto com o sistema multimídia do veículo somente para fins pessoais, não-comerciais, para os quais você foi licenciado, e não para service bureau ("prestação de serviço"), time-sharing ("sistema de rodízio") ou outros propósitos semelhantes. Consequentemente, mas sujeito às restrições demonstradas nos parágrafos seguintes, você concorda em não reproduzir, copiar, modificar, descompilar, desmontar ou inverter qualquer parte destes Dados, e não pode transferi-los ou distribuí-los de qualquer forma, para qualquer

propósito, exceto para a extensão permitida por leis obrigatórias.

Restrições. Salvo onde você tiver sido especificamente licenciado pela TOYOTA, e sem limitar o parágrafo anterior, você não pode (a) utilizar estes Dados com quaisquer produtos, sistemas, ou aplicativos instalados, conectados de outra maneira, ou em comunicação com veículos equipados com o sistema multimídia de veículos, posicionamento, despacho, orientação de rota em tempo real, controle de frotas ou aplicativos semelhantes; ou (b) com, ou em comunicação com quaisquer dispositivos de posicionamento ou quaisquer dispositivos eletrônicos ou computadores conectados sem fio ou móveis, incluindo sem limitações, telefones celulares, palmtops, computadores de mão, pagers, e assistentes digitais pessoais ou PDAs.

Atenção. Os Dados podem conter informações incompletas ou desatualizadas, devido à passagem de tempo, circunstâncias variáveis, fontes utilizadas e a natureza de coleta de dados geográficos abrangentes, que podem conduzir a resultados incorretos.

Sem Garantia. Estes Dados são fornecidos para você "como são" (no estado em que se encontram), e você concorda em utilizá-los por seu próprio risco. A TOYOTA e suas licenciadoras (suas licenciadoras e fornecedores) não dão seguros, representações ou garantias de qualquer tipo, expressa ou inclusa, vindas por lei ou de maneira diferente, incluindo mas não se limitando a, conteúdo, qualidade, precisão, integralidade, efetividade, confiabilidade, conveniência para um propósito particular, utilidade, uso ou resultados a serem obtidos a partir destes Dados, ou que estes Dados ou servidor serão ininterruptos ou livres de erros.

Renúncia de Garantia: A TOYOTA E SUAS LICENCIADORAS (INCLUINDO LICENCIADORAS E FORNECEDORES) RENUNCIAM A QUAISQUER GARANTIAS ,

EXPRESSAS OU INCLUSAS, DE QUALIDADE, DESEMPENHO, COMERCIALIZAÇÃO, CONVENIÊNCIA PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR OU NÃO-INFRAÇÃO. Alguns Estados, Territórios e Países não permitem certas exclusões de garantia, de modo que medidas, como a exclusão acima, podem não se aplicar a você.

Renúncia de Responsabilidade: A TOYOTA E SUAS LICENCIADORAS (INCLUINDO LICENCIADORAS E FORNECEDORES) NÃO SE RESPONSABILIZAM COM VOCÊ: A RESPEITO DE QUALQUER RECLAMAÇÃO, EXIGÊNCIA OU AÇÃO, SEM RESTRIÇÃO DA NATUREZA DA CAUSA DA RECLAMAÇÃO, EXIGÊNCIA OU AÇÃO ALEGANDO QUALQUER PERDA, LESÃO OU DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, QUE PODEM RESULTAR DO USO OU POSSE DAS INFORMAÇÕES; OU POR QUALQUER PERDA DE LUCROS, RENDIMENTO, CONTRATOS OU ECONOMIAS, OU QUAISQUER OUTROS DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU DECORRENTES DE SEU USO OU INCAPACIDADE PARA USAR AS INFORMAÇÕES, QUALQUER DEFEITO NAS INFORMAÇÕES, OU VIOLAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES, SEJA EM UMA AÇÃO CONTRATUAL, UM DELITO, OU COM BASE EM UMA GARANTIA, MESMO SE A TOYOTA OU SUAS RESPECTIVAS LICENCIADORAS TIVEREM SIDO INFORMADAS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Alguns Estados, Territórios e Países não permitem certas exclusões de responsabilidade ou limitações de danos, de modo que as medidas acima podem não se aplicar a você.

Controle de Exportação. A TOYOTA não deve exportar, de nenhum lugar, qualquer parte dos Dados fornecidos a você, ou qualquer produto direto dele, exceto em conformidade com, e com todas as licenças e aprovações exigidas por leis, regras e regulamentos de exportação aplicáveis, incluindo, mas não se limitando às leis, regras e regulamentos administrados pelo Office of Foreign Assets

Control do U.S. Department of Commerce e pelo Bureau of Industry and Security do U.S. Department of Commerce. Na medida em que tais leis, regras ou regulamentos de exportação proibam a HERE de cumprir com qualquer das suas obrigações nos termos do presente documento para entregar ou distribuir Dados, essa falha deve ser desculpada e não constitui uma violação deste Contrato.

Acordo Total. Estes termos e condições constituem todo o acordo entre a TOYOTA (e suas licenciadoras, incluindo as respectivas licenciadoras e fornecedores) e você, referindo-se ao assunto aqui tratado, e substitui, em sua totalidade, todos e quaisquer acordos, escritos ou orais, previamente existentes entre as partes no que diz respeito a este assunto.

Legislação Aplicável. Os termos e condições acima referidos devem ser aplicados de acordo com a legislação do Estado de Illinois, sem surtir efeitos (i) a seus conflitos com disposições legais, e (ii) ao que for explicitamente excluído por Convenção das Nações Unidas, sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. Você concorda em se submeter à jurisdição do Estado de Illinois para todas e quaisquer disputas, reclamações e ações resultantes ou em conexão com os Dados fornecidos no âmbito do presente contrato.

Usuários Finais Governamentais. Se os Dados forem adquiridos por, ou em nome do governo dos Estados Unidos, ou qualquer outra entidade que tenha ou pretenda ter os mesmos direitos habitualmente exigidos pelo governo dos Estados Unidos, esses Dados são um "item comercial", nos termos do 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, sendo licenciados de acordo com estes Termos de Usuário Final, e cada cópia de Dados entregue ou fornecida de outra forma deve ser marcada e incorporada apropriadamente, com a seguinte "Nota de Uso", e deve ser tratada de acordo com a referida Nota:

NOTA DE USO

NOME DO CONTRATANTE (FABRICANTE/FORNECEDOR):

HERE

ENDEREÇO DO CONTRATANTE (FABRICANTE/
FORNECEDOR):

c/o Nokia West Randolph Street, 425, Chicago, Illinois 60606

Estes Dados são um item comercial,
conforme definido em FAR 2.101, e
está sujeito a estes Termos de Usuário
Final, sob os quais estes Dados foram
fornecidos.

© 1987 - 2015 HERE – Todos os direitos
reservados.

Se a Autoridade Contratante, agência do governo federal, ou qualquer autoridade federal recusar-se a utilizar esta legenda tal como fornecida, a Autoridade Contratante, agência do governo federal, ou autoridade federal deve notificar a HERE antes de procurar direitos adicionais ou alternativos sobre os Dados.

Diagnóstico de Falhas

Verifique a seguinte tabela antes de solicitar o serviço de reparo. Se o problema ainda existir, entre em contato com o seu revendedor Toyota.

Navegação

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
A posição atual não pode ser calculada. O erro de posicionamento é grande.	Obstáculos na antena do GPS estão bloqueando sinais.	Deixe a antena do GPS livre. (Remova os objetos no painel de instrumentos.)
A posição atual está incorreta.	Erro de posicionamento	Para os locais onde os erros de posicionamento tendem a ocorrer (página 173).
A pessoa do outro lado ouve um eco durante a ligação com mãos livres.	A voz da pessoa do outro lado da ligação (sai dos alto-falantes) e então é captada pelo microfone novamente. Ocorre eco quando a voz da pessoa do outro lado da linha é captada pelo microfone através dos alto-falantes do veículo.	Abaixar o volume da voz recebida pode melhorar o eco (página 91). No entanto, é impossível eliminar completamente o eco devido à natureza desse sistema multimídia. Além disso, se a pessoa do outro lado falar alto, se torna ainda mais difícil de ouvir. Fale com voz normal.
O sistema multimídia não pode ser conectado ao meu dispositivo Bluetooth®.	A configuração do sistema não permite a comunicação com o seu dispositivo Bluetooth®.	Desligue e ligue seu dispositivo Bluetooth® ou o sistema multimídia. Ligue o seu dispositivo Bluetooth® depois disso, espere por volta de um minuto, ou siga o procedimento mostrado em "Mudando ou excluindo o dispositivo Bluetooth®" (página 89) e selecione o dispositivo Bluetooth® que você deseja para uma conexão Bluetooth®.

Apêndice

Áudio

General

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
Nenhum som é ouvido.	O nível do volume está configurado como muito baixo.	Aumente o volume.
	O modo mudo está ligado.	Desligue o modo mudo.
O monitor não exibe nenhuma imagem de navegação.	A exibição não mudou para a tela de navegação.	Pressione o botão HOME para alterar a tela.
Nenhum som sai dos alto-falantes dianteiros ou traseiros.	O volume dianteiro ou traseiro não está balanceado adequadamente.	Ajuste/configure adequadamente o nível do volume (página 142).
Nenhum som sai dos alto-falantes esquerdos ou direitos.	O volume esquerdo e dianteiro não está balanceado adequadamente.	
A imagem não pode ser ajustada.	O freio de estacionamento não está acionado.	Aplique o freio de estacionamento.
Pontinhos pretos ou brilhantes aparecem na tela LCD.	Isso ocorre devido às características da tela LCD e não indicam falha.	—

FM/AM

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
Muitos barulhos de assovios são ouvidos enquanto se ouve o rádio.	As ondas de rádio da estação estão fracas.	Tente uma estação diferente (página 101).
	A recepção é fraca devido aos obstáculos ao redor do seu veículo.	A medida que a recepção melhora o barulho diminui.
Não seleciona uma estação automaticamente.	Não há estação com sinais de rádio fortes.	Selecione a estação manualmente (página 102).

CD/CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW (WMA/MP3/AAC)

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
Não pode executar um disco CD-R, CD-RW, DVD-R ou DVD-RW.	O disco não foi finalizado.	Finalize o disco.
Não pode executar um arquivo WMA, MP3 ou AAC.	Não há extensão ".wma" para o arquivo WMA, ".mp3" para o arquivo MP3, ou ".m4a" para o arquivo AAC.	Substitua o disco por outro que tenha a extensão ".wma" para o arquivo WMA, ".mp3" para o arquivo MP3., ou ".m4a" para o arquivo AAC.
	O disco gravado não é compatível com o nível 1 e nível 2 da ISO 9660 e com os sistemas de arquivo Romeo and Joliet.	Substitua o disco por um compatível com o nível 1 e nível 2 da ISO 9660 e com os sistemas de arquivo Romeo and Joliet.
	O arquivo é gravado com uma taxa de bit não compatível com o sistema multimídia.	Use um arquivo WMA, MP3 ou AAC que esteja gravado com uma taxa de bit compatível com o sistema multimídia.
Um ruído alto pode ser ouvido ao executar arquivos com as extensões WMA, MP3 ou AAC.	O formato do arquivo e a extensão não correspondem.	Substitua o disco (Não toque um disco CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW com a extensão ".Wma" para um arquivo que não seja WMA, ".mp3", para um arquivo que não seja MP3 e ".m4a" para um arquivo diferente do formato AAC).
Não é possível encontrar o arquivo WMA/MP3/AAC que eu desejo escutar.	Não há extensão ".wma" para o arquivo WMA, ".mp3" para o arquivo MP3, ou ".m4a" para o arquivo AAC.	Substitua o disco por outro que tenha a extensão ".wma" para o arquivo WMA, ".mp3" para o arquivo MP3., ou ".m4a" para o arquivo AAC.
Nome da pasta e do arquivo não são exibidos corretamente.	O disco gravado não é compatível com o nível 1 e nível 2 da ISO 9660 e com os sistemas de arquivo Romeo and Joliet.	Substitua o disco por um compatível com o nível 1 e nível 2 da ISO 9660 e com os sistemas de arquivo Romeo and Joliet.
Um arquivo WMA, MP3 ou AAC é executado em ordem diferente da ordem gravada.	Os arquivos WMA, MP3 ou AAC nem sempre são executados na ordem gravada.	Alguns softwares de gravação permitem que seja especificada a ordem a ser executada adicionando um número (ex.: 01, 02) no início da pasta ou do arquivo.

Apêndice

DVD-Vídeo

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
A execução de áudio não é possível.	Este tipo de disco não pode ser executado pelo sistema multimídia.	Substitua-o por um disco com o mesmo número de região que o sistema multimídia.
O vídeo não pode ser exibido na tela.	O veículo está sendo dirigido.	O vídeo é desabilitado enquanto o veículo é conduzido. Os sons ainda estão disponíveis.
	A tela de navegação é apresentada.	Pressione o botão AUDIO para alterar a tela.
O sistema multimídia não começa a reproduzir automaticamente quando o disco é inserido no leitor.	Em alguns discos, um menu de DVD é apresentado e o sistema multimídia não permite a reprodução automática do disco.	Acione o menu do DVD e inicie a reprodução ou selecione o modo de reprodução automática (página 120).
A reprodução automática não funciona devidamente.	O disco inserido no leito não é compatível com a função de reprodução automática.	Alguns DVDs podem não funcionar adequadamente. Desligue a reprodução automática e inicie a reprodução (página 120).
Não há som.	A imagem ainda é exibida, ou acontece uma reprodução quadro a quadro em câmera lenta.	Não há som mas a reprodução continua, em câmera lenta, ou quadro a quadro.
	Você tenta executar uma faixa em formato de áudio DTS.	O formato de áudio DTS não pode ser reproduzido.
Uma mensagem de controle dos pais é exibida e a reprodução passa a ser impossível.	O controle dos pais está ativo.	Desligue o controle dos pais ou mude o nível (página 120).
O idioma do áudio ou das legendas não pode ser trocado.	O disco inserido não possui gravações em vários idiomas.	Trocar o idioma é impossível, pois este disco não possui gravação em vários idiomas.
	Em alguns DVDs, só é possível trocar o idioma no menu do DVD.	Troque o idioma no menu do DVD.
O idioma do Áudio/legenda não pode ser trocada no menu do DVD.	Sua tentativa de trocar o idioma não foi registrada pelo DVD.	Não é possível trocar de tela, se o idioma selecionado não estiver registrado no DVD.
O ângulo de visualização não pode ser alterado.	O DVD em reprodução não possui gravação de cenas em vários ângulos.	O ângulo de visualização não pode ser trocado, se o DVD não possuir gravação das cenas em vários ângulos.
	Se você tentar trocar a visualização multi ângulo de uma cena que não foi gravada em vários ângulos.	Troca entre vários ângulos ao assistir cenas gravadas em desta forma.

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
A imagem está extremamente embaçada/distorcida e escura durante a reprodução.	O disco possui um sinal para evitar que seja copiado. (Alguns discos podem apresentar esta característica.)	Visto que o sistema multimídia é compatível com o sistema de proteção contra cópias analógicas, a imagem pode ficar com listras horizontais ou outras imperfeições quando um disco com esse tipo de proteção é reproduzido em alguns visores (Isto não significa que o sistema multimídia apresenta impropriedades).
⊘ (o ícone de proibição) é exibido e o funcionamento se torna impossível.	A operação não é compatível com a configuração de vídeo. O DVD em reprodução não possui cenas em vários ângulos, áudio e legendas em vários idiomas.	A operação não é possível.
A imagem congela (para) e o sistema multimídia não pode funcionar.	A leitura de dados é impossível durante a reprodução do disco.	Toque ■ e inicie a reprodução novamente.

Dispositivo de memória USB

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
Não pode executar um arquivo WMA, MP3 ou AAC.	Não há extensão ".wma" para o arquivo WMA, ".mp3" para o arquivo MP3, ou ".m4a" para o arquivo AAC. O arquivo é gravado com uma taxa de bit não compatível com o sistema multimídia.	Adicione a extensão ".wma" para o arquivo WMA, ".mp3" para o arquivo MP3, ou ".m4a" para o arquivo AAC. Use um arquivo WMA, MP3 ou AAC que esteja gravado com uma taxa de bit compatível com o sistema multimídia.
Não é possível encontrar o arquivo WMA,MP3 ou AAC que eu desejo escutar.	Não há extensão ".wma" para o arquivo WMA, ".mp3" para o arquivo MP3, ou ".m4a" para o arquivo AAC.	Adicione a extensão ".wma" para o arquivo WMA, ".mp3" para o arquivo MP3, ou ".m4a" para o arquivo AAC.
Não pode executar um arquivo MPEG4, H.264, ou WMV.	Não há extensão ".avi", ".mp4", e ".m4v" para os arquivos MPEG4; ".mp4" para os arquivos H.264; e ".wmv" para o arquivo WMV.	Adicione uma extensão ".avi", ".mp4", e ".m4v" para os arquivos MPEG4 ; ".mp4" para os arquivos H.264; ou ".wmv" para os arquivos WMV.

Apêndice

Problemas com a tela do modo connected services

Sintoma	Causa	Ação (Referência)
Uma tela preta é apresentada.	Aperte [Ignore] na mensagem da tela inicial do aplicativo.	Inicie o aplicativo de inicialização de acordo com a mensagem.
	Enquanto opera um aplicativo, o aplicativo foi encerrado no iPhone.	Ao Pressionar o botão Home a tela de navegação.
	O iOS pode esperar o funcionamento da tela.	Pare o veículo em um local seguro e desligue a tela do iPhone.
Uma mensagem de reconexão imediata é exibida.	Um iPhone com função de segurança foi conectado ao sistema multimídia.	Desbloqueie e reconecte o iPhone.
	A versão de OS instalada é antiga.	Atualize a versão de OS.
	Um iPhone incompatível foi conectado ao sistema multimídia.	Conecte um iPhone compatível com o sistema multimídia.
A tela é exibida, mas não funciona de maneira alguma.	Ocorreu um erro.	Quando um iPhone for conectado, desligue o botão de partida e, em seguida, ligue-o novamente. <ul style="list-style-type: none"> • Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida: Vire o botão de partida para a posição "Travado" e, em seguida, para a posição "ACC" ou "LIGADO". • Veículos com sistema inteligente de entrada e partida: Desligue o botão de partida e, em seguida, posicione no modo ACESSÓRIOS ou no modo IGNIÇÃO LIGADA.
O som do rádio não sai nos alto-falantes.	O equalizador de áudio do rádio está desligado.	Liga o equalizador de áudio do rádio.

Mensagens e como reagir a elas

General

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
O sistema será desligado temporariamente devido à temperatura anormal. Espere até que a temperatura volte à taxa normal.	A temperatura interna na unidade de navegação aumentou ou diminuiu.	Espere até que a temperatura da unidade volte aos seus limites operacionais normais. Quando a temperatura voltar ao normal, uma mensagem "O sistema se recuperou de temperaturas altas ou baixas e agora voltou a funcionar." é exibido.
Nenhuma operação é permitida enquanto o veículo está em movimento.	Você tentou operar uma função que era inoperável durante a direção.	Algumas funções são designadas a ser inoperáveis enquanto se dirige por razões de segurança. Estacione seu veículo em local seguro e acione o freio de estacionamento antes de iniciar a operação.
Não é possível conectar ao dispositivo móvel. Estacione em um local seguro, reinsira o dispositivo USB e tente novamente.	A conexão com o smartphone falhou.	Siga as instruções. Estacione seu veículo em um local seguro, remova e reinsira o dispositivo USB e tente conectar novamente aos "Serviços conectados".

Apêndice

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
Não é possível iniciar o aplicativo compatível. Estacione em um local seguro, e opere seu smartphone para iniciar o aplicativo compatível.	A conexão com o aplicativo compatível no seu smartphone falhou.	Siga as instruções. Estacione seu veículo em um local seguro e, em seguida, opere o aplicativo compatível do seu smartphone.

Navegação

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
A rota não pode ser determinada. Destino é muito longe.	A distância entre o ponto inicial e o de destino não é apropriada.	Mude o destino ou o ponto inicial.
A rota não pode ser determinada. Destino muito próximo.		
A rota não pode ser determinada devido às regras de trânsito.	A rota não pode ser calculada pois as informações de restrição são levadas em consideração.	
Incapaz de encontrar qualquer estrada que leve ao destino.	A posição do destino ou do ponto inicial não é apropriada.	
A rota não pode ser determinada. Nenhuma informação próxima aos pontos iniciais e de destino.		
A rota não pôde ser determinada.	Cálculo de rota falhou devido a algum motivo.	

Áudio

DISCO

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
Disco ilegível	Um disco que não pode ser lido pelo sistema multimídia é inserido.	Substitua o disco por um que o sistema multimídia possa ler (página 177).
Erro de execução devido à temperatura irregular. Remova o disco.	A temperatura interna na unidade de navegação aumentou ou diminuiu.	Remova o disco e espere até que a temperatura da unidade volte aos seus limites operacionais normais. Se o problema não melhorar, consulte o seu revendedor Toyota.
Erro de execução Remova o disco.	O disco está extremamente sujo.	Limpe o disco.
	O disco está riscado ou danificado de outra forma.	Substitua o disco por um não riscado e sem danos.
	O disco foi introduzido na posição errada.	Insira o disco com a etiqueta virada para cima.

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
Impossível executar.	Um disco que não pode ser lido pelo sistema multimídia é inserido.	Substitua o disco por um que o sistema multimídia possa ler (página 177).
Nenhum arquivo a ser executado.	Este tipo de faixa não pode ser executado pelo sistema multimídia.	Executa as faixas que o sistema multimídia pode executar. O sistema multimídia não pode executar faixas que estejam protegidas por DRM (Digital Rights Management).
Não há faixas disponíveis para execução.	O disco não contém faixas ou arquivos que o sistema multimídia pode executar.	
O código de região é diferente.	O disco não tem o mesmo número de região que o sistema multimídia.	Substitua o disco de DVD-Vídeo por outro que possua o número de região "4".
A visualização de vídeo nos bancos dianteiros é estritamente proibida enquanto o veículo está em movimento.	Você tentou reproduzir vídeo enquanto o veículo estava em movimento.	Para sua segurança, o vídeo é desabilitado enquanto o veículo é conduzido. Para assistir o vídeo, estacione o veículo em um local seguro e aplique o freio de estacionamento.

Áudio Bluetooth®

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
Incapaz de conectar o dispositivo AV. Inicie a conexão do dispositivo AV.	O reproduzidor de áudio por Bluetooth® não pode ser conectado do sistema multimídia por algum motivo.	Conecte o reproduzidor de áudio Bluetooth® (página 142).

Apêndice

Dispositivo de memória USB

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
Impossível executar. Consulte o Manual do Proprietário para maiores detalhes de formatos de arquivos executáveis.	Este tipo de arquivo não pode ser executado pelo sistema multimídia.	Execute os arquivos que o sistema multimídia pode tocar (página 100).
Nenhum arquivo a ser executado. Consulte o Manual do Proprietário para maiores detalhes de formatos de arquivos executáveis.	O dispositivo de memória USB não contém os arquivos que o sistema multimídia pode executar.	
Essa memória USB não pode ser usada neste sistema.	Um dispositivo de memória USB que não é compatível com o sistema multimídia foi conectado.	Verifique quais dispositivos de memória USB são compatíveis com o sistema multimídia (página 122).
	Erro de memória USB	Formate o dispositivo de memória USB e conecte-o ao sistema multimídia novamente.

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
<p>A conexão via USB foi cancelada devido à sobrecarga. Não reconecte o mesmo dispositivo de memória USB, ou iPod, ao sistema. Antes de conectar quaisquer outros dispositivos USB ou iPod, reinicie o sistema multimídia.</p>	<p>Houve uma sobrecarga na entrada USB.</p>	<p>Remova o dispositivo de memória USB da entrada dedicada. Então, desligue o botão de partida e, em seguida, ligue-o novamente.</p> <p>Não utilize o mesmo dispositivo de memória USB novamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida: Vire o botão de partida para a posição "Travado" e, em seguida, para a posição "ACC" ou "LIGADO". • Veículos com sistema inteligente de entrada e partida: Desligue o botão de partida e, em seguida, posicione no modo ACESSÓRIOS ou no modo IGNIÇÃO LIGADA.

iPod

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
<p>Falha na autorização. O iPod não está conectado.</p>	<p>A autenticação entre o sistema multimídia e o iPod não tem sucesso devido a alguma razão.</p>	<p>Desligue e ligue o sistema multimídia e remova o iPod do sistema multimídia. Certifique-se de que o iPod esteja funcionando adequadamente antes de reconectá-lo.</p>
<p>O sistema não suporta este iPod. Consulte o Manual do Usuário.</p>	<p>O iPod que não é suportado pelo sistema multimídia foi conectado.</p>	<p>Para verificar se o iPod conectado é suportado pelo sistema multimídia (página 13).</p>

Apêndice

Mensagem	Causa	Ação (Referência)
<p>A conexão via USB foi cancelada devido à sobrecarga. Não reconecte o mesmo dispositivo de memória USB, ou iPod, ao sistema. Antes de conectar quaisquer outros dispositivos USB ou iPod, reinicie o sistema multimídia.</p>	<p>Houve uma sobrecarga na entrada USB.</p>	<p>Remova o iPod da entrada USB. Então, desligue o botão de partida e, em seguida, ligue-o novamente. Não utilize o mesmo iPod novamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veículos sem sistema inteligente de entrada e partida: Vire o botão de partida para a posição "Travado" e, em seguida, para a posição "ACC" ou "LIGADO". • Veículos com sistema inteligente de entrada e partida: Desligue o botão de partida e, em seguida, posicione no modo ACESSÓRIOS ou no modo IGNIÇÃO LIGADA.

Especificações

◆ **Mostrador**

Faixa de temperatura operacional -20°C até +65°C

Faixa de temperatura de armazenamento -20°C até +80°C

◆ **Leitor de DVD**

Número de região 4

Discos executáveis DVD-Video, DVD-R (DL/SL), DVD-RW,
CD-ROM, CD-DA, CD-R/RW

Formato de decodificação

MP3..... MPEG-1, 2, 2.5 AUDIO LAYER-3

WMA..... Windows Media Audio ver. 7, 8, 9

AAC..... iTunes ver. 7.6 (AAC-LC)

◆ **USB**

Especificações de padrão USBUSB2.0 de Alta Velocidade

Alimentação máx. de corrente.....500 mA

Capacidade máx. de memória 16 GB

Sistema de arquivos FAT16/FAT32

Formato de decodificação

MP3..... MPEG-1, 2, 2.5 AUDIO LAYER-3

WMA (ASF)..... Windows Media Audio
ver. 7, 8, 9 (2canais de áudio)

AAC..... iTunes ver. 7.6 (AAC-LC)


◆ **Bluetooth®**

Versão..... Bluetooth® 2.1+EDR

Apêndice

Índice do menu

As seguintes listas de itens de menu que você pode acessar com o botão **MENU** e o botão 

Botão Menu	▶	Serviços conectados	→	Página 162
		Informação	→	Tela de " Informações "
		Destino	→	Tela de " Destino "
		Editar/ configurações	→	Tela " Editar/ configurações "
 botão			→	Tela do " Telefone "

Tela de "Informações"

Manutenção	→	Página 75
Tela de imagens	→	Página 127
Eco	→	Página 31
Tela da versão de dados	→	Página 78

Tela de "Destino"

Endereço	→	página 47
Favoritos	→	Página 54
Histórico	→	Página 55
Mapa anterior	→	Página 55
Nome	→	Página 46
Próximo da posição	→	Página 52
Próximo do destino	→	Página 52
Próx. cidade	→	Página 53
Coordenadas	→	Página 55
Nº de tel.	→	Página 51
Casa	→	Página 44
Favoritos especiais	→	Página 54

Tela “Editar/configurações”

Configuração Rápida		→ página 15
Sistema	▶ Configurações do sistema	▶ Configuração de Hora → página 93
		Configurações de idioma → página 94
		Cor de fundo → página 95
		Configurações de combustível → página 95
		Animações → página 96
		Atualizações de software → página 170
		Restaurar padrões → página 97
		Mostrador → página 169
		Configurações de volume → página 91
		Configurações do Bluetooth* → página 87
		Desligar a Tela → página 170
		*: A marca e os logotipos da palavra Bluetooth® são marcas registradas de propriedade Bluetooth SIG, Inc.
Navegação	▶ Editar dados de navegação	▶ Editar favorito → página 68
		Excluir histórico de pesquisa → página 73
		Editar favoritos especiais → página 71
		Excluir rotas aprendidas → página 74
		Excluir registro de rotas percorridas → página 74
		Configurações de navegação → página 80
		Posição/Direção → página 92
		Fixar local → página 92
Áudio	▶ Configurações de áudio	▶ FAD/BAL → página 142
		Configurações de controle de volume → página 142
		ASL → página 142
		Configurações de DVD → página 118
		Configurações de vídeo USB → página 127
		Configurações DTV → página 105
		Configurações de vídeo externas → página 144

Apêndice

Exibir a tela “Telefone”

Teclado	→ página 148
Contatos	→ página 148
Favoritos	→ página 149
Hist. chamadas	→ página 149
Redisar	→ página 150
Configurações de Tel.	→ página 151
Def. Bluetooth	→ página 86
Editar/limpar	▶ Geren. de contat. → página 154
	Gerenciar etiquetas de voz → página 158
	Eliminar favoritos → página 160
	Eliminar todo histórico → página 160
	Lista lig. feitas → página 160
	Lista lig. recebidas → página 160
	Lista de chamadas perdidas → página 160

© 2017 TOYOTA DO BRASIL

Todos os direitos reservados. Este material não pode ser reproduzido ou copiado, inteiro ou em partes, sem permissão por escrito da Toyota do Brasil.



TOYOTA

Pensando mais longe

Código: OM99Q-38BRA-RP

Destino: Brasil
Outubro/2017